


Mapa může být použita jen pro ověření nadmořských výšek přidělených v době, kdy je letadlo identifikováno.

The chart may only be used for cross-checking of altitudes assigned while the aircraft is identified.

VAR 5°E 2022

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES ARE IN *FEET*
DISTANCES ARE IN *NM*

TRANSITION ALTITUDE
5000ft

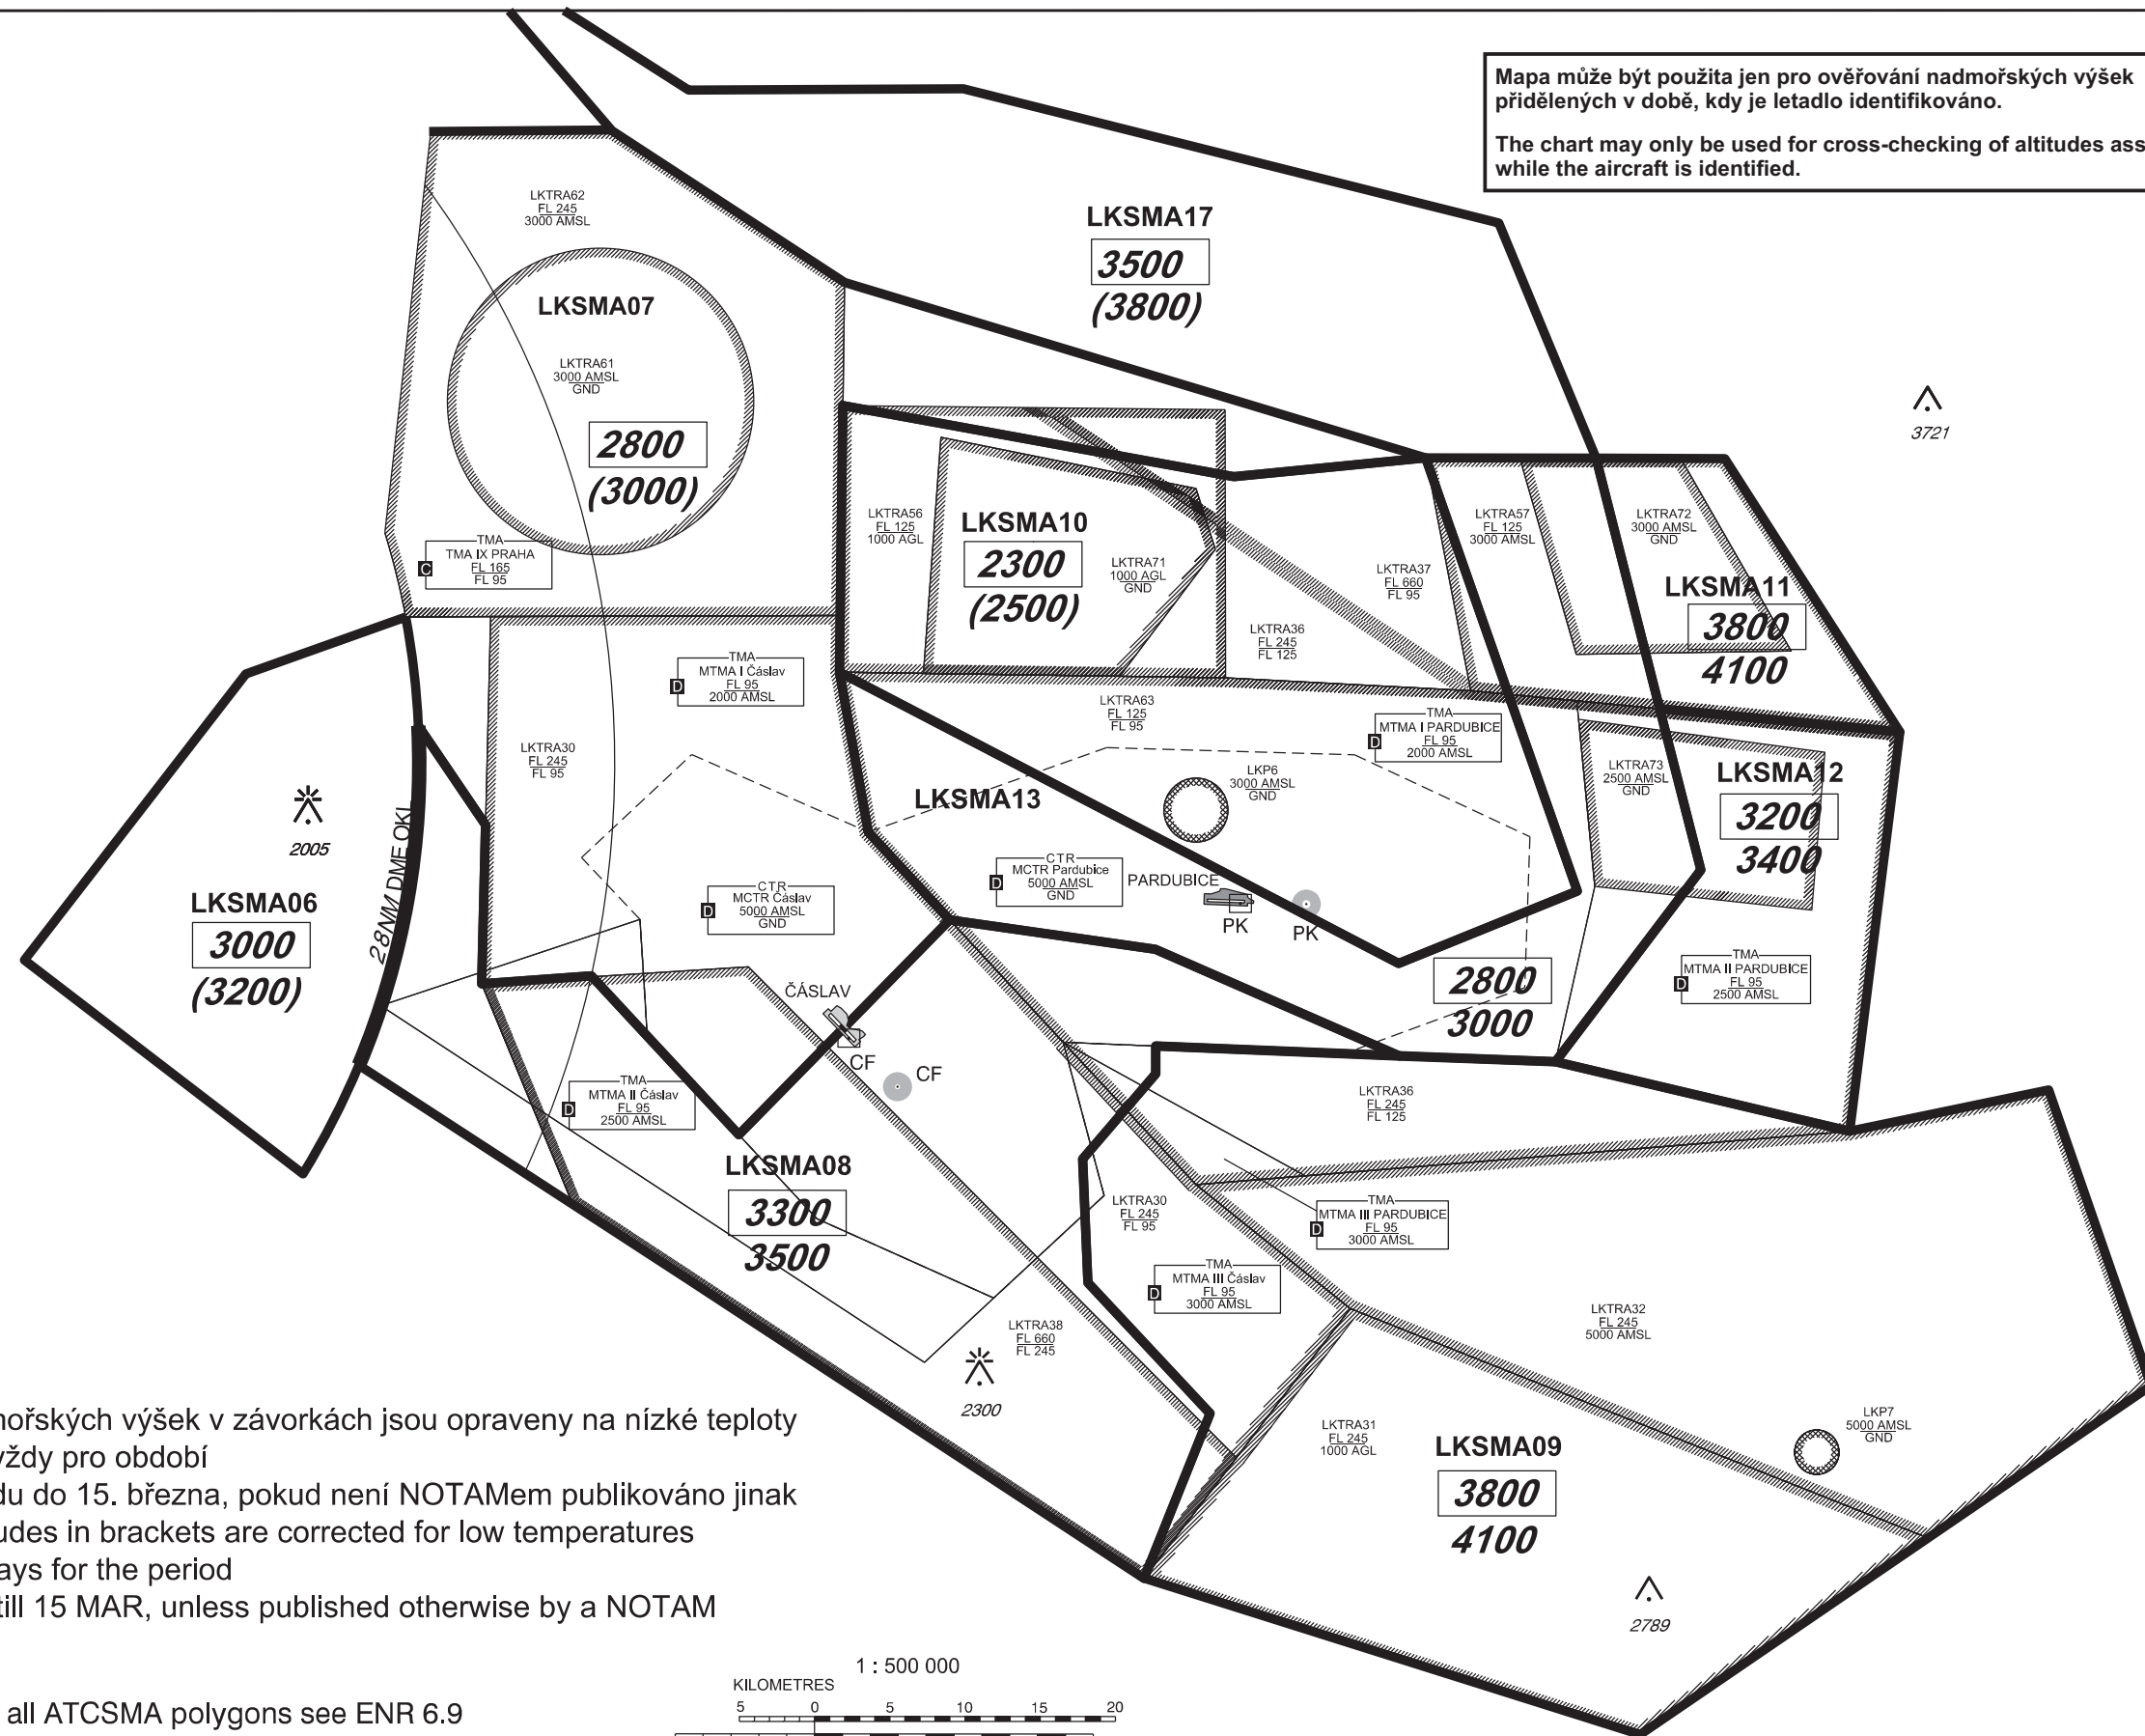

Description of all ATCSMA polygons see ENR 6.9

1 : 500 000

KILOMETRES

5 0 5 10 15 20

NAUTICAL MILES

5 0 5 10

Odkaz na CSV soubor s prostory a překážkami / CSV file with areas and obstacles:
https://aim.rlp.cz/ais_data/datasets/atcsma.zip

Change: new text box „The chart may only be used..”