

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
📠 +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

Datum vydání: 26 JUN 25

10 JUL 25 (1)

Seznam VFR-SUP platných k datu účinnosti této VFR-AMDT:

2014: 14; **2017:** 13; **2020:** 13; **2022:** 11, 18, 25, 26; **2023:** 8, 17; **2024:** 5, 11, 12, 15, 16, 19; **2025:** 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

Označení minulé změny: 12 JUN 25 (1)

Tato změna nabývá účinnosti dne 10 JUL 25. V tento den zařadte do VFR příručky přiložené strany.

Tato změna obsahuje:

Letňany (LKLT)	Překážky, nový layout mapy VOC.
Mnichovo Hradiště (LKMh)	Pravidla provozu, poplatky, posunutí RWY THR, obratiště.
Panenský Týnec (LKPC)	Glide strip.
Tachov (LKTD)	Kontakt.
Vyškov (LKVY)	Změna označení dráhy, magnetické směry RWY, pravidla provozu.

Zrušte následující kapitoly

VFR-GEN-0-3	12 JUN 25 (1)
VFR-GEN-0-4	12 JUN 25 (1)
VFR-AD-LKLT-VOC	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKLT-ADC	12 JUN 25 (1)
VFR-AD-LKLT-TEXT	12 JUN 25 (1)
VFR-AD-LKMh-ADC	28 NOV 24 (1)
VFR-AD-LKMh-TEXT	28 NOV 24 (1)
VFR-AD-LKPC-ADC	12 JUN 25 (1)
VFR-AD-LKTD-ADC	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKVY-VOC	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKVY-ADC	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKVY-TEXT	25 JAN 24 (1)

Zařadte následující kapitoly

VFR-GEN-0-3	10 JUL 25 (1)
VFR-GEN-0-4	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKLT-VOC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKLT-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKLT-TEXT	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKMh-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKMh-TEXT	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKPC-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKTD-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKVY-VOC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKVY-ADC	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKVY-TEXT	10 JUL 25 (1)

Ruční opravy: NIL

Proveďte záznam této VFR-AMDT do VFR-GEN-0-2.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do této VFR-AMDT a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do této VFR-AMDT a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: NIL

KONEC

GEN-0-3 ZÁZNAM O DODATCÍCH VFR PŘÍRUČKY

Číslo/ Rok	Předmět	Část VFR příručky, které se VFR- SUP týká	Doba platnosti	Záznam o zrušení
14/14	Mariánské Lázně (LKMR) - AD uzavřeno	VFR-AD- LKMR	01 MAY 14 UFN	
13/17	Heliport Nová Amerika uzavřen	VFR-HEL-1	31 AUG 17 UFN	
13/20	Hosín (LKHS) - provoz pouze VFR den	VFR- AD-LKHS	17 DEC 20 UFN	
11/22	Nefunkční překážkové značení u traťových překážek	VFR-ENR-1	07 APR 22 UFN	
18/22	Brno - Sv. Anna (LKBV) - překážka v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKBV	28 JUL 22 UFN	
25/22	Ruská invaze na Ukrajinu	VFR-ENR-1	16 NOV 22 UFN	
26/22	Ruská invaze na Ukrajinu	VFR-ENR-1	16 NOV 22 UFN	
8/23	Zlín (LKZL) - uzavření RWY 17R/35L (tráva)	VFR-AD-LKTL	20 APR 23 UFN	
17/23	Olomouc (LKOL) - Výskyt zvěře v blízkosti letiště	VFR-AD-LKOL	28 DEC 23 UFN	
5/24	PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD	VFR- AD-LKPR	18 APR 24 UFN	
11/24	Liberec Nemocnice (LKLC) - překážky v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKLC	08 AUG 24 UFN	
12/24	Brno Bohunice MAIN (LKBG) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL- LKBG	08 AUG 24 UFN	
15/24	Heliport HEMS Praha 5 - Motol (LKPH) - překážky v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKPH	31 OCT 24 UFN	
16/24	Olomouc (LKOL) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKOL	31 OCT 24 31 DEC 25	
19/24	Letňany (LKLT) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKLT	26 DEC 24 31 DEC 25	
2/25	Brno Bohunice MAIN (LKBG) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL- LKBG	20 FEB 25 UFN	
3/25	Heliport HEMS Jihlava (LKJL) - překážky v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKJL	20 FEB 25 UFN	
4/25	Heliport HEMS Hradec Králové Nemocnice (LKHR) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL- LKHR	20 FEB 25 UFN	
6/25	Heliport HEMS Mělník (LKME) - dočasné uzavření	VFR-HEL- LKME	20 FEB 25 UFN	
7/25	Heliport HEMS Mladá Boleslav - Nemocnice (LKML) - dočasné uzavření	VFR- HEL-LKML	20 FEB 25 UFN	
8/25	PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 06/24	VFR- AD-LKPR	31 MAR 25 06:00 15 AUG 25 13:00	

Číslo/ Rok	Předmět	Část VFR příručky, které se VFR- SUP týká	Doba platnosti	Záznam o zrušení
9/25	PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Pojiždění letadel mezi TWY J a TWY D	VFR- AD-LKPR	17 APR 25 06:00 13 AUG 25 13:00	
11/25	Dočasně rezervovaný prostor LKTRA7 Klatovy	VFR-ENR-1	01 APR 25 31 OCT 25	
12/25	Heliport HEMS Brno - Černá pole (LKBP) - překážky v blízkosti heliportu	VFR- HEL-LKBP	15 MAY 25 UFN	
14/25	PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD	VFR- AD-LKPR	12 JUN 25 UFN	
16/25	Olomouc - Nemocnice (LKOC) - překážky v blízkosti heliportu	VFR-HEL- LKOC	10 JUL 25 31 JAN 26 23:00	
17/25	Olomouc (LKOL) - překážky v blízkosti AD	VFR-AD-LKOL	10 JUL 25 31 JAN 26	
18/25	Heliport Ústí nad Labem - Nemocnice (LKUS) - dočasné uzavření	VFR- HEL-LKUS	10 JUL 25 22 DEC 25 23:55	
19/25	Letňany (LKLT) - Dočasné ATZ LKLT	VFR-AD-LKLT	14 AUG 25 06:00 16 AUG 25 16:00	
20/25	Dočasně rezervované prostory pro soutěž PARA 2025	VFR-ENR-1	08 AUG 25 22 AUG 25	
21/25	Dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení SAR MEET 2025	VFR-ENR-1	05 AUG 25 07 AUG 25	

GEN-0-4 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Obsah		Benešov	
VFR-GEN-0-1.....	17 APR 25 (1)	VFR-AD-LKBE-VOC.....	24 MAR 22 (1)
Záznam o změnách VFR příručky		VFR-AD-LKBE-ADC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-GEN-0-2.....	17 AUG 17 (1)	VFR-AD-LKBE-TEXT.....	17 APR 25 (1)
Záznam o dodatcích VFR příručky		Bohušovice	
VFR-GEN-0-3.....	10 JUL 25 (1)	VFR-AD-LKBO-VOC.....	20 FEB 25 (1)
Kontrolní seznam stran		VFR-AD-LKBO-ADC.....	09 NOV 17 (1)
VFR-GEN-0-4.....	10 JUL 25 (1)	VFR-AD-LKBO-TEXT.....	05 DEC 19 (1)
Seznam ručních oprav		BRNO/Tuřany	
VFR-GEN-0-5.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKTB-VFRC.....	20 FEB 25 (1)
Úvod		VFR-AD-LKTB-ADC.....	26 DEC 24 (1)
VFR-GEN-1.....	24 MAR 22 (1)	VFR-AD-LKTB-TEXT.....	20 FEB 25 (1)
Deset tipů		Broumov	
VFR-GEN-2.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKBR-VOC.....	20 MAY 21 (1)
Zkratky		VFR-AD-LKBR-ADC.....	07 DEC 17 (1)
VFR-GEN-3.....	11 JUL 24 (1)	VFR-AD-LKBR-TEXT.....	01 MAY 14 (1)
Symbody		Břeclav	
VFR-GEN-4.....	13 JUL 23 (2)	VFR-AD-LKBA-VOC.....	28 FEB 19 (2)
Pověřené úřady		VFR-AD-LKBA-ADC.....	05 NOV 20 (1)
VFR-GEN-5.....	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKBA-TEXT.....	30 DEC 21 (1)
Letové provozní služby		Bubovice	
VFR-GEN-6.....	18 APR 24 (1)	VFR-AD-LKBU-VOC.....	02 NOV 23 (1)
VFR-GEN-6-ATS.....	13 JUL 23 (1)	VFR-AD-LKBU-ADC.....	02 NOV 23 (1)
Meteorologické služby		VFR-AD-LKBU-TEXT.....	02 NOV 23 (1)
VFR-GEN-7.....	17 APR 25 (1)	Česká Lípa	
Letecké informace		VFR-AD-LKCE-VOC.....	28 JAN 21 (1)
VFR-GEN-8.....	28 DEC 23 (1)	VFR-AD-LKCE-ADC.....	04 NOV 21 (1)
Pátrání a záchrana		VFR-AD-LKCE-TEXT.....	11 OCT 18 (1)
VFR-GEN-9.....	15 SEP 16 (1)	České Budějovice	
Vzdušný prostor		VFR-AD-LKCS-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-ENR-1.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKCS-ADC.....	03 OCT 24 (1)
VFR-ENR-1-AIRSPACE.....	13 JUL 23 (1)	VFR-AD-LKCS-TEXT.....	11 JUL 24 (1)
Pravidla pro VFR		Dvůr Králové	
VFR-ENR-2.....	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKDK-VOC.....	24 MAR 22 (1)
Nastavení výškoměru		VFR-AD-LKDK-ADC.....	22 FEB 24 (1)
VFR-ENR-3.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKDK-TEXT.....	11 AUG 22 (1)
VFR-ENR-3-TMA.....	23 JAN 25 (1)	Erpužice	
Odpovídač SSR		VFR-AD-LKER-VOC.....	30 JAN 20 (1)
VFR-ENR-4.....	26 JAN 23 (1)	VFR-AD-LKER-ADC.....	27 JAN 22 (1)
Plánování letů		VFR-AD-LKER-TEXT.....	27 JAN 22 (1)
VFR-ENR-5.....	16 AUG 18 (1)	Frýdlant	
Frazeologie		VFR-AD-LKFR-VOC.....	03 NOV 22 (1)
VFR-ENR-6.....	15 JUN 23 (1)	VFR-AD-LKFR-ADC.....	16 AUG 18 (1)
Provozní kmitočty		VFR-AD-LKFR-TEXT.....	13 JUL 23 (2)
VFR-ENR-7.....	15 MAY 25 (1)	Havlíčkův Brod	
Letiště a SLZ plochy - úvod		VFR-AD-LKHB-VOC.....	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-1.....	21 JUN 18 (1)	VFR-AD-LKHB-ADC.....	21 APR 22 (1)
		VFR-AD-LKHB-TEXT.....	16 JUN 22 (1)

Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Hodkovice		Jindřichův Hradec	
VFR-AD-LKHD-VOC.....	17 APR 25 (1)	VFR-AD-LKJH-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKHD-ADC.....	17 APR 25 (1)	VFR-AD-LKJH-ADC.....	11 JUL 24 (1)
VFR-AD-LKHD-TEXT.....	08 OCT 20 (1)	VFR-AD-LKJH-TEXT.....	05 SEP 24 (1)
Hořice		Karlovy Vary	
VFR-AD-LKHC-VOC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-AD-LKKV-VFRC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKHC-ADC.....	05 OCT 23 (1)	VFR-AD-LKKV-ADC.....	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKHC-TEXT.....	05 OCT 23 (1)	VFR-AD-LKKV-PDC.....	23 JAN 25 (1)
Hořovice		VFR-AD-LKKV-TEXT.....	29 DEC 22 (1)
VFR-AD-LKHV-VOC.....	18 MAY 23 (1)	Kladno	
VFR-AD-LKHV-ADC.....	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKKL-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKHV-TEXT.....	21 MAR 24 (1)	VFR-AD-LKKL-ADC.....	15 MAY 25 (1)
Hosín		VFR-AD-LKKL-TEXT.....	23 MAR 23 (1)
VFR-AD-LKHS-VOC.....	13 JUN 24 (1)	Klatovy	
VFR-AD-LKHS-ADC.....	10 AUG 23 (1)	VFR-AD-LKKT-VOC.....	06 OCT 22 (1)
VFR-AD-LKHS-TEXT.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKKT-ADC.....	05 SEP 24 (1)
Hradec Králové		VFR-AD-LKKT-TEXT.....	23 FEB 23 (1)
VFR-AD-LKHK-VOC.....	10 AUG 23 (1)	Kolín	
VFR-AD-LKHK-ADC.....	28 NOV 24 (1)	VFR-AD-LKKO-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKHK-TEXT.....	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKKO-ADC.....	03 DEC 20 (1)
Hranice		VFR-AD-LKKO-TEXT.....	03 DEC 20 (1)
VFR-AD-LKHN-VOC.....	20 FEB 25 (1)	Krnov	
VFR-AD-LKHN-ADC.....	07 SEP 23 (1)	VFR-AD-LKKR-VOC.....	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKHN-TEXT.....	29 DEC 22 (1)	VFR-AD-LKKR-ADC.....	22 FEB 24 (1)
Cheb		VFR-AD-LKKR-TEXT.....	21 MAR 24 (1)
VFR-AD-LKCB-VOC.....	02 NOV 23 (1)	Kroměříž	
VFR-AD-LKCB-ADC.....	18 APR 24 (1)	VFR-AD-LKKM-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKCB-TEXT.....	02 NOV 23 (1)	VFR-AD-LKKM-ADC.....	10 AUG 23 (1)
Chomutov		VFR-AD-LKKM-TEXT.....	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKCH-VOC.....	20 FEB 25 (1)	Křižanov	
VFR-AD-LKCH-ADC.....	03 NOV 22 (1)	VFR-AD-LKKA-VOC.....	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKCH-TEXT.....	14 JUL 22 (1)	VFR-AD-LKKA-ADC.....	22 APR 21 (1)
Chotěboř		VFR-AD-LKKA-TEXT.....	13 JUL 23 (2)
VFR-AD-LKCT-VOC.....	06 OCT 22 (1)	Kunovice	
VFR-AD-LKCT-ADC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-AD-LKKU-VFRC.....	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKCT-TEXT.....	01 MAR 18 (1)	VFR-AD-LKKU-ADC.....	28 NOV 24 (1)
Chrudim		VFR-AD-LKKU-TEXT.....	20 MAR 25 (1)
VFR-AD-LKCR-VOC.....	08 AUG 24 (1)	Kyjov	
VFR-AD-LKCR-ADC.....	27 FEB 20 (1)	VFR-AD-LKKY-VOC.....	25 JAN 24 (1)
VFR-AD-LKCR-TEXT.....	24 FEB 22 (1)	VFR-AD-LKKY-ADC.....	25 MAR 21 (1)
Jaroměř		VFR-AD-LKKY-TEXT.....	25 MAR 21 (1)
VFR-AD-LKJA-VOC.....	13 JUL 23 (2)	Letkov	
VFR-AD-LKJA-ADC.....	13 JUL 23 (2)	VFR-AD-LKPL-VOC.....	09 SEP 21 (1)
VFR-AD-LKJA-TEXT.....	13 JUL 23 (2)	VFR-AD-LKPL-ADC.....	11 JUL 24 (1)
Jičín		VFR-AD-LKPL-TEXT.....	23 APR 20 (1)
VFR-AD-LKJC-VOC.....	29 DEC 22 (1)	Letňany	
VFR-AD-LKJC-ADC.....	22 FEB 24 (1)	VFR-AD-LKLT-VOC.....	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKJC-TEXT.....	13 JUL 23 (2)	VFR-AD-LKLT-ADC.....	10 JUL 25 (1)
Jihlava		VFR-AD-LKLT-TEXT.....	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKJI-VOC.....	25 FEB 21 (1)	Liberec	
VFR-AD-LKJI-ADC.....	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKLB-VOC.....	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKJI-TEXT.....	03 DEC 20 (1)	VFR-AD-LKLB-ADC.....	23 FEB 23 (1)
		VFR-AD-LKLB-TEXT.....	08 AUG 24 (1)



Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Luhačovice		Plasy	
VFR-AD-LKLU-VOC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-AD-LKPS-VOC.....	16 JUL 20 (1)
VFR-AD-LKLU-ADC.....	12 AUG 21 (1)	VFR-AD-LKPS-ADC.....	12 AUG 21 (1)
VFR-AD-LKLU-TEXT.....	12 AUG 21 (1)	VFR-AD-LKPS-TEXT.....	12 AUG 21 (1)
Mariánské Lázně		Plzeň/Líně	
VFR-AD-LKMR-VOC.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKLN-VOC.....	17 JUN 21 (1)
VFR-AD-LKMR-ADC.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKLN-ADC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKMR-TEXT.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKLN-TEXT.....	20 FEB 25 (1)
Medlánky		Podhořany	
VFR-AD-LKCM-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-AD-LKPN-VOC.....	16 JUN 22 (1)
VFR-AD-LKCM-ADC.....	09 NOV 17 (1)	VFR-AD-LKPN-ADC.....	10 AUG 23 (1)
VFR-AD-LKCM-TEXT.....	31 MAR 16 (2)	VFR-AD-LKPN-TEXT.....	10 AUG 23 (1)
Mikulovice		Polička	
VFR-AD-LKMI-VOC.....	20 MAY 21 (1)	VFR-AD-LKPA-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKMI-ADC.....	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKPA-ADC.....	21 MAR 24 (1)
VFR-AD-LKMI-TEXT.....	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKPA-TEXT.....	21 MAR 24 (1)
Mladá Boleslav		PRAHA/Ruzyně	
VFR-AD-LKMB-VOC.....	09 SEP 21 (1)	VFR-AD-LKPR-VFRC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKMB-ADC.....	01 DEC 22 (1)	VFR-AD-LKPR-ADC.....	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKMB-TEXT.....	31 OCT 24 (1)	VFR-AD-LKPR-PDC.....	17 APR 25 (1)
Mnichovo Hradiště		VFR-AD-LKPR-TEXT.....	15 MAY 25 (1)
VFR-AD-LKMH-VOC.....	13 JUN 24 (1)	PRAHA/Vodochody	
VFR-AD-LKMH-ADC.....	10 JUL 25 (1)	VFR-AD-LKVO-VFRC.....	12 JUN 25 (1)
VFR-AD-LKMH-TEXT.....	10 JUL 25 (1)	VFR-AD-LKVO-ADC.....	15 MAY 25 (1)
Moravská Třebová		VFR-AD-LKVO-PDC.....	15 MAY 25 (1)
VFR-AD-LKMK-VOC.....	24 FEB 22 (1)	VFR-AD-LKVO-TEXT.....	15 MAY 25 (1)
VFR-AD-LKMK-ADC.....	13 JUL 23 (2)	Prostějov	
VFR-AD-LKMK-TEXT.....	11 AUG 22 (1)	VFR-AD-LKPJ-VOC.....	20 FEB 25 (1)
Most		VFR-AD-LKPJ-ADC.....	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKMO-VOC.....	02 DEC 21 (1)	VFR-AD-LKPJ-TEXT.....	04 NOV 21 (1)
VFR-AD-LKMO-ADC.....	20 FEB 25 (1)	Přerov	
VFR-AD-LKMO-TEXT.....	03 NOV 22 (1)	VFR-AD-LKPO-VOC.....	20 MAR 25 (1)
Nové Město		VFR-AD-LKPO-ADC.....	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKNM-VOC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-AD-LKPO-TEXT.....	23 JAN 25 (1)
VFR-AD-LKNM-ADC.....	19 MAY 22 (1)	Příbram	
VFR-AD-LKNM-TEXT.....	01 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKPM-VOC.....	26 MAR 20 (1)
Olomouc		VFR-AD-LKPM-ADC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKOL-VOC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKPM-TEXT.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKOL-ADC.....	20 MAR 25 (1)	Příbyslav	
VFR-AD-LKOL-TEXT.....	20 MAR 25 (1)	VFR-AD-LKPI-VOC.....	06 OCT 22 (1)
OSTRAVA/Mošnov		VFR-AD-LKPI-ADC.....	22 FEB 24 (1)
VFR-AD-LKMT-VFRC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-AD-LKPI-TEXT.....	30 MAR 17 (2)
VFR-AD-LKMT-ADC.....	23 JAN 25 (1)	Rakovník	
VFR-AD-LKMT-TEXT.....	12 JUN 25 (1)	VFR-AD-LKRK-VOC.....	14 JUL 22 (1)
Panenský Týnec		VFR-AD-LKRK-ADC.....	05 DEC 19 (1)
VFR-AD-LKPC-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-AD-LKRK-TEXT.....	02 NOV 23 (1)
VFR-AD-LKPC-ADC.....	10 JUL 25 (1)	Raná	
VFR-AD-LKPC-TEXT.....	29 MAY 14 (1)	VFR-AD-LKRA-VOC.....	14 JUL 22 (1)
Pardubice		VFR-AD-LKRA-ADC.....	23 MAY 19 (1)
VFR-AD-LKPD-VFRC.....	15 MAY 25 (1)	VFR-AD-LKRA-TEXT.....	20 JUN 19 (1)
VFR-AD-LKPD-ADC.....	15 MAY 25 (1)	Rokycany	
VFR-AD-LKPD-TEXT.....	12 JUN 25 (1)	VFR-AD-LKRY-VOC.....	20 MAR 25 (1)
		VFR-AD-LKRY-ADC.....	19 JUL 18 (1)
		VFR-AD-LKRY-TEXT.....	19 JUL 18 (1)

Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Roudnice		Toužim	
VFR-AD-LKRO-VOC.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKTO-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-AD-LKRO-ADC.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKTO-ADC.....	08 SEP 22 (1)
VFR-AD-LKRO-TEXT.....	23 JAN 25 (1)	VFR-AD-LKTO-TEXT.....	12 OCT 17 (2)
Sazená		Ústí nad Labem	
VFR-AD-LKSZ-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-AD-LKUL-VOC.....	28 FEB 19 (2)
VFR-AD-LKSZ-ADC.....	22 APR 21 (1)	VFR-AD-LKUL-ADC.....	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKSZ-TEXT.....	21 MAR 24 (1)	VFR-AD-LKUL-TEXT.....	26 JAN 23 (1)
Skuteč		Ústí nad Orlicí	
VFR-AD-LKSK-VOC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-AD-LKUO-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKSK-ADC.....	16 JUN 22 (1)	VFR-AD-LKUO-ADC.....	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKSK-TEXT.....	25 JAN 24 (1)	VFR-AD-LKUO-TEXT.....	01 MAY 14 (1)
Slaný		Velké Poříčí	
VFR-AD-LKSN-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-AD-LKVP-VOC.....	20 MAY 21 (1)
VFR-AD-LKSN-ADC.....	28 JAN 21 (1)	VFR-AD-LKVP-ADC.....	08 AUG 24 (1)
VFR-AD-LKSN-TEXT.....	30 JAN 20 (1)	VFR-AD-LKVP-TEXT.....	22 APR 21 (1)
Soběslav		Vlašim	
VFR-AD-LKSO-VOC.....	13 JUN 24 (1)	VFR-AD-LKVL-VOC.....	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKSO-ADC.....	05 OCT 23 (1)	VFR-AD-LKVL-ADC.....	17 APR 25 (1)
VFR-AD-LKSO-TEXT.....	21 APR 22 (1)	VFR-AD-LKVL-TEXT.....	17 APR 25 (1)
Staňkov		Vrchlabí	
VFR-AD-LKSA-VOC.....	09 SEP 21 (1)	VFR-AD-LKVR-VOC.....	13 AUG 20 (1)
VFR-AD-LKSA-ADC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-AD-LKVR-ADC.....	25 FEB 21 (1)
VFR-AD-LKSA-TEXT.....	09 SEP 21 (1)	VFR-AD-LKVR-TEXT.....	13 AUG 20 (1)
Stichovice		Vysoké Mýto	
VFR-AD-LKSB-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-AD-LKVM-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKSB-ADC.....	13 JUN 24 (1)	VFR-AD-LKVM-ADC.....	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKSB-TEXT.....	24 MAR 22 (1)	VFR-AD-LKVM-TEXT.....	08 SEP 22 (1)
Strakonice		Vyškov	
VFR-AD-LKST-VOC.....	23 FEB 23 (1)	VFR-AD-LKVY-VOC.....	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKST-ADC.....	12 JUN 25 (1)	VFR-AD-LKVY-ADC.....	10 JUL 25 (1)
VFR-AD-LKST-TEXT.....	12 JUN 25 (1)	VFR-AD-LKVY-TEXT.....	10 JUL 25 (1)
Strunkovice		Zábřeh	
VFR-AD-LKSR-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-AD-LKZA-VOC.....	20 APR 23 (1)
VFR-AD-LKSR-ADC.....	04 NOV 21 (1)	VFR-AD-LKZA-ADC.....	23 APR 20 (1)
VFR-AD-LKSR-TEXT.....	04 NOV 21 (1)	VFR-AD-LKZA-TEXT.....	29 DEC 22 (1)
Šumperk		Zbraslavice	
VFR-AD-LKSU-VOC.....	09 NOV 17 (1)	VFR-AD-LKZB-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-AD-LKSU-ADC.....	16 JUL 20 (1)	VFR-AD-LKZB-ADC.....	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKSU-TEXT.....	16 AUG 18 (1)	VFR-AD-LKZB-TEXT.....	17 AUG 17 (1)
Tábor		Zlín	
VFR-AD-LKTA-VOC.....	24 FEB 22 (1)	VFR-AD-LKZL-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-AD-LKTA-ADC.....	01 DEC 22 (1)	VFR-AD-LKZL-ADC.....	09 NOV 17 (1)
VFR-AD-LKTA-TEXT.....	24 FEB 22 (1)	VFR-AD-LKZL-TEXT.....	04 JAN 18 (2)
Tachov		Znojmo	
VFR-AD-LKTD-VOC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-AD-LKZN-VOC.....	25 FEB 21 (1)
VFR-AD-LKTD-ADC.....	10 JUL 25 (1)	VFR-AD-LKZN-ADC.....	05 SEP 24 (1)
VFR-AD-LKTD-TEXT.....	17 JUN 21 (1)	VFR-AD-LKZN-TEXT.....	02 DEC 21 (1)
Točná		Žamberk	
VFR-AD-LKTC-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-AD-LKZM-VOC.....	18 MAY 23 (1)
VFR-AD-LKTC-ADC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-AD-LKZM-ADC.....	14 JUL 22 (1)
VFR-AD-LKTC-TEXT.....	23 MAR 23 (1)	VFR-AD-LKZM-TEXT.....	09 NOV 17 (1)



Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Žatec/Macerka		Hať u Hlučína	
VFR-AD-LKZD-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-SLZ-LKHATH-VOC.....	20 APR 23 (1)
VFR-AD-LKZD-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKHATH-ADC.....	16 AUG 18 (1)
VFR-AD-LKZD-TEXT.....	09 SEP 21 (1)	Hláška	
Boleradice		VFR-SLZ-LKHLAS-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKBOLE-VOC.....	24 FEB 22 (1)	VFR-SLZ-LKHLAS-ADC.....	24 FEB 22 (1)
VFR-SLZ-LKBOLE-ADC.....	24 FEB 22 (1)	Horní Počaply	
Borek		VFR-SLZ-LKPOCA-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKBORE-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-SLZ-LKPOCA-ADC.....	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKBORE-ADC.....	19 JUL 18 (1)	Horní Přím	
Brťov		VFR-SLZ-LKPRIM-VOC.....	25 FEB 21 (1)
VFR-SLZ-LKBRTO-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-SLZ-LKPRIM-ADC.....	16 JUL 20 (1)
VFR-SLZ-LKBRTO-ADC.....	16 AUG 18 (1)	Hradčany	
Brusné		VFR-SLZ-LKHRAD-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKBRUS-VOC.....	13 JUN 24 (1)	VFR-SLZ-LKHRAD-ADC.....	15 MAY 25 (1)
VFR-SLZ-LKBRUS-ADC.....	13 JUN 24 (1)	Charvátkce	
Březí Falcon		VFR-SLZ-LKCHAR-VOC.....	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKBREZ-VOC.....	30 DEC 21 (1)	VFR-SLZ-LKCHAR-ADC.....	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKBREZ-ADC.....	30 DEC 21 (1)	Choceň	
Budkovice		VFR-SLZ-LKCHOC-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKBUDK-VOC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-SLZ-LKCHOC-ADC.....	28 FEB 19 (2)
VFR-SLZ-LKBUDK-ADC.....	20 MAR 25 (1)	Chornice	
Bynovec		VFR-SLZ-LKCHOR-VOC.....	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKBYNO-VOC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-SLZ-LKCHOR-ADC.....	11 JUL 24 (1)
VFR-SLZ-LKBYNO-ADC.....	20 MAR 25 (1)	Choteč	
Bystřice nad Pernštejnem		VFR-SLZ-LKCHOT-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKBYST-VOC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKCHOT-ADC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKBYST-ADC.....	16 AUG 18 (1)	Chotěšov	
Částkovice		VFR-SLZ-LKCHOV-VOC.....	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKCAST-VOC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKCHOV-ADC.....	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKCAST-ADC.....	11 JUL 24 (1)	Chrásťany	
Čebín		VFR-SLZ-LKCHRA-VOC.....	26 DEC 24 (1)
VFR-SLZ-LKCEBI-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-SLZ-LKCHRA-ADC.....	26 DEC 24 (1)
VFR-SLZ-LKCEBI-ADC.....	23 MAR 23 (1)	Chřibská	
Český Dub		VFR-SLZ-LKCHRI-VOC.....	28 FEB 19 (2)
VFR-SLZ-LKCDUB-VOC.....	30 DEC 21 (1)	VFR-SLZ-LKCHRI-ADC.....	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKCDUB-ADC.....	30 DEC 21 (1)	Chvojenec	
Dětrichov Oáza		VFR-SLZ-LKCHVO-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKDETR-VOC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKCHVO-ADC.....	21 JUN 18 (1)
VFR-SLZ-LKDETR-ADC.....	19 JUL 18 (1)	Kaplice	
Doudleby		VFR-SLZ-LKKAPL-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKDOUD-VOC.....	13 JUL 23 (1)	VFR-SLZ-LKKAPL-ADC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKDOUD-ADC.....	13 SEP 18 (1)	Kejžlice	
Družcov u Lípy		VFR-SLZ-LKKEJZ-VOC.....	06 OCT 22 (1)
VFR-SLZ-LKD RUZ-VOC.....	12 JUN 25 (1)	VFR-SLZ-LKKEJZ-ADC.....	10 OCT 19 (1)
VFR-SLZ-LKD RUZ-ADC.....	12 JUN 25 (1)	Kostomlaty	
Dušníky		VFR-SLZ-LKKOST-VOC.....	24 FEB 22 (1)
VFR-SLZ-LKDUSN-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-SLZ-LKKOST-ADC.....	24 FEB 22 (1)
VFR-SLZ-LKDUSN-ADC.....	19 JUL 18 (1)	Kotvrdovice	
Hať Excalibur		VFR-SLZ-LKKOTV-VOC.....	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKEXCA-VOC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKKOTV-ADC.....	11 OCT 18 (1)
VFR-SLZ-LKEXCA-ADC.....	13 SEP 18 (1)		

Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Kozmice		Náchod	
VFR-SLZ-LKKOZY-VOC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-SLZ-LKNACH-VOC.....	30 DEC 21 (1)
VFR-SLZ-LKKOZY-ADC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-SLZ-LKNACH-ADC.....	30 DEC 21 (1)
Kramolín		Napajedla	
VFR-SLZ-LKKRAM-VOC.....	13 JUL 23 (1)	VFR-SLZ-LKNAPA-VOC.....	07 NOV 19 (1)
VFR-SLZ-LKKRAM-ADC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKNAPA-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Krpy		Neplachov	
VFR-SLZ-LKKRPY-VOC.....	13 AUG 20 (1)	VFR-SLZ-LKNEPL-VOC.....	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKKRPY-ADC.....	13 AUG 20 (1)	VFR-SLZ-LKNEPL-ADC.....	13 JUN 24 (1)
Křelovice - Jiříčky		Nová Včelnice	
VFR-SLZ-LKJIRI-VOC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKNVCE-VOC.....	13 SEP 18 (1)
VFR-SLZ-LKJIRI-ADC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKNVCE-ADC.....	13 SEP 18 (1)
Kříženeč		Nučice	
VFR-SLZ-LKKRIZ-VOC.....	16 JUL 20 (1)	VFR-SLZ-LKNUCI-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKKRIZ-ADC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKNUCI-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Kunětice		Nymburk	
VFR-SLZ-LKKUNE-VOC.....	26 DEC 24 (1)	VFR-SLZ-LKNYMB-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKKUNE-ADC.....	26 DEC 24 (1)	VFR-SLZ-LKNYMB-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Letovice		Opava	
VFR-SLZ-LKLETO-VOC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKOPAV-VOC.....	09 SEP 21 (1)
VFR-SLZ-LKLETO-ADC.....	11 JUL 24 (1)	VFR-SLZ-LKOPAV-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Libáň		Osičiny	
VFR-SLZ-LKLIBA-VOC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKOSIC-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-SLZ-LKLIBA-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKOSIC-ADC.....	10 AUG 23 (1)
Lomnice nad Popelkou		Ostrov	
VFR-SLZ-LKLOMN-VOC.....	26 MAR 20 (1)	VFR-SLZ-LKOSTR-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-SLZ-LKLOMN-ADC.....	15 MAY 25 (1)	VFR-SLZ-LKOSTR-ADC.....	17 JUN 21 (1)
Loučeň		Písek - Krašovice	
VFR-SLZ-LKLOUC-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-SLZ-LKPISK-VOC.....	21 MAY 20 (1)
VFR-SLZ-LKLOUC-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKPISK-ADC.....	07 NOV 19 (1)
Lukla		Polepy	
VFR-SLZ-LKLUKL-VOC.....	26 DEC 24 (1)	VFR-SLZ-LKPOLE-VOC.....	23 JAN 25 (1)
VFR-SLZ-LKLUKL-ADC.....	26 DEC 24 (1)	VFR-SLZ-LKPOLE-ADC.....	23 JAN 25 (1)
Milovice		Ramš	
VFR-SLZ-LKMILO-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-SLZ-LKRAMS-VOC.....	12 JUN 25 (1)
VFR-SLZ-LKMILO-ADC.....	28 FEB 19 (2)	VFR-SLZ-LKRAMS-ADC.....	12 JUN 25 (1)
Míroslav		Slušovice	
VFR-SLZ-LKMIRO-VOC.....	25 FEB 21 (1)	VFR-SLZ-LKSLUS-VOC.....	13 JUN 24 (1)
VFR-SLZ-LKMIRO-ADC.....	11 OCT 18 (1)	VFR-SLZ-LKSLUS-ADC.....	20 JUN 19 (1)
Míroslav AirCon		Strážnice	
VFR-SLZ-LKMIRA-VOC.....	25 FEB 21 (1)	VFR-SLZ-LKSTRZ-VOC.....	25 JAN 24 (1)
VFR-SLZ-LKMIRA-ADC.....	11 OCT 18 (1)	VFR-SLZ-LKSTRZ-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Místek		Štětí	
VFR-SLZ-LKMIST-VOC.....	23 JAN 25 (1)	VFR-SLZ-LKSTET-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-SLZ-LKMIST-ADC.....	23 JAN 25 (1)	VFR-SLZ-LKSTET-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Mladá		Teplice	
VFR-SLZ-LKMLAD-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-SLZ-LKTEPL-VOC.....	26 MAR 20 (1)
VFR-SLZ-LKMLAD-ADC.....	19 JUL 18 (1)	VFR-SLZ-LKTEPL-ADC.....	26 MAR 20 (1)
Nabočany		Terezín	
VFR-SLZ-LKNABO-VOC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-SLZ-LKTERE-VOC.....	14 JUL 22 (1)
VFR-SLZ-LKNABO-ADC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-SLZ-LKTERE-ADC.....	06 DEC 18 (1)



Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Trutnov		Děčín	
VFR-SLZ-LKTRUT-VOC.....	28 FEB 19 (2)	VFR-HEL-LKDC-VOC.....	07 SEP 23 (1)
VFR-SLZ-LKTRUT-ADC.....	11 OCT 18 (1)	VFR-HEL-LKDC-ADC.....	07 SEP 23 (1)
Třebíhošť		Domažlice	
VFR-SLZ-LKTRBH-VOC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-HEL-LKDO-VOC.....	18 APR 24 (1)
VFR-SLZ-LKTRBH-ADC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-HEL-LKDO-ADC.....	21 APR 22 (1)
Velké Pavlovice		Frýdek-Místek	
VFR-SLZ-LKPAVL-VOC.....	24 FEB 22 (1)	VFR-HEL-LKFM-VOC.....	21 APR 22 (1)
VFR-SLZ-LKPAVL-ADC.....	17 JUN 21 (1)	VFR-HEL-LKFM-ADC.....	21 APR 22 (1)
Vrátkov		Havířov	
VFR-SLZ-LKVRAT-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKHA-VOC.....	21 APR 22 (1)
VFR-SLZ-LKVRAT-ADC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-HEL-LKHA-ADC.....	21 APR 22 (1)
Zlín - Štípa		Havlíčkův Brod - Nemocnice	
VFR-SLZ-LKSTIP-VOC.....	13 JUN 24 (1)	VFR-HEL-LKHL-VOC.....	06 OCT 22 (1)
VFR-SLZ-LKSTIP-ADC.....	11 OCT 18 (1)	VFR-HEL-LKHL-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Heliporty		Hradec Králové - Nemocnice	
VFR-HEL-1.....	17 APR 25 (1)	VFR-HEL-LKHR-VOC.....	16 MAY 24 (1)
Následující strany jsou dostupné pouze v elektronické verzi		VFR-HEL-LKHR-ADC.....	23 JAN 25 (1)
Benešov		Hradec Králové - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKBH-VOC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-HEL-LKHH-VOC.....	16 MAY 24 (1)
VFR-HEL-LKBH-ADC.....	08 AUG 24 (1)	VFR-HEL-LKHH-ADC.....	18 MAY 23 (1)
Blansko		Chodová Planá	
VFR-HEL-LKBL-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-HEL-LKCP-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKBL-ADC.....	05 OCT 23 (1)	VFR-HEL-LKCP-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Boskovice		Chomutov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKBS-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-HEL-LKCU-VOC.....	26 DEC 24 (1)
VFR-HEL-LKBS-ADC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-HEL-LKCU-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Brno - Bohunice MAIN		Chotouň	
VFR-HEL-LKBG-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-HEL-LKCO-VOC.....	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKBG-ADC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-HEL-LKCO-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Brno - Bohunice RESERVE		Chrudim - Nemocnice	
VFR-HEL-LKBN-VOC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-HEL-LKCD-VOC.....	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKBN-ADC.....	24 MAR 22 (1)	VFR-HEL-LKCD-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Brno - Černá Pole		Jeseník	
VFR-HEL-LKBP-VOC.....	22 FEB 24 (1)	VFR-HEL-LKJE-VOC.....	05 SEP 24 (1)
VFR-HEL-LKBP-ADC.....	22 FEB 24 (1)	VFR-HEL-LKJE-ADC.....	23 MAR 23 (1)
Brno - Sv. Anna		Jihlava - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKBV-VOC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-HEL-LKJL-VOC.....	06 OCT 22 (1)
VFR-HEL-LKBV-ADC.....	20 MAR 25 (1)	VFR-HEL-LKJL-ADC.....	08 SEP 22 (1)
Brodek u Přerova		Jindřichův Hradec - Nemocnice	
VFR-HEL-LKBD-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-HEL-LKJR-VOC.....	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKBD-ADC.....	11 AUG 22 (1)	VFR-HEL-LKJR-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Břeclav - Nemocnice		Karlovy Vary - Nemocnice	
VFR-HEL-LKBI-VOC.....	25 JAN 24 (1)	VFR-HEL-LKKE-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKBI-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKKE-ADC.....	19 MAY 22 (1)
České Budějovice - Nemocnice		Karlovy Vary - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCC-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-HEL-LKKN-VOC.....	12 JUN 25 (1)
VFR-HEL-LKCC-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKKN-ADC.....	12 JUN 25 (1)
České Budějovice - Základna HEMS		Krnov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKCA-VOC.....	17 APR 25 (1)	VFR-HEL-LKKI-VOC.....	23 FEB 23 (1)
VFR-HEL-LKCA-ADC.....	17 APR 25 (1)	VFR-HEL-LKKI-ADC.....	05 OCT 23 (1)

Kapitola	Datum účinnosti	Kapitola	Datum účinnosti
Kroměříž - Nemocnice		Ostrava - Nemocnice	
VFR-HEL-LKKZ-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-HEL-LKOP-VOC.....	23 JAN 25 (1)
VFR-HEL-LKKZ-ADC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKOP-ADC.....	23 JAN 25 (1)
Kyjev - Nemocnice		Ostrava - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKKJ-VOC.....	25 JAN 24 (1)	VFR-HEL-LKOZ-VOC.....	05 OCT 23 (1)
VFR-HEL-LKKJ-ADC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-HEL-LKOZ-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Liberec - ACL		Pardubice - Nemocnice	
VFR-HEL-LKLA-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPU-VOC.....	08 AUG 24 (1)
VFR-HEL-LKLA-ADC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPU-ADC.....	16 MAY 24 (1)
Liberec - Nemocnice		Pelhřimov	
VFR-HEL-LKLC-VOC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-HEL-LKPE-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKLC-ADC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-HEL-LKPE-ADC.....	21 APR 22 (1)
Liberec - Základna HEMS		Písek	
VFR-HEL-LKLH-VOC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPF-VOC.....	13 JUL 23 (2)
VFR-HEL-LKLH-ADC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPF-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Litoměřice		Plzeň - MAIN	
VFR-HEL-LKLO-VOC.....	07 SEP 23 (1)	VFR-HEL-LKPZ-VOC.....	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKLO-ADC.....	05 OCT 23 (1)	VFR-HEL-LKPZ-ADC.....	23 JAN 25 (1)
Mělník		Plzeň - RESERVE	
VFR-HEL-LKME-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-HEL-LKPV-VOC.....	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKME-ADC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPV-ADC.....	21 APR 22 (1)
Mladá Boleslav - Nemocnice		Praha 10 - Vinohrady	
VFR-HEL-LKML-VOC.....	14 JUL 22 (1)	VFR-HEL-LKPY-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKML-ADC.....	19 MAY 22 (1)	VFR-HEL-LKPY-ADC.....	03 OCT 24 (1)
Most - Nemocnice		Praha 19 - Kbely	
VFR-HEL-LKMS-VOC.....	07 SEP 23 (1)	VFR-HEL-LKLK-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKMS-ADC.....	07 SEP 23 (1)	VFR-HEL-LKLK-ADC.....	21 MAR 24 (1)
Náchod		Praha 4 - Krč	
VFR-HEL-LKNC-VOC.....	18 MAY 23 (1)	VFR-HEL-LKPK-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKNC-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPK-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Nedanice		Praha 5 - Motol	
VFR-HEL-LKNE-VOC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPH-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKNE-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPH-ADC.....	19 MAY 22 (1)
Neratovice		Praha 6 - Střešovice (MIL)	
VFR-HEL-LKNR-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-HEL-LKPT-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKNR-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPT-ADC.....	08 AUG 24 (1)
Nová Amerika		Praha 8 - Bulovka	
VFR-HEL-LKNK-VOC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPB-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKNK-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPB-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Nové Město na Moravě		Prachatice	
VFR-HEL-LKNO-VOC.....	06 OCT 22 (1)	VFR-HEL-LKPG-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKNO-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPG-ADC.....	08 SEP 22 (1)
Olomouc - Nemocnice		Přední Kopanina	
VFR-HEL-LKOC-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-HEL-LKPP-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKOC-ADC.....	21 APR 22 (1)	VFR-HEL-LKPP-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Olomouc - Základna HEMS		Rakovník - Nemocnice	
VFR-HEL-LKOT-VOC.....	20 FEB 25 (1)	VFR-HEL-LKRV-VOC.....	14 JUL 22 (1)
VFR-HEL-LKOT-ADC.....	23 MAR 23 (1)	VFR-HEL-LKRV-ADC.....	21 APR 22 (1)
Opava		Rozvadov	
VFR-HEL-LKOV-VOC.....	20 APR 23 (1)	VFR-HEL-LKRZ-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-HEL-LKOV-ADC.....	23 FEB 23 (1)	VFR-HEL-LKRZ-ADC.....	24 MAR 22 (1)



Kapitola	Datum účinnosti
Solnice - ACL	
VFR-HEL-LKSL-VOC.....	18 MAY 23 (1)
VFR-HEL-LKSL-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Svitavy	
VFR-HEL-LKSV-VOC.....	19 MAY 22 (1)
VFR-HEL-LKSV-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Šumperk - Nemocnice	
VFR-HEL-LKSP-VOC.....	05 SEP 24 (1)
VFR-HEL-LKSP-ADC.....	23 MAR 23 (1)
Tábor - Nemocnice	
VFR-HEL-LKTR-VOC.....	21 APR 22 (1)
VFR-HEL-LKTR-ADC.....	21 APR 22 (1)
Těchonín	
VFR-HEL-LKTH-VOC.....	15 JUN 23 (1)
VFR-HEL-LKTH-ADC.....	12 JUN 25 (1)
Trutnov	
VFR-HEL-LKTU-VOC.....	24 MAR 22 (1)
VFR-HEL-LKTU-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Uherské Hradiště - Mařatice	
VFR-HEL-LKUH-VOC.....	25 JAN 24 (1)
VFR-HEL-LKUH-ADC.....	24 MAR 22 (1)
Ústí nad Labem - Nemocnice	
VFR-HEL-LKUS-VOC.....	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKUS-ADC.....	12 JUN 25 (1)
Ústí nad Labem - Základna HEMS	
VFR-HEL-LKUB-VOC.....	07 SEP 23 (1)
VFR-HEL-LKUB-ADC.....	21 APR 22 (1)
Vyškov - Nemocnice	
VFR-HEL-LKVN-VOC.....	20 FEB 25 (1)
VFR-HEL-LKVN-ADC.....	18 MAY 23 (1)
Zlín - Nemocnice	
VFR-HEL-LKZI-VOC.....	13 JUN 24 (1)
VFR-HEL-LKZI-ADC.....	05 OCT 23 (1)
Znojmo - Nemocnice	
VFR-HEL-LKZO-VOC.....	17 APR 25 (1)
VFR-HEL-LKZO-ADC.....	17 APR 25 (1)

Záměrně nepoužito

LKLT Letňany

§ Veřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště ☒ VFR den




Letňany RADIO

120,335

Kbely TWR

120,880

ARP: 50° 07' 53" N, 14° 31' 32" E
7 km NE Praha - centrum
ELEV: 912 ft / 278 m
Okruh: 1900 ft / 580 m AMSL

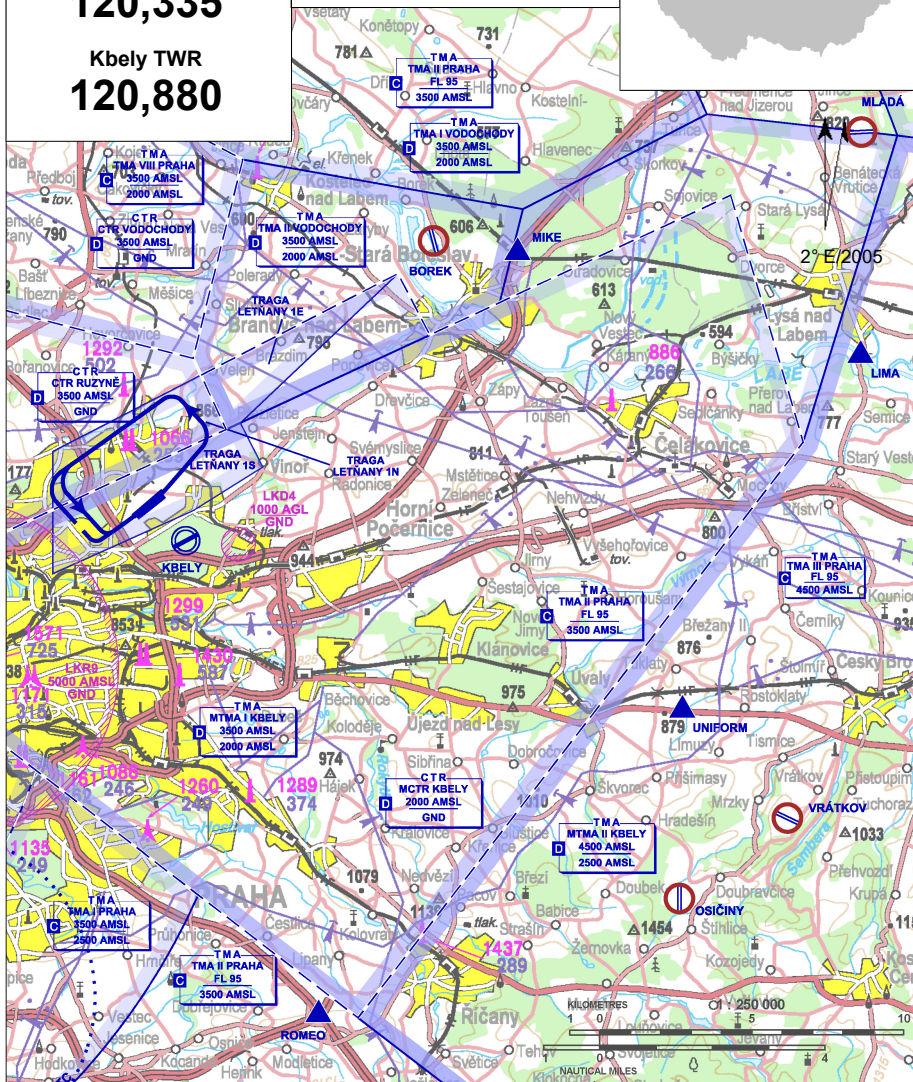

Překážka (Vedení VVN) 940 m W od THR RWY 05L s vedením trasy sever - jih. Výška sloupů 32 m AGL, ELEV 1040 ft AMSL. Denní značení. Dbejte zvýšené opatrnosti.

LKLT Letňany




Letňany RADIO

120,335

Kbely TWR

120,880

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
05L	044°	860 x 23	5700 kg / 0.4 MPa	1000	1030	1030	860
23R	224°	860 x 23	5700 kg / 0.4 MPa	860	1000	1000	860
05R	046°	800 x 25	5700 kg / 0.4 MPa	920	950	920	800
23L	226°	800 x 25	5700 kg / 0.4 MPa	800	920	800	800

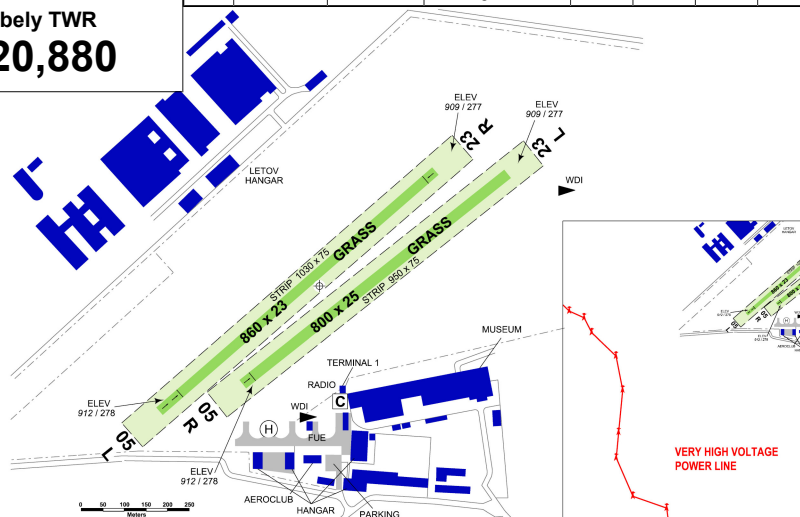

Letiště Praha Letňany, s.r.o.

Hůlkova 1075/35, 197 00 Praha 9,

info@letnany-airport.cz

Stanoviště Poskytování informací známému provozu

Letňany ☎ +420 286 581 340

Robert Skribuckij (ředitel letiště)

skribuckij@letnany-airport.cz

Vedoucí stanoviště Poskytování informací

známému provozu Letňany ☎ +420 725 912 020,

info@letnany-airport.cz

Handling ☎ +420 702 185 744



01 MAY - 01 OCT

MON-SUN: 0700 - 1700 UTC

02 OCT - 30 APR

MON-SUN: 0800 - 1600 UTC

jinak O/R HO

Dále viz "Doplňující informace."



AVGAS 100 LL, Natural BA 95 MOGAS,
JET-A1, AKI93



TOTAL 100 D, Aeroshell 15W50, Aeroshell
Sportplus 4



O/R



NIL



hotely Praha



Občerstvení na letišti



stanice metra trasa C - Letňany, autobusy
městské hromadné dopravy

Celní a pasové odbavení: O/R (písemně, e-mail, fax),
MON - FRI 24 HR předem, jinak 48 HR předem.

Formulář žádosti u provozovatele letiště, nebo na
internetových stránkách letiště

Prahy RWY 05L a 05R jsou posunuty za účelovou
komunikaci. Komunikace musí být při vzletu a přistání
přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části
letadla nebo vlečeného předmětu.

Paralelní provoz na RWY 05L/23R nebo RWY
05R/23L je striktně zakázán.

Křížování osy RWY 06/24 LKKB povoleno pouze se
souhlasem MTWR Kbely.



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Všeobecně
 - 1.1.1 Všichni uživatelé LKLT jsou před jeho využitím povinni se seznámit s letištním řádem LKLT, který je v aktuální podobě k dispozici na webových stránkách www.letnany-airport.cz.
 - 1.1.2 Letiště LKLT leží v MCTR Kbely a let po okruhu zasahuje do CTR Ruzyně.
 - 1.1.3 Jsou zřízeny prostory TRA GA TRAPRLT1 (Letňany 1N), TRAKBLT1 (Letňany 1S) a TRAKBLT1E (Letňany 1E) viz. AIP ČR, ENR 5.5.5. Informace o aktivaci a rozsahu využívání TRA GA lze získat telefonicky nebo na provozním kmitočtu APP Praha, TWR Ruzyně, MAPP/MTWR Kbely, stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany nebo FIC Praha.
 - 1.1.4 Pokud je předmětný prostor TRA GA aktivován, aplikují se v něm podmínky a pravidla vzdušného prostoru třídy G. Prostory TRA GA jsou zároveň oblastí s povinným radiovým spojením (RMZ).
 - 1.1.5 Mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany a nebo během deaktivace prostorů TRA GA se aplikují postupy pro VFR lety jako na/z letiště Kbely, a to za stálého obousměrného spojení s MTWR Kbely. Trať příletu/odletu je předmětem letového povolení ATS Kbely. Viz AIP ČR, Vol. II, AD 2, letiště Kbely, postupy pro VFR lety.
 - 1.1.6 V provozní době stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany a za současné aktivace TRA GA Letňany 1N a Letňany 1S se aplikují lety po okruhu. Z okruhu je možné pokračovat přes prostor TRA GA Letňany 1E mimo MCTR Kbely na spojení se stanovištěm Letňany Radio, případně přes výstupní body MCTR Kbely, a to vždy podle instrukcí stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany a MTWR Kbely.
 - 1.1.7 Piloti jsou žádáni, aby striktně dodržovali trajektorii letu po okruhu a maximální stanovenou výšku - viz VFR-AD-LKLT-VOC.
 - 1.1.8 Prahy RWY 05L a 05R jsou posunuty za účelovou komunikaci. Komunikace musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.
 - 1.1.9 Piloti letící podle FPL jsou povinni si vyžádat aktivaci / ukončení platnosti FPL prostřednictvím stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany nebo mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany prostřednictvím MTWR Kbely.
 - 1.1.10 Provozovatel letiště zajišťuje požární a záchrannou službu pro kategorii letiště 2B. Nezajišťuje úroveň požární kategorie 3 a vyšší ani na vyžádání.
 - 1.1.11 Provozovatel letiště nezajišťuje provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a letadel.
- 1.2 Postupy pro omezení hluku

- 1.2.1 Přelety obcí Čakovice, Kbely, Miškovice, Vinoř, Satalice, Horní Počernice a sídliště Prosek, motorovými letouny, vrtulníky a sportovními létajícími zařízeními, nejsou povoleny, pokud to není nutné z provozních a bezpečnostních důvodů.
- 1.2.2 Velitelé letadel jsou povinni zahájit vzlet od prahu příslušné dráhy.
- 1.2.3 Po vzletu stoupat maximálním gradientem při zachování letové bezpečnosti.
- 1.2.4 Motorové zkoušky, které nesouvisí s procedurou příslušného odletu, jsou v době 1700-0800 místního času zakázány.
- 1.3 Letové postupy
- 1.3.1 Všeobecně
- 1.3.1.1 Lety v aktivních prostorech TRA GA Letňany 1N, Letňany 1S a Letňany 1E jsou možné pouze za obousměrného rádiového spojení na kmitočtovém kanálu 120,335 Letňany RADIO, mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany v MCTR Kbely na kanálu MTWR Kbely 120,880 (záloha 134,730).
- 1.3.1.2 Pro přilety a odlety do/z TRA GA přes MCTR Kbely jsou stanoveny následující vstupní a výstupní body totožné s VFR body do/z MCTR Kbely:

VFR vstupní a výstupní body do/z MCTR Kbely		
Označení	Poloha (objekt)	Souřadnice
MIKE	NE Stará Boleslav (křížení železnice a dálnice)	50 12 27 N 014 41 47 E
LIMA	S Lysá nad Labem (silniční most přes řeku)	50 10 38 N 014 51 19 E
UNIFORM	E Úvaly (osamělá čerpací stanice)	50 04 18 N 014 46 24 E
ROMEO	SW Říčany (mimoúrovňová křižovatka dálnic)	49 58 51 N 014 36 22 E

- 1.3.1.3 Velitelé letadel vstupujících do MCTR Kbely jsou povinni udržovat výšku 1000 ft/300 m AGL, maximálně však 2000 ft AMSL není-li ATS Kbely stanoveno jinak.
- 1.3.1.4 Trajektorie přímých letů přes body LIMA, UNIFORM, ROMEO podléhá letovému povolení vydanému MTWR Kbely.
- 1.3.1.5 Velitelé letadel jsou žádáni, aby dodržovali postupy pro omezení hluku.
- 1.3.1.6 Křižování osy RWY 06/24 LKKB povoleno pouze se souhlasem MTWR Kbely.
- 1.3.1.7 Při absenci vybavení letadla letadlovou radiostanicí s dělením 8,33 KHz nesmí posádka takového letadla vstoupit do TRA GA Letňany 1N, Letňany 1Sa Letňany 1E, jsou-li aktivovány.
- 1.3.2 Přílety
- 1.3.2.1 Všechny přilety do prostoru TRA GA Letňany 1N a Letňany 1S jsou povoleny pouze přes prostor TRA GA Letňany 1E (doporučený vstupní bod je Kostelec n. Labem - splav na řece Labe, 50 13 24 N 014 35 46 E - ve výšce maximálně 2000 ft AMSL) a nebo přes koordinační body MIKE, LIMA, UNIFORM, ROMEO, které jsou publikovány v AIP ČR. Pro vstup do MCTR Kbely postupují posádky dle informací uvedených v AIP. Přílety letadel se řídí instrukcemi MAPP/MTWR Kbely. V MCTR Kbely je povinnost vybavení

odpovědačem SSR pracujícím v módech A/C. Pozor, nad prostorem TRA GA Letňany 1E vede sestupová osa přístrojového přiblížení RWY 28 LKVO ve výšce 2500 ft AMSL.

- 1.3.2.2 Přiblížení a přistání vrtulníků musí být provedeno na dráhu v používání. Pojždění za letu a parkování na vyznačeném místě dle pokynů stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany.
- 1.3.3 Odlety
- 1.3.3.1 Odlety bez nutnosti předchozí koordinace s MAPP/MTWR Kbely jsou povoleny pouze přes prostor TRA GA Letňany 1E. Doporučený výstupní bod je Kostelec n. Labem (splav na řece Labe, 50 13 24 N 014 35 46 E), ve výšce maximálně 2000 ft AMSL. Při letu přes MCTR Kbely po dosažení severního okraje obce Vinohřez přechod na kmitočtový kanál MTWR Kbely (120,880, 134,730 (záložní)) a podle pokynů pokračovat na požadovaný koordinační bod. Odlety na koordinační body LIMA, UNIFORM a ROMEO přímo po vzletu nebo z kterékoli vhodné polohy na okruhu jsou možné pouze po koordinaci stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany s MAPP/MTWR Kbely. Bez předchozí koordinace budou odlety probíhat s 3 minutovými rozestupy. Maximální výška letu je 2000 ft AMSL, pokud MAPP/MTWR Kbely a TWR LKVO nestanoví jinak. Pozor, nad prostorem TRA GA Letňany 1E vede sestupová osa přístrojového přiblížení RWY 28 LKVO ve výšce 2500 ft AMSL.
- 1.3.3.2 V případě výcvikového létání, VIP postupů na letišti LKKB nebo nouzového provozu mohou být odlety z TRA GA dále omezeny nebo zakázány.
- 1.3.3.3 Vzlety vrtulníků musí být prováděny z dráhy v používání. Pojždění za letu dle pokynů stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany.
- 1.3.3.4 Velitelé letadel jsou povinni oznámit spuštění motoru před začátkem pojždění z důvodu zajištění bezpečnosti při možném provádění výsadekové činnosti.
- 1.3.4 Lety mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany
- 1.3.4.1 Před publikovanou provozní dobou a po publikované provozní době stanoviště Letňany jsou povoleny odlety a přelety pouze na základě podané a následně provozovatelem letiště schválené žádosti na e-mailovou adresu info@letnany-airport.cz, zaslané nejméně 12 hodin předem. Podání žádosti o přilet i odlet mimo provozní dobu letiště musí být učiněno v provozní době. Přistání (kromě nouzových a bezpečnostních) bez příslušného povolení mimo provozní dobu je považováno za porušení letištního řádu, který je k dispozici na webových stránkách www.letnany-airport.cz. Mimo provozní dobu je areál letiště pro nesmluvní uživatele uzavřen.
- 1.3.4.2 V případě přeletu od bodu MIKE na RWY 05L/R oznámit MTWR Kbely předem narušení CTR Ruzyně letem po publikovaném okruhu pro včasnou koordinaci mezi APP Praha a MTWR Kbely. MTWR Kbely jinak vydává povolení pouze pro let v MCTR Kbely.
- 1.3.4.3 Každý den před zahájením provozu letiště je kontrolován stav RWY v časech 08:45 – 08:55 místního času. V tuto dobu je letiště uzavřeno pro veškerý provoz. Na základě výsledku kontroly se následně vydávají zprávy NOTAM o stavu drah.
- 1.4 Letištní okruhy
- 1.4.1 Výška letu po okruhu je maximálně 1900 ft/580 m AMSL.
- 1.4.2 Letištní okruh se na RWY 23L/R provádí doprava, na RWY 05L/R doleva. Oba okruhy se provádí severním směrem od RWY.

- 1.4.3 Letové okruhy jižně letiště jsou striktně zakázány z důvodu konfliktního provozu s provozem letiště Kbely.
- 1.4.4 Mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany jsou lety po okruhu zakázány, vyjma případu v bodě 1.3.4.2.
- 1.5 Nouzové postupy
- 1.5.1 Pokud posádka v prostoru aktivovaných TRA GA Letňany 1N, Letňany 1S a Letňany 1E nenaváže spojení se stanovištěm Poskytování informací známému provozu Letňany, zkusí navázat spojení s MTWR Kbely, které informuje stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany o nenavázání spojení posádky letadla se stanovištěm Poskytování informací známému provozu Letňany.
- 1.5.2 Při ztrátě spojení velitel letadla neprodleně přistane na LKLT s využitím letištního okruhu a pokud je to možné, tak na spojení s MTWR Kbely. Po přistání o této skutečnosti informuje stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Poskytování informací známému provozu je zajišťováno i v angličtině.
- 2.2 Velitelé pojiždějících letadel jsou odpovědní za dodržení bezpečné vzdálenosti mezi letadly. Pokud si velitel letadla nebude jist, bude provedeno přetlačení nebo přetažení letadla na bezpečné místo pro přípravu na odlet.
- 2.3 RWY 05L a RWY 23R jsou určeny přednostně pro letadla se zatahovacím podvozkem.
- 2.4 Plocha letiště je zcela oplocena a je určena pro dlouhodobé parkování letadel.
- 2.5 Placení letištních poplatků a leteckých pohonných hmot se provádí v hotovosti a nebo bezhotovostní platbou kartou v Terminálu 1 vedle stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany.
- 2.6 Velitelé letadel jsou žádáni, aby dodržovali publikované postupy, zvláště opatření pro omezení hluku, lety mimo zastavěné oblasti uvedených obcí, stanovený tvar letového okruhu a jeho výšku, hranice řízených prostorů přiléhajících k prostorům TRA GA tzn. CTR Ruzyně, MCTR Kbely .
- 2.7 Paralelní provoz na RWY 05L/23R nebo RWY 05R/23L je striktně zakázán.
- 2.8 Ve vybraných měsících je konec provozní doby omezen občanským soumrakem v případě, že nastane dříve, než je publikovaná provozní doba. Provozní doba může být upravena také prostřednictvím NOTAM.
- 2.9 V deštivých a zimních měsících doporučujeme posádkám sledovat NOTAM, případně se o stavu RWY informovat telefonicky na stanovišti Poskytování informací známému provozu Letňany v provozní době.
- 2.10 Prostor ATZ Letňany je aktivní pouze během deaktivace MCTR Kbely. Informace o aktivaci ATZ (a deaktivaci MCTR LKKB) jsou zveřejněny formou VFR SUP s uvedením konkrétních letových postupů.
- 2.11 Překážka (Vedení VVN) 940 m W od THR RWY 05L s vedením trasy sever - jih. Výška sloupů 32 m AGL, ELEV 1040 ft AMSL. Denní značení. Dbejte zvýšené opatrnosti.



3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Ultralehká letadla	380,00
Letadla do 2 t	500,00
Za každou další započatou tunu MTOW	350,00
Prodloužení provozní doby AD o 30 minut	800,00

3.2 Parkovací poplatky

Za den	400,00
--------	--------

První tři hodiny parkování zdarma.

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

Cestující	180,00
-----------	--------


3.4 Ostatní

Ostatní poplatky, aktuální ceník leteckých pohonných hmot a další informace jsou uvedeny na stránkách www.letnany-airport.cz.

_____ Konec kapitoly _____

Záměrně nepoužito

ARP: 50° 32' 21" N, 15° 00' 12" E
3 km NE Mnichovo Hradiště
ELEV: 801 ft / 244 m
Okruh: 1805 ft / 550 m AMSL

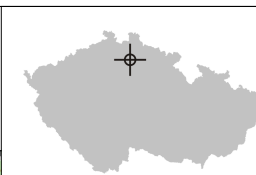


Hradiště RADIO
120,405

§ Veřejné mezinárodní letiště

 VFR den



! Nepřelétávat obce Březina, Hněvousice, Kruhy, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Podolí a Sychrov.

LKMH Mnichovo Hradiště



Hradiště RADIO
120,405



Airport Mnichovo Hradiště, a.s.

Hořkovice 64, 295 01 Mnichovo
Hradiště, www.lkmh.cz,
info@lkmh.cz

Telefon (RADIO) - ☎ +420 311 444 066,
☎ +420 603 197 336 (CZ, EN)
Telefon (HANDLING) -
☎ +420 311 444 065,
☎ +420 732 485 792 (CZ, EN)



0700-1500 jinak O/R



letecký benzín: AVGAS 100LL, letecký
petrolej JET-A1 O/R



O/R - Aeroshell 15-W-50, ELF 100



O/R, omezeně



O/R, omezeně



hotely a penziony v Mnichově Hradišti




NIL



bus, vlak, taxi, služební auto O/R

Celní a pasové odbavení:
MON - FRI O/R 24 HR předem,
SAT, SUN, HOL O/R 48 HR předem.
Rozsah žádosti o celní a pasové odbavení
ve formuláři na www.lkmh.cz.

Na letišti je na zpevněné RWY přípustný
provoz letadel kódového označení do 2B.
Výjimky mohou být uplatněny na základě
vyhodnocení bezpečnostního rizika.

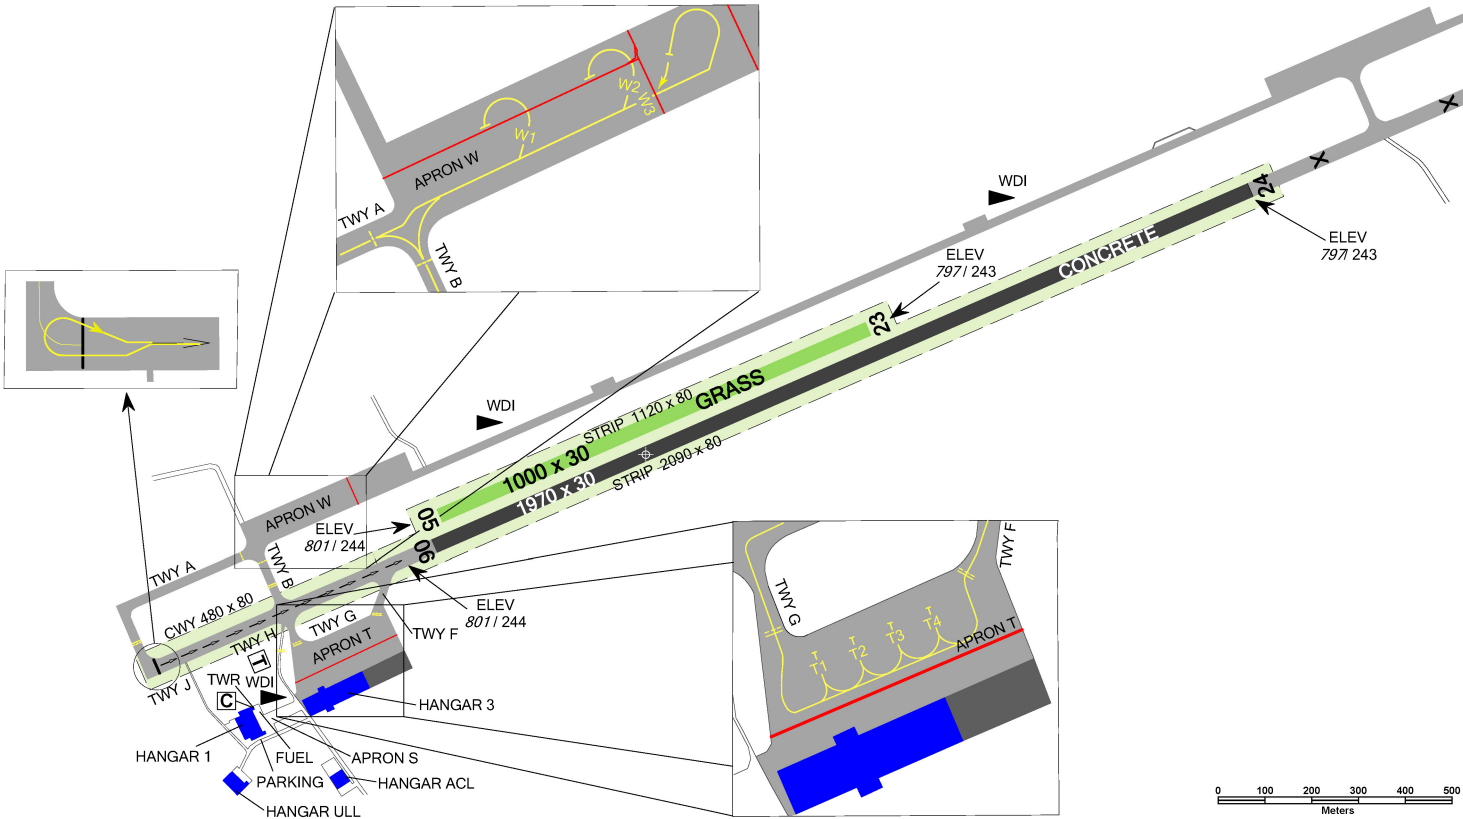

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
06	062°	1970 x 30	PCR 280/R/B/W/T	1970	1970	1970	1550
24	242°	1970 x 30	PCR 280/R/B/W/T	1550	2030	1970	1550
05	062°	1000 x 30	5500 kg / 0.8 MPa	1000	1060	1000	1000
23	242°	1000 x 30	5500 kg / 0.8 MPa	1000	1060	1000	1000

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Na letišti je na zpevněné RWY přípustný provoz letadel kódového označení do 2B. Výjimky mohou být uplatněny na základě vyhodnocení bezpečnostního rizika.
- 1.2 Použitelná délka zpevněné RWY je vyznačena posunutými prahovými značkami THR.
- 1.3 Letištní okruhy
 - 1.3.1 Směr okruhu se odvíjí od provozní situace a je pro jednotlivá letadla určován osobou poskytující informace známému provozu. Přednostně se používají okruhy severní.
 - 1.3.2 Výška okruhu je 1805 ft / 550 m AMSL.
 - 1.3.3 Minimální výška 4. okruhové zatáčky je 1149 ft / 350 m AMSL.
 - 1.3.4 Návlek letu po okruhu ve výšce 500 ft / 150 m AGL je možný pouze při použití jižního okruhu.
- 1.4 Postupy pro omezení hluku
 - 1.4.1 Nepřelétávat obce Březina, Hněvousice, Kruhy, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Podolí a Sychrov.
- 1.5 Přílety a odlety letounů požární kategorie vyšší než CAT 2 pouze na vyžádání 24 HR předem na ☎ +420 603 197 336 nebo na e-mailu: ops@lkmh.cz.
- 1.6 Přílet a odlet letadla bez oboustranného radiového spojení pouze po předchozím souhlasu stanoviště Poskytování informací známému provozu na ☎ +420 311 444 066.
- 1.7 Letiště je oploceno.
- 1.8 Provoz proudových letounů povolen za podmínek schválených provozovatelem letiště.
- 1.9 Stav pohybových ploch je v zimním období publikován zprávami SNOWTAM.
- 1.10 Mimo publikovanou provozní dobu není provoz povolen bez předchozí koordinace s provozovatelem letiště a zajištění služeb.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Poskytování informací známému provozu v českém a anglickém jazyce.
- 2.2 Letiště není vybaveno PAPI.
- 2.3 Handlingové služby
 - 2.3.1 Pozemní odbavení letadel objednat na ☎ +420 732 485 792 nebo na e-mailu: ops@lkmh.cz.
- 2.4 Hasičská a záchranná služba
 - 2.4.1 V provozní době CAT 2.
 - 2.4.2 CAT 3 / CAT 4 / CAT 5 O/R.
- 2.5 Plánování letů

2.5.1 Lety nad FL 95 plánovat dle postupů FRA, viz. aim.rlp.cz/en/fra/.

2.6 Pojezdové dráhy (TWY)

Označení TWY	Povrch	Šířka [m]	Únosnost
A	beton	15	PCR 280/R/B/W/T
B	beton	10,5	PCR 280/R/B/W/T
F	beton	11,5	PCR 80/F/C/Y/T
G	asfalt	11,5	PCR 80/F/C/Y/T
H	asfalt	6,5	PCR 80/F/C/Y/T

2.7 Odbavovací plochy

Označení	Povrch	Rozměry [m]	Únosnost
APN W	beton	190 x 50	PCR 280/R/B/W/T
APN T	asfalt	175 x 43	PCR 80/F/C/Y/T

2.8 Hodnota magnetické deklinace k 28.3.2024 je 5°11´. Roční změna je 0°9´.

3 **POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ**

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Podrobný ceník je uveden na stránkách letiště www.lkmh.cz.

3.1 Přistávací poplatky

Ultralehká letadla, kluzáky	200,00
Letadla do 2 t MTOM	340,00
Letadla nad 2 t MTOM: (za každou započatou tunu)	340,00

3.2 Parkovací poplatky

Za každou tunu a hodinu	20,00
Dlouhodobé parkování (více než 2 dny) - za tunu/den	100,00
Střežení letadla - za hodinu	800,00
Střežení letadla - za den	15000,00

První dvě hodiny parkování zdarma.

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

Cestující na odletu	200,00
Celní odbavení - za osobu	200,00
Pasové odbavení - za osobu	200,00

3.4 Ostatní

Prodloužení provozní doby letiště - za každou započatou hodinu: 800,00.

Zvýšení kategorie požární bezpečnosti CAT 3 / CAT 4 - za každou započatou hodinu: 3700,00.

Zvýšení kategorie požární bezpečnosti CAT 5 - za každou započatou hodinu: 5500,00.

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito


LKPC Panenský Týnec

ARP: 50° 18' 23" N, 13° 56' 06" E

1,5 km NE Panenský Týnec

ELEV: 1207 ft / 368 m


Okruh: 2150 ft / 650 m AMSL

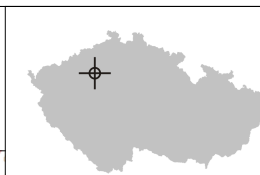


Týnec RADIO
118,580

§ Veřejné vnitrostátní letiště

 VFR den, výsadková činnost

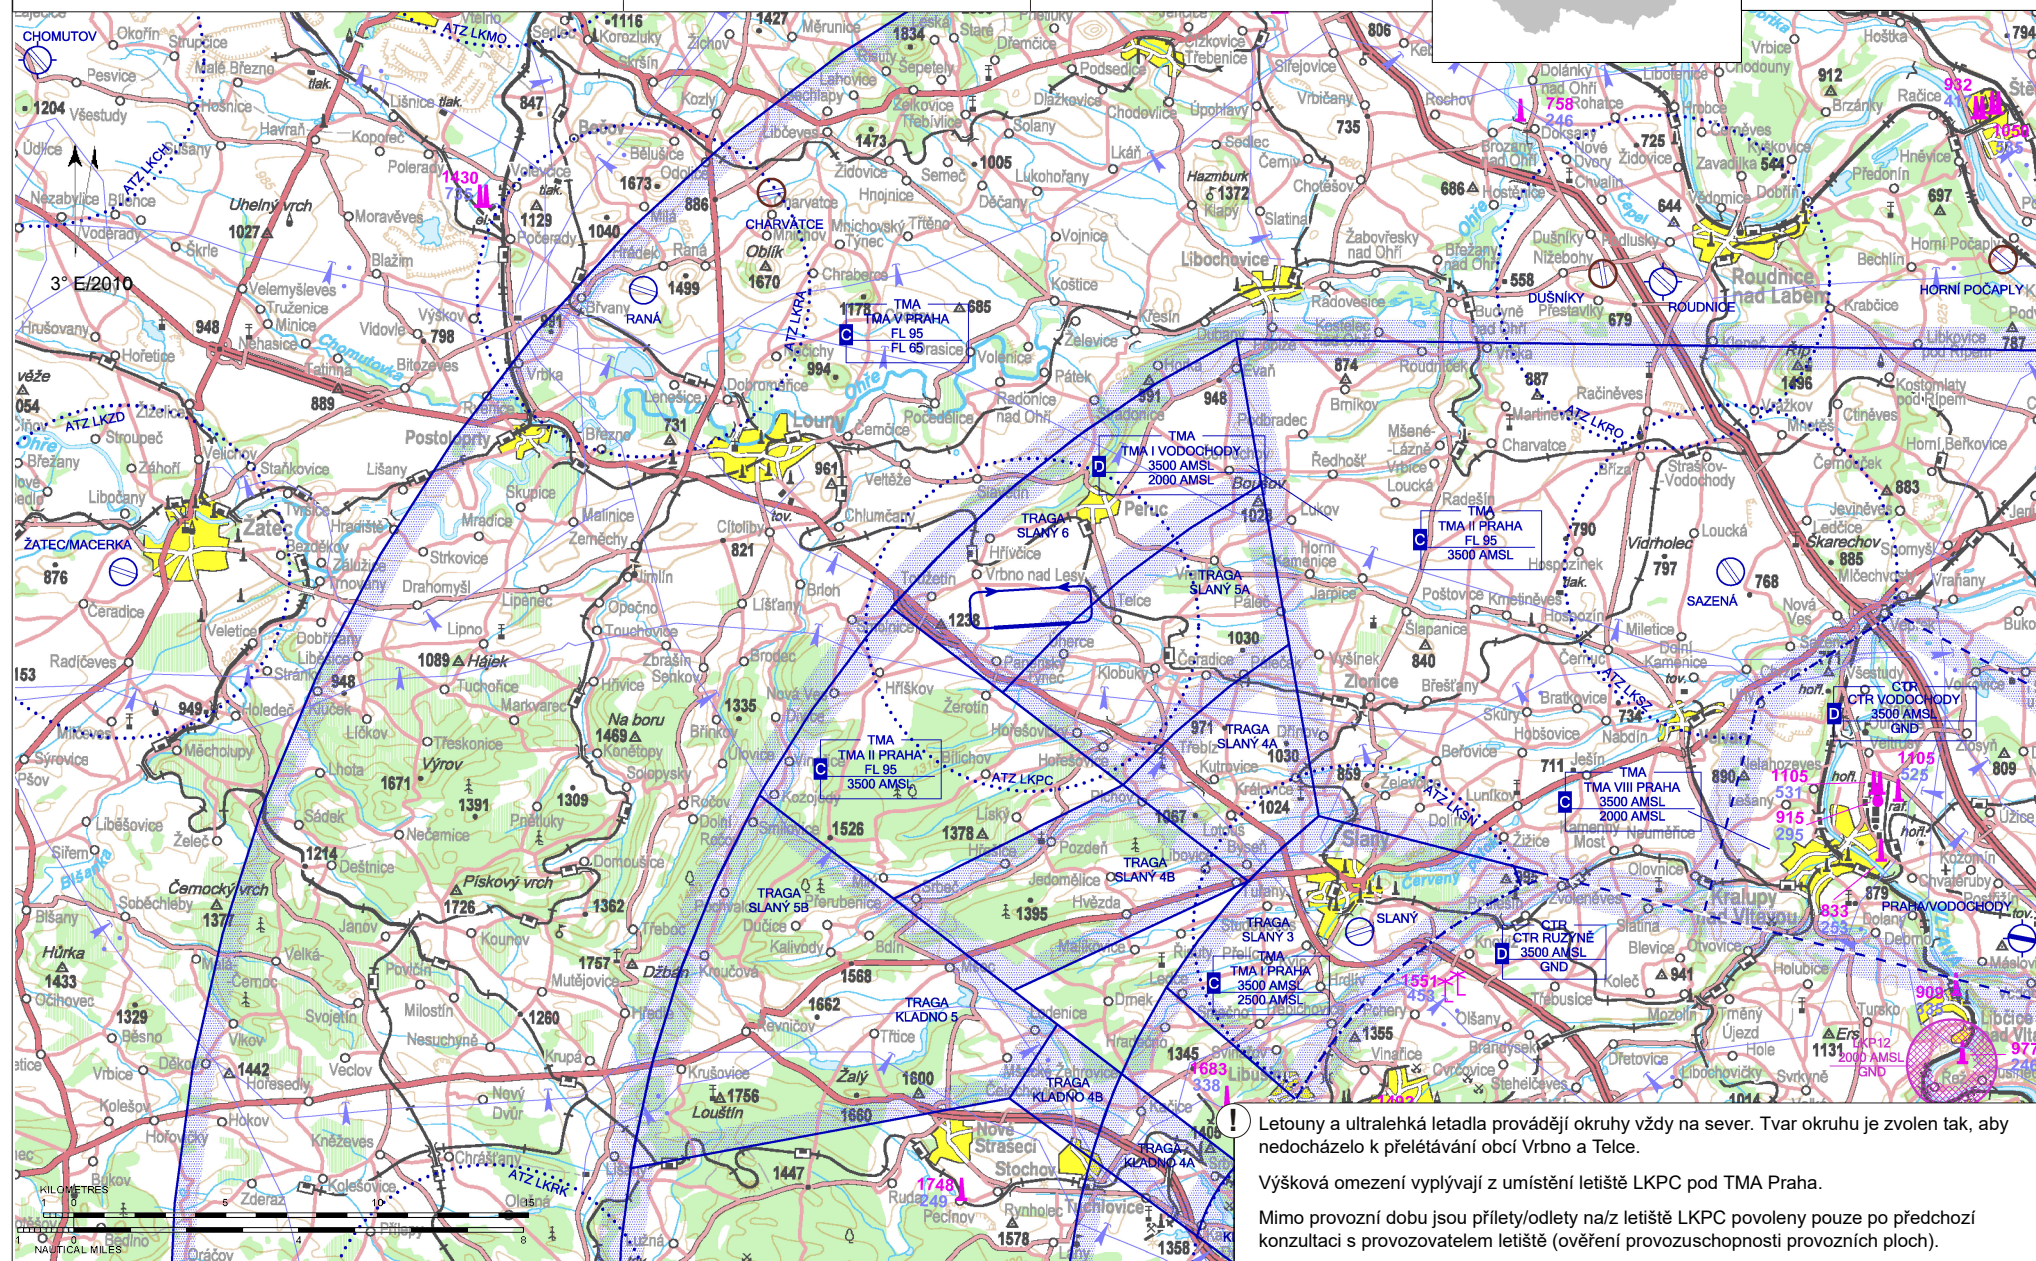

VFR příručka - Česká republika

LKPC Panenský Týnec



Týnec RADIO
118,580



Aeroklub Panenský Týnec, z.s.
Telce 37, 440 01 Peruc - Louny,
aeroklubtynec@seznam.cz
Jaroslav Buřič - ☎ +420 606 633 350, CZ
Antonín Burger - ☎ +420 606 636 653, CZ,
GER
Milan Vacík - ☎ +420 725 408 709,
milan.vacik@gmail.com, CZ, EN



15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0800 - 1500



AVGAS 100LL



TOTAL D100



NIL



NIL



6 míst - po předchozí domluvě




penzion "Na pile" - 2 km



bus - Panenský Týnec - vzd. 2 km

Celní a pasové odbavení: NIL

Pojíždění provádějte pouze po TWY
A, B a C a po RWY 09/27. Ostatní
zpevněné a travnaté části letiště jsou
neprovozuschopné.

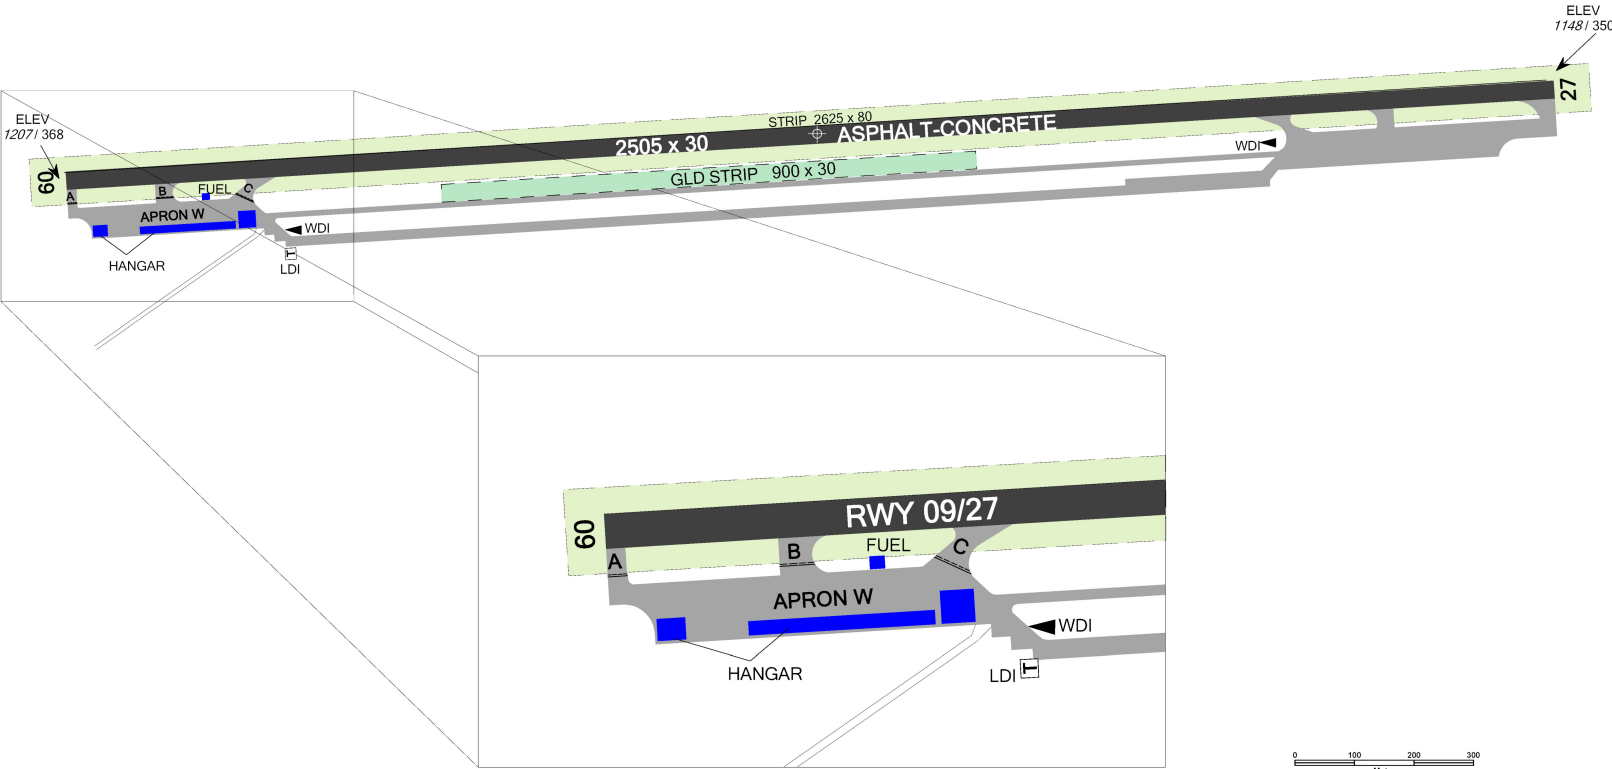

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
09	084°	2505 x 30	PCN 22/F/C/X/T	2505	2565	2505	2505
27	264°	2505 x 30	PCN 22/F/C/X/T	2505	2565	2505	2505

LKTD Tachov


§ Neveřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den, výsadková činnost



Tachov RADIO
123,405

ARP: 49° 47' 52" N, 12° 42' 25" E
5 km E Tachov
ELEV: 1639 ft / 500 m
Okruh: 2630 ft / 802 m AMSL

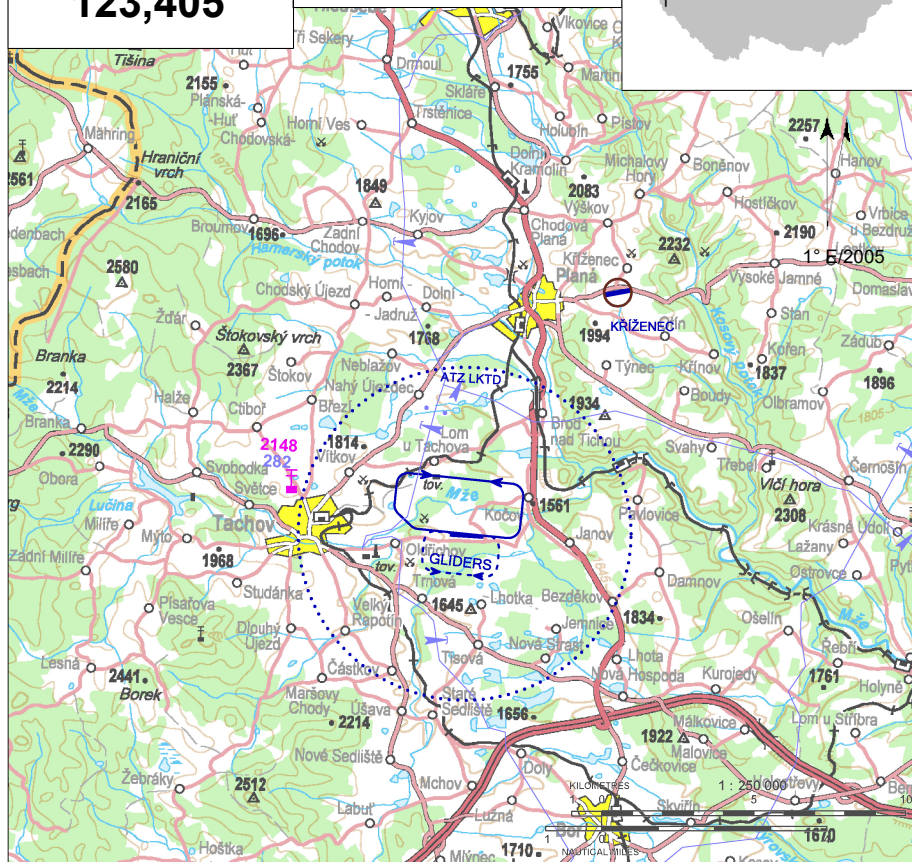

Po vzletu letounů na RWY 27, po dosažení vzdálenosti 900 m od konce pásu RWY (160-230 ft/50-70 m AGL) se provede odklon o 30° na zeměpisný kurz 300° a stoupání do první okružové zatáčky (v 500 ft/150 m AGL).

Při přiblížení na přistání na RWY 09 se finále dotočí jen na zeměpisný kurz 150° (v 500 ft/ 150 m AGL), který se změní na zeměpisný kurz 090° pro přistání ve vzdálenosti 1100 m před začátkem pásu RWY 09 (160-230 ft/ 50-70 m AGL).

Zákaz přelétávat letouny rekreační oblast Kumpolec, t.j. les jižně od RWY v celé její délce a obec Klíčov 700 m severně od ARP, jakož i ostatní obce uvnitř ATZ pod výškou 1640 ft / 500 m AGL (3280 ft / 1000 m AMSL).


Omezit jakékoliv lety nad městem Tachov jen na výjimečné případy.

LKTD Tachov



Tachov RADIO
123,405

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
27	272°	1100 x 23	5700 kg / 0.7 MPa	1100	1160	1100	1100
09	092°	1100 x 23	5700 kg / 0.7 MPa	1100	1160	1100	1100

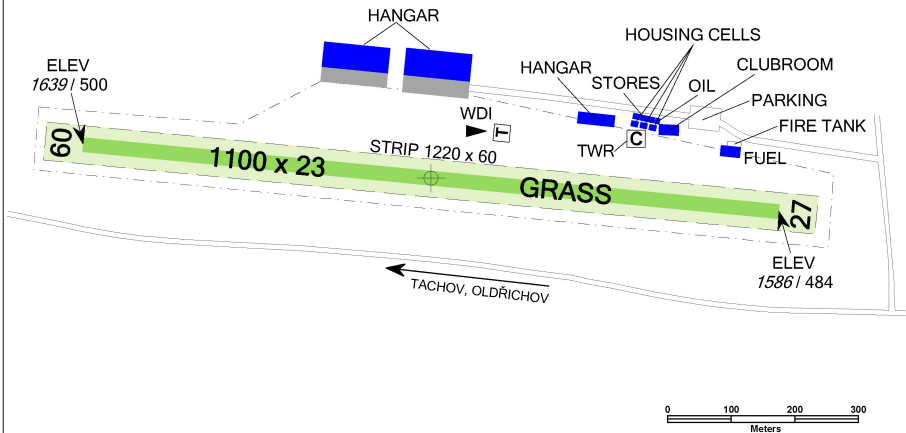

Letiště Tachov, s.r.o
Kumpolec 3, 347 01 Tachov, ltachov@quick.cz

Doc. RNDr. Jan Erényi, Csc ☎ +420 602 826 995
Ing. Martin Borusík ☎ +420 720 758 702



O/R 24 HR předem, jinak dle potřeb provozovatele AD



NIL



NIL



jen po předchozí domluvě s provozovatelem AD



NIL



NIL



pouze ve městě Tachov nebo v obci Kočov



NIL

Celní a pasové odbavení: NIL

Vzlety letounů jsou povoleny jen do jejich hmotnosti 1500 kg při vzletu. Výjimku tvoří lety pro záchranu života, lety Úřadu pro civilní letectví, policie a armády.

Pro vzlet použít maximální vzletový výkon jen na nezbytnou dobu, avšak vždy v souladu s postupy uváděnými v letové příručce daného typu letounu.

Letový provoz (včetně motorových zkoušek) je omezen na dobu nejvýše 0700-1900 (0600-1800).



Řízení letového provozu
České republiky

LKVY Vyškov


§ Veřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den



Vyškov RADIO
120,330

ARP: 49° 18' 01" N, 17° 01' 31" E
2,5 km NE Vyškov
ELEV: 915 ft / 279 m
Okruh: 1700 ft / 518 m

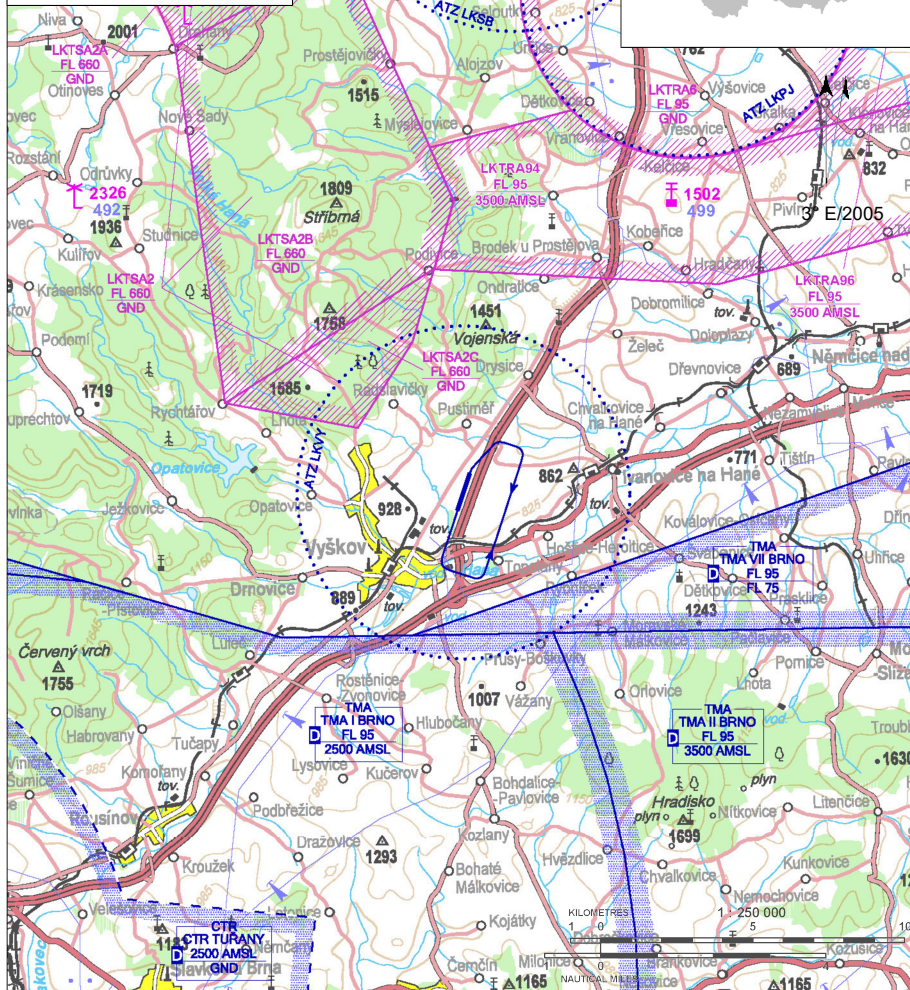

Letištní okruhy zásadně na východ, vyhnout se přímému přeletu obytných budov.

Při vzletu z RWY 01 vyhnout se přímému přeletu obytných budov v Pustiměři.


Při vzletu z RWY 19 vyhnout se přímému přeletu obytných budov ve Vyškově.

LKVY Vyškov



Vyškov RADIO
120,330

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
01	014°	1280 x 60	5700 kg / 0.4 MPa	1280	1340	1280	1280
19	194°	1280 x 60	5700 kg / 0.4 MPa	1280	1340	1280	1280

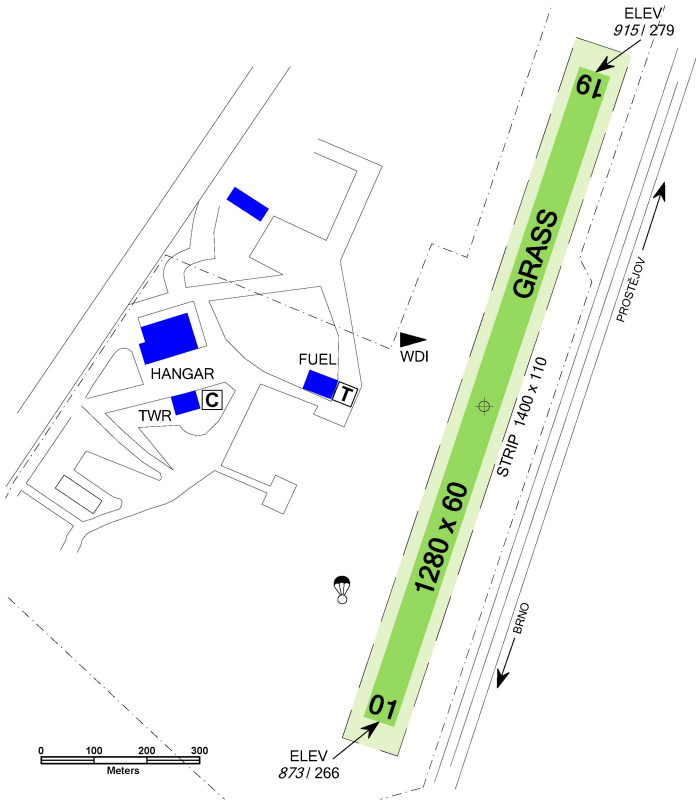

Aeroklub Vyškov, z.s.
Letiště Vyškov, č.p. 725, 682 01 Vyškov-
Předměstí, ☎ +420 727 883 881,
aeroklubvyskov@aeroklubvyskov.cz

Rostislav Verner (předseda
aeroklubu) ☎ +420 608 327 460,
rostislav.verner@aeroklubvyskov.cz
Michal Vrána (vedoucí letového provozu)
☎ +420 603 368 075, michal.vrana@aeroklubvyskov.cz
Palivo ☎ +420 775 731 655

Celní a pasové odbavení: NIL



15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0800-1500
jinak O/R 24 HR předem



benzín Natural 95



AEROSHELL W120, AEROSHELL 15W50



O/R, omezeně



v omezeném rozsahu v době provozu



hotely ve Vyškově



NIL



bus, vlak 3 km ve Vyškově



Řízení letového provozu
České republiky

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 V zimním období není zajištěno odklizení sněhu.
- 1.2 Vzhledem k travnatému povrchu RWY možnost omezení po větších deštích.
- 1.3 Letištní okruhy
 - 1.3.1 Letištní okruhy zásadně na východ, vyhnout se přímému přeletu obytných budov.
 - 1.3.2 Výška letu po okruhu je 1700 ft / 518 AMSL.
- 1.4 Při vzletu z RWY 01 vyhnout se přímému přeletu obytných budov v Pustiměři.
- 1.5 Při vzletu z RWY 19 vyhnout se přímému přeletu obytných budov ve Vyškově.
- 1.6 Přílety na AD LKVY mimo provozní dobu jsou povoleny pouze po předchozí konzultaci s provozovatelem AD.
- 1.7 Přílety a odlety letadel v provozní době bez radiového spojení jsou povoleny pouze po předchozí konzultaci se službou Poskytování informací známému provozu.
- 1.8 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby).

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Na betonové ploše jižně THR RWY 01 možnost zvýšeného pohybu lidí a strojů.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

- 3.1 Přistávací poplatky

Za tunu MTOW	120,00
--------------	--------

- 3.2 Parkovací poplatky

NIL

- 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

Konec kapitoly

Záměrně nepoužito