


LKRO Roudnice

§ Veřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště ✈ VFR den/noc, výsadková činnost



Roudnice RADIO
122,205

ARP: 50° 24' 38" N, 14° 13' 34" E
2 km SW Roudnice nad Labem
ELEV: 728 ft / 222 m
Okruh: 1500 ft / 457 m AMSL

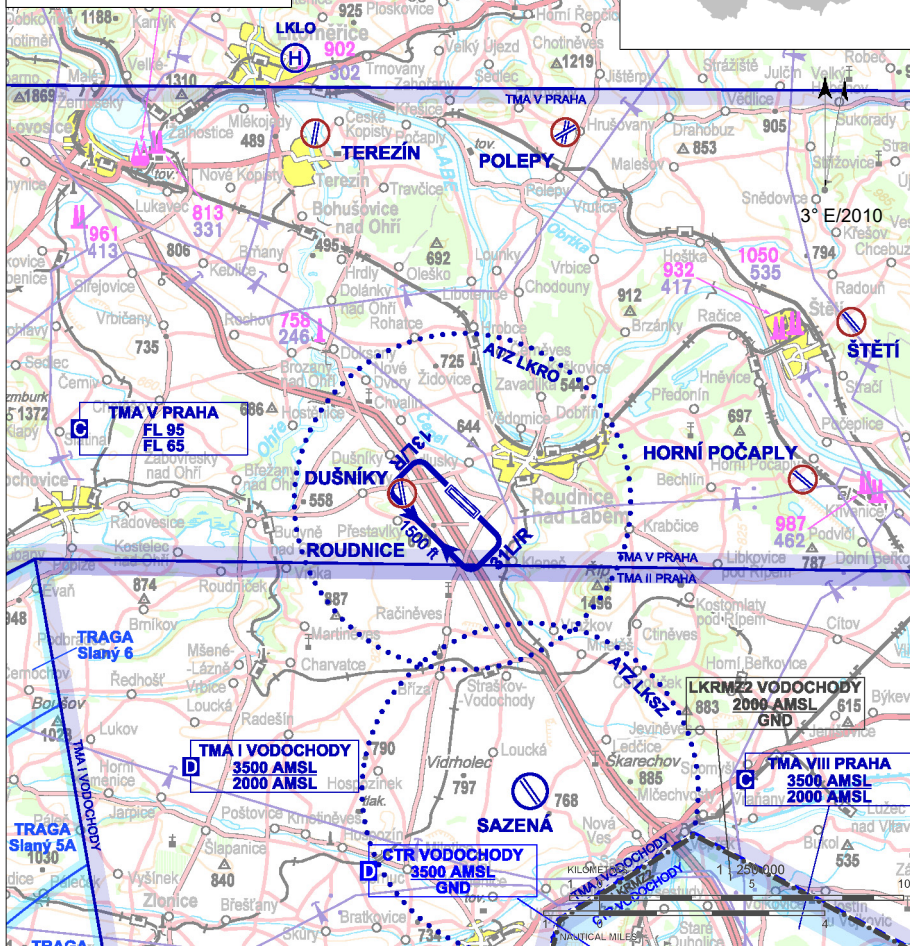

Výška letu po okruhu je 1500 ft / 457 m AMSL.

Při přeletu a odletu se vyhnout obcím Dušníky a Kleneč ve vzdálenosti minimálně 1 km od středu obce. Lety nad Roudnicí nad Labem ve výškách pod 2500 ft / 830 m AGL jsou zakázány z důvodu omezení hluku.


Lety v ATZ jen do 2200 LT. Po této době jen traťové lety (přiletí a odlety).

LKRO Roudnice



Roudnice RADIO
122,205

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
31L	313°	1400 x 63	10000 kg / 1 MPa	1400	1540	1400	1400
13R	133°	1400 x 63	10000 kg / 1 MPa	1400	1540	1400	1400
31R	313°	840 x 30	10000 kg / 1 MPa	840	1400	840	840
13L	133°	840 x 30	10000 kg / 1 MPa	840	1120	840	840

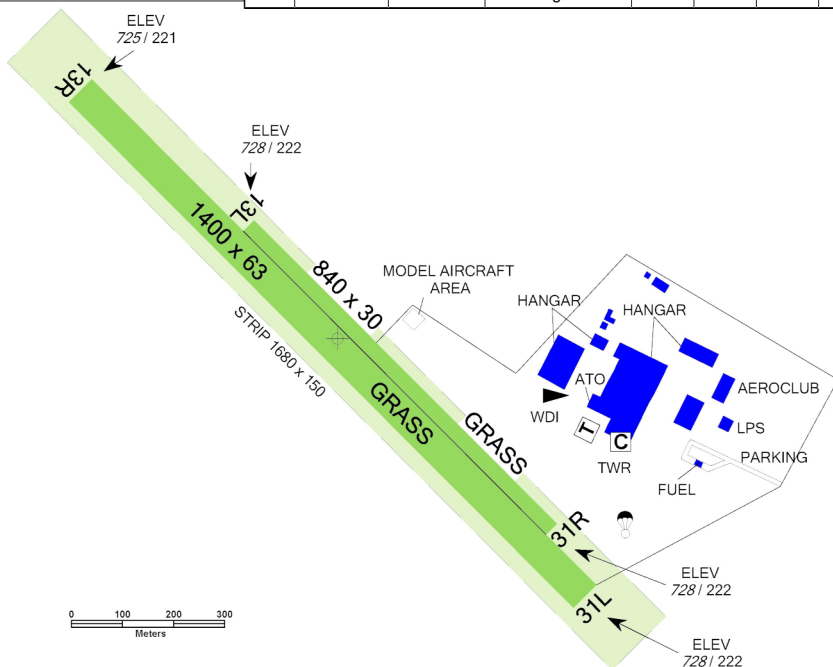

01 MAY - 01 OCT
MON-SUN 0700-1700UTC
02 OCT - 30 APR
MON-SUN 0800UTC-SS
jinak O/R



AVGAS 100LL, JET A1 - v provozní době
(pouze včetně spotřební daně)
NATURAL BA 95 (MOGAS) - H24
bezobslužný automat (hotovost / platební karty)



D100/W100, Aeroshell 15W50, AeroShell Sportplus4



O/R



O/R - LPS, s.r.o. - vrtulníky - Robinson



O/R, na AD ubytovna pro 20 osob



Roudnice nad Labem



bus, vlak - zastávka Roudnice nad Labem



Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L.

z.s.

Žižkova 3389, 413 01 Roudnice nad Labem,
info@aeroklubroudnice.cz

Poskytování informací známému provozu

☎ +420 416 831 618, radiolkro@gmail.com

Bohumil Švec (Vedoucí letového provozu / správce letiště)

☎ +420 605 454 306, spravce@aeroklubroudnice.cz, EN

Celní a pasové odbavení: O/R, 24 HR předem.

Formulář žádosti u provozovatele letiště. Víza se neudělují

Požadavky na rozsvícení RWY a TWY pro jednotlivé přiletý a odlety po dohodě na ☎ +420 605 454 306.



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika