LKCA - České Budějovice - Základna HEMS

Neveřejný vnitrostátní heliport HEMS	VFR den/noc

48 56 40,06 N, 014 26 42,49 E **POS:** 4 km SSW centrum České Budějovice **ELEV:** 1340 ft / 408 m

BUDĚJOVICE INFORMATION **135,930**

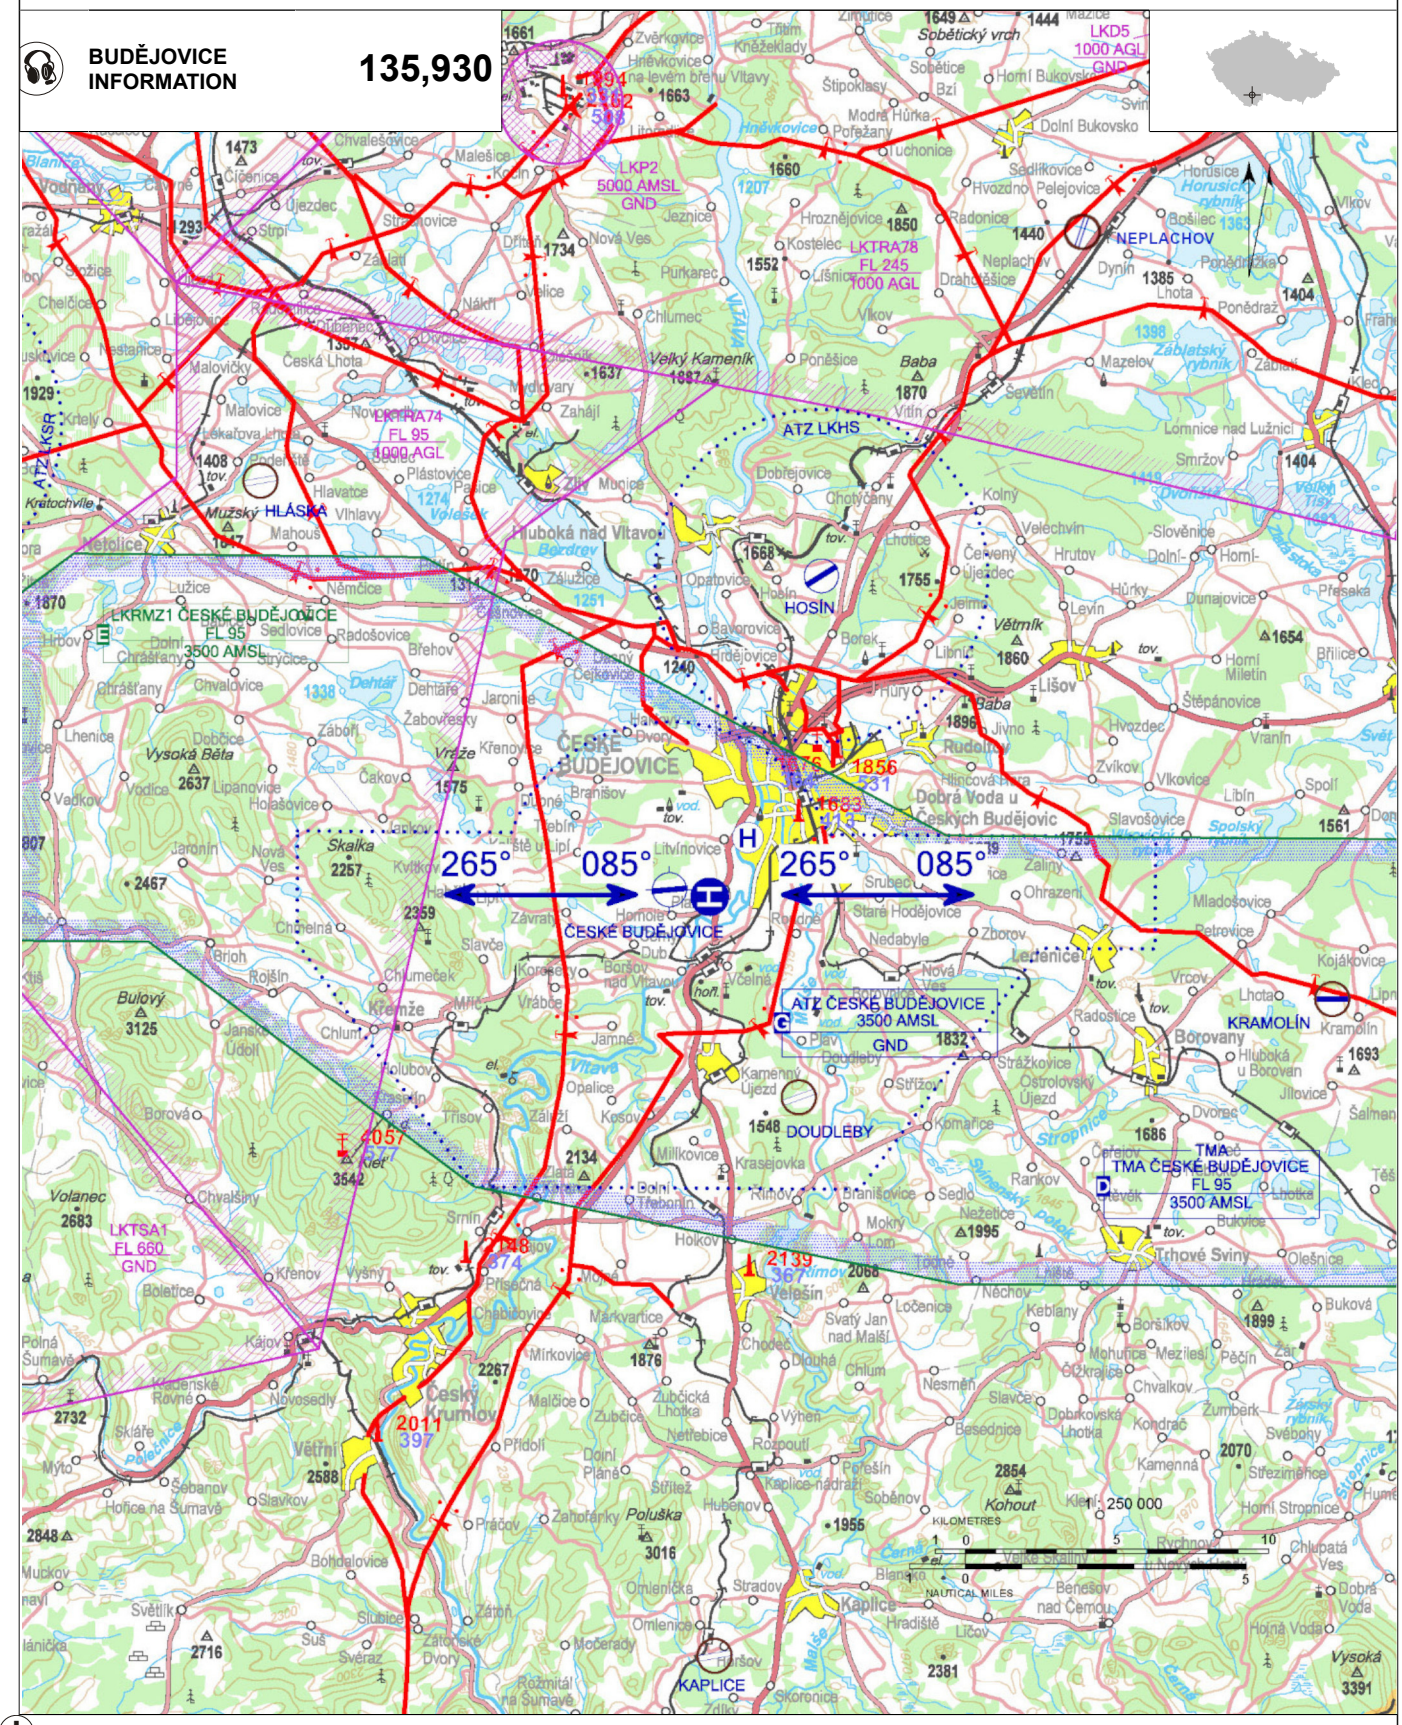

Povoleny pouze lety vrtulníků HEMS nebo lety po dohodě s provozovatelem heliportu.
Gradient klesání 1000 ft/1 NM.
Ovládání SZZ (návěstidel) je zajišťováno primárně dálkově cestou rádiového signálu z paluby vrtulníku (zaklíčováním na kmitočtovém kanálu 135,460) takto:
3x během 5 sek. - intenzita 10%
5x během 5 sek. - intenzita 30%
7x během 5 sek. - intenzita 100%
Po 15 minutách od pokynu dálkového radiového ovládání dochází k automatickému vypnutí všech návěstidel. Sekundárně lze SZZ ovládat místně z pracoviště obsluhy heliportu (☎ +420 491 614 848).

Řízení letového provozu České republiky

LKCA - České Budějovice - Základna HEMS

BUDĚJOVICE INFORMATION **135,930**

úrovňový heliport HEMS
hodnota „D“ - 17 m
FATO – kruh průměr 26 m, tráva
SA – kruh průměr 44 m, tráva
TLOF 1 – čtverec 10 m x 10 m, beton, únosnost 6000 kg / 0,4 MPa
TLOF 2 - čtverec 10 m x 10 m, beton, únosnost 6000 kg / 0,4 MPa

WDI (50 m ESE)
FATO: značení/návěstidla FATO, značení/návěstidla zaměřovacího bodu, poznávací značení
TLOF 1: značení/návěstidla TLOF, značení stání
TLOF 2: značení TLOF, značení stání
A-PAPI: 9,3°
ALS: zkrácená, délka 25 m
Maják

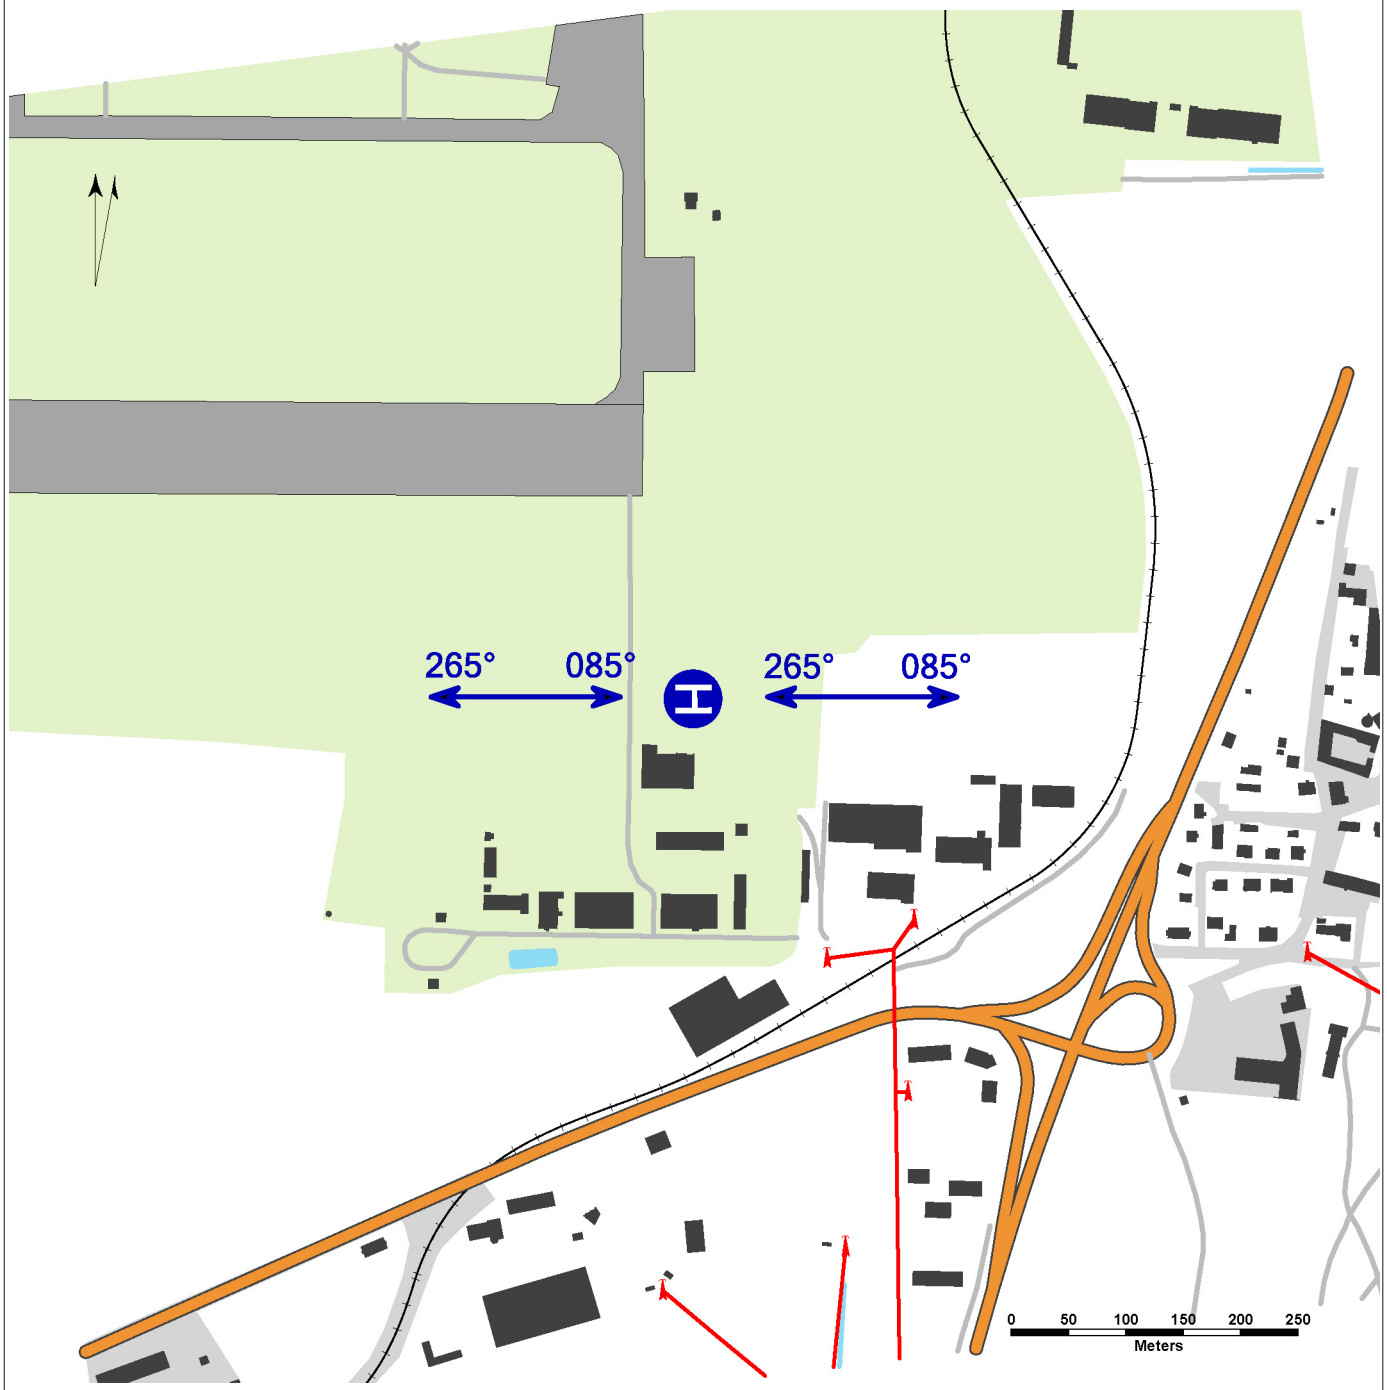

Podkladová data © ČÚZK

	Přiblížení:	Vzlety:
VFR den	085°, 265°	085°, 265°
VFR noc	265°	085°, 265°

H24
JET A-1
NIL
NIL
Záchranná a požární služba: Kat. H1

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice, ☎ +420 602 118 465, benesm@zzsjck.cz

Odpovědná osoba provozovatele: Ing. Robert Rajtmajer ☎ +420 602 888 361, robert.rajtmajer@seznam.cz
Obsluha heliportu - provozní technik HEMS: ☎ +420 491 614 848