

# LKLB Liberec


§ Neveřejné mezinárodní letiště

✈ VFR den, výsadková činnost



**Liberec RADIO**  
**122,605**

ARP: 50° 46' 06" N, 15° 01' 30" E  
2,5 km W Liberec  
ELEV: 1329 ft / 405 m  
Okruh: 2300 ft / 701 m AMSL

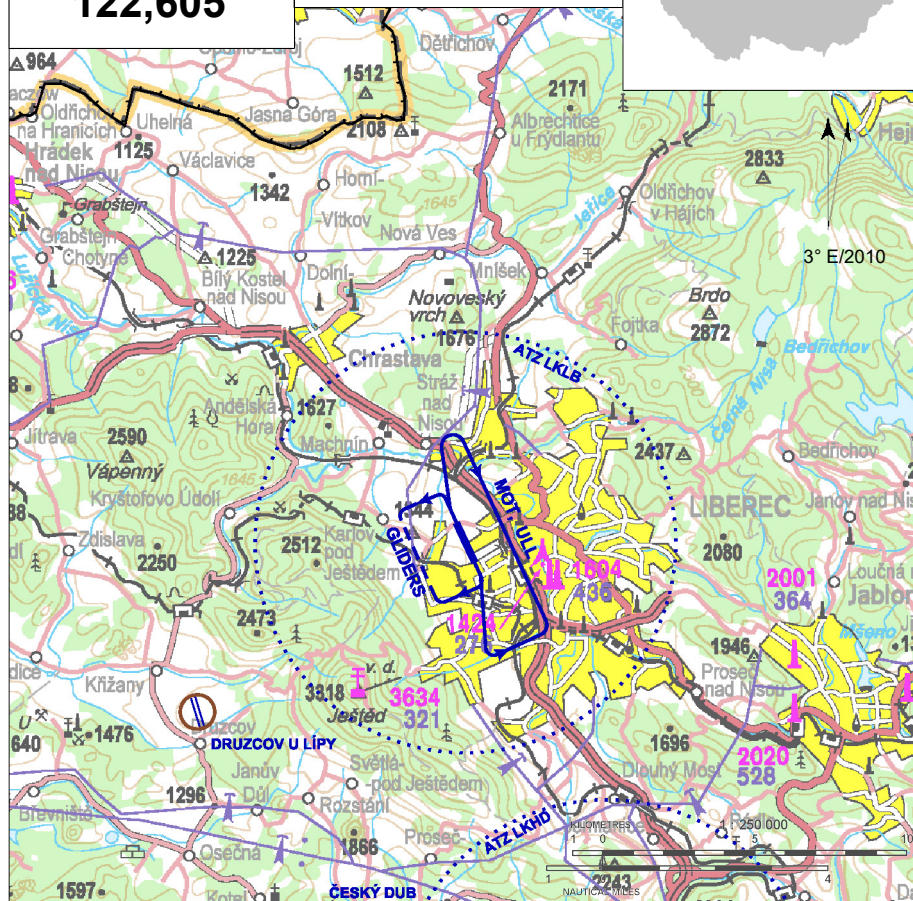

## Hluková omezení

- Lety nad zástavbou města Liberce (s výjimkou letištních okruhů) provádět minimálně ve výšce 3300 ft/1000 m AMSL s trajektorií letu volenou tak, aby nedocházelo k opakovanému kroužení v jednom prostoru.

Z důvodů omezení hlukové zátěže okolí jsou povoleny lety pouze v době (pokud není domluveno jinak, po předchozí domluvě s provozovatelem, tel. 720 046 104):

Pracovní dny: RWY 15L/R: SR - 19:00 místní čas, RWY 33L/R: SR - 20:00 místní čas


Víkendy a svátky: RWY 15L/R: 08:00 - 18:00 místní čas, RWY 33L/R: 08:00 - 19:00 místní čas

# LKLB Liberec



**Liberec RADIO**  
**122,605**

| RWY | Magnetický směr | Rozměry RWY | Únosnost          | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|-----|-----------------|-------------|-------------------|------|------|------|-----|
| 15L | 150°            | 1020 x 23   | 5700 kg / 0.5 MPa | 1020 | 1080 | 1020 | 900 |
| 33R | 330°            | 1020 x 23   | 5700 kg / 0.5 MPa | 900  | 960  | 1020 | 900 |
| 15R | 150°            | 1020 x 50   | 5700 kg / 0.5 MPa | 1020 | 1080 | 1020 | 900 |
| 33L | 330°            | 1020 x 50   | 5700 kg / 0.5 MPa | 900  | 960  | 1020 | 900 |

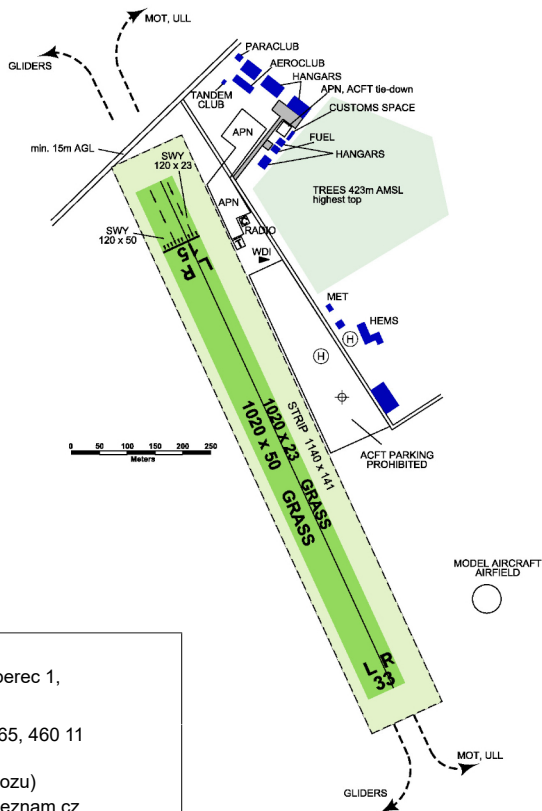

## Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,  
☎ +420 485 243 111

Aeroklub Liberec z.s. Ostašovská 569/65, 460 11  
Liberec 11, ☎ +420 778 006 446  
Tomáš Kulhavý (vedoucí letového provozu)  
☎ +420 720 046 104, tom.kulhavy@seznam.cz  
Profesionální meteorologická stanice  
☎ +420 606 779 570

Celní a pasové odbavení: Po dohodě s Aeroklubem  
Liberec MIN 24 HR předem na ☎ +420 720 046 104.

Zákaz pojiždění mimo pohybové plochy letiště, které  
jsou výtčeny sudy.

Zákaz parkování letadel a vrtulníků na místech  
vyznačených na mapě ADC, z důvodu narušení  
sestupové osy pro vrtulníky záchranné služby. Dále  
je zakázáno parkování na neschválených pozemcích,  
prostory jsou mimo výtčené pohybové plochy letiště.



HO (Aeroklub Liberec) jinak O/R



BA 95



NIL



O/R, omezeně



O/R, omezeně



hotely Liberec



NIL



bus 27, 600, 14, 16,  
taxi ☎ +420 602 410 760



Řízení letového provozu  
České republiky