


**ARP:** 50° 00' 48" N, 15° 44' 18" E  
4 km SW od středu města Pardubice  
**ELEV:** 741 ft / 226 m

☒ IFR, VFR

Nadm. výšky v závorkách  
jsou pro noční VFR lety  
VÝŠKY VE STOPÁCH  
Vzdálenosti v NM

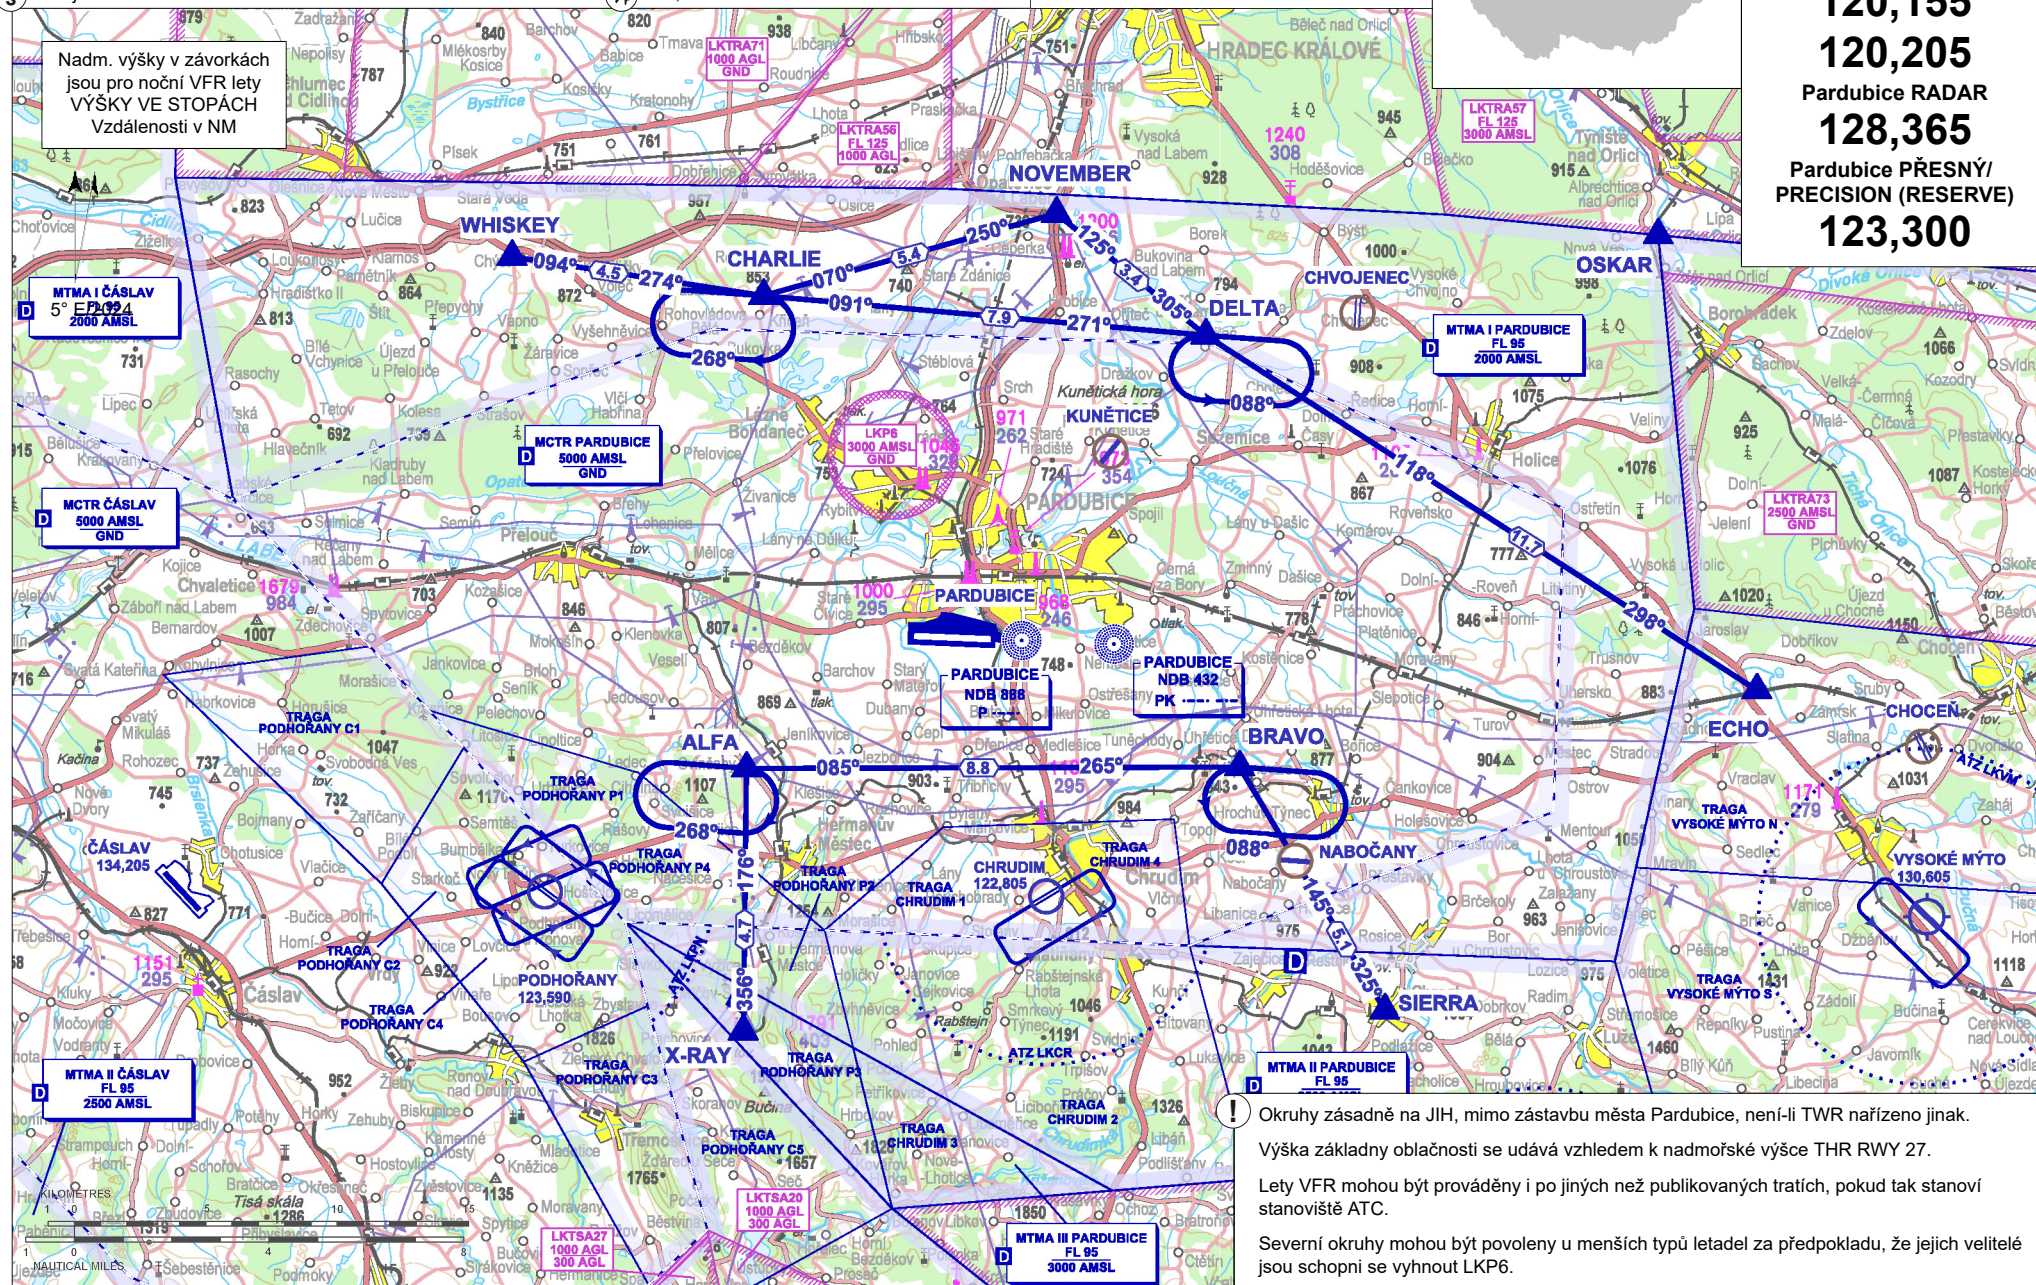

VFR příručka - Česká republika

| OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ                                      | SOUŘADNICE                   |                    |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| ALFA     | Svinčany - obecní úřad                        | 49° 58' 31" N 015° 38' 35" E |                    |
| BRAVO    | Úhřetice - průmyslová hala                    | 49° 58' 27" N 015° 52' 13" E |                    |
| CHARLIE  | Křičín - agrodružstvo                         | 50° 06' 56" N 015° 39' 10" E |                    |
| DELTA    | Bohumileč - 1 NM východně od golfového hřiště | 50° 06' 09" N 015° 51' 25" E |                    |
| ECHO     | Zámorsk - železniční stanice                  | 49° 59' 42" N 016° 06' 33" E | Vstupní / výstupní |
| LIMA     | Lhota u Skutče - 0,3 NM západně               | 49° 51' 33" N 016° 02' 05" E | Vstupní / výstupní |
| NOVEMBER | Opatovice - kruhový objezd                    | 50° 08' 21" N 015° 47' 19" E | Vstupní / výstupní |
| OSKAR    | Třemšín - vodní nádrž                         | 50° 07' 50" N 016° 04' 00" E | Vstupní / výstupní |
| SIERRA   | Chrast - kostel                               | 49° 54' 05" N 015° 56' 09" E | Vstupní / výstupní |
| WHISKEY  | Chýstka - zemědělské družstvo                 | 50° 07' 40" N 015° 32' 12" E | Vstupní / výstupní |
| X-RAY    | Prachovice - cementárna                       | 49° 53' 50" N 015° 38' 26" E | Vstupní / výstupní |

| PŘÍLETY 09  | POŘADÍ TRAŽOVÝCH BODŮ     |
|-------------|---------------------------|
| ECHO 1B     | ECHO - DELTA - CHARLIE    |
| NOVEMBER 1B | NOVEMBER - CHARLIE        |
| SIERRA 1B   | SIERRA - BRAVO - ALFA     |
| WHISKEY 1B  | WHISKEY - CHARLIE         |
| X-RAY 1B    | X-RAY - ALFA              |
| PŘÍLETY 27  | POŘADÍ TRAŽOVÝCH BODŮ     |
| ECHO 1A     | ECHO - DELTA              |
| NOVEMBER 1A | NOVEMBER - DELTA          |
| SIERRA 1A   | SIERRA - BRAVO            |
| WHISKEY 1A  | WHISKEY - CHARLIE - DELTA |
| X-RAY 1A    | X-RAY - ALFA - BRAVO      |
| ODLETY 09   | POŘADÍ TRAŽOVÝCH BODŮ     |
| ECHO 1E     | DELTA - ECHO              |
| NOVEMBER 1E | DELTA - NOVEMBER          |
| SIERRA 1E   | BRAVO - SIERRA            |
| WHISKEY 1E  | DELTA - CHARLIE - WHISKEY |
| X-RAY 1E    | BRAVO - ALFA - X-RAY      |
| ODLETY 27   | POŘADÍ TRAŽOVÝCH BODŮ     |
| ECHO 1W     | CHARLIE - DELTA - ECHO    |
| NOVEMBER 1W | CHARLIE - NOVEMBER        |
| SIERRA 1W   | ALFA - BRAVO - SIERRA     |
| WHISKEY 1W  | CHARLIE - WHISKEY         |
| X-RAY 1W    | ALFA - X-RAY              |

LKPD Pardubice



Pardubice VĚŽ/TOWER  
120,155  
120,205



**East Bohemian Airport, a.s.**  
Pražská 179,  
530 06 Pardubice 6,  
☎ +420 460 002 870,  
AFTN: LKPDZPZX (ARO) ,  
AFTN: LKPDZTZX (TWR) ,  
SITA: PEDCXH  
  
handling - ☎ +420 460 002 873,  
☎ +420 460 002 872,  
☎ +420 724 462 462,  
handling@airport-pardubice.cz  
vojenská TWR - ☎ +420 973 333 171,  
☎ +420 973 242 440,  
☎ +420 973 242 097, twr.lkpd@mo.gov.cz



MON-SUN 0700-1800 (0600-1700)  
Lety mimo provozní dobu O/R 24 HR  
předem v provozní době AD. Níže uvedené  
služby jsou poskytovány pouze pro letadla  
přilétávající a odlétávající v provozní době  
AD. Pro poskytování služeb mimo provozní  
dobu AD kontaktovat handling.



JET A1, AVGAS 100 LL



NIL



NIL



Není k dispozici.



Hotely ve městech Pardubice, Hradec  
Králové, Chrudim, Přelouč.



Restaurace v centru města (3,5 km).




Autobusy MHD, TAXI, půjčovna automobilů.

Celní a pasové odbavení: Jako správa  
letiště.

Pohyby a rozmísťování letadel na parkovací  
místa na odbavovacích plochách řídí řídicí  
odbavovací plochy.

Není-li TWR určeno jinak, musí letadla  
po přistání a opuštění RWY, nebo po  
spuštění motorů na APN, vyčkat před dalším  
pojížděním na vozidlo "FOLOW ME" , které  
zajistí jejich vedení po TWY z/na APN.

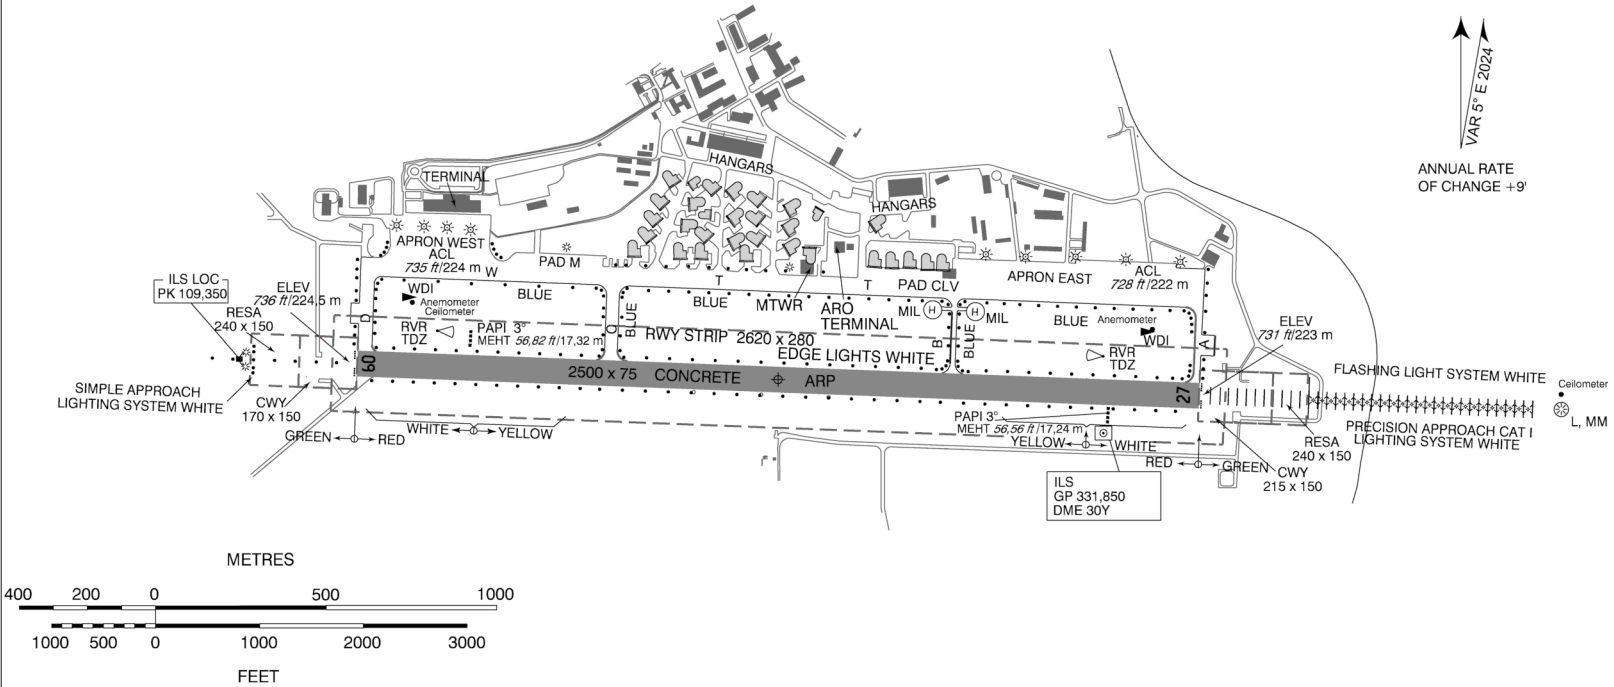

| RWY | Magnetický směr | Rozměry RWY | Únosnost       | TORA | TODA | ASDA | LDA  |
|-----|-----------------|-------------|----------------|------|------|------|------|
| 09  | 088°            | 2500 x 75   | PCN 48/R/B/W/T | 2500 | 2715 | 2500 | 2500 |
| 27  | 268°            | 2500 x 75   | PCN 48/R/B/W/T | 2500 | 2670 | 2500 | 2500 |

**Záměrně nepoužito**