



ARP: 49° 09' 05" N, 16° 41' 38" E
125° GEO - 7,5 km od Hl. nádraží Brno
ELEV: 778 ft / 237 m

 IFR, VFR

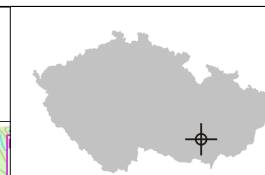

Tuřany ATIS	131,105
Tuřany VĚŽ/TOWER	119,605
PRAHA RADAR	127,350
	124,050

Nadm. výšky v závorkách
jsou pro noční VFR lety
VÝŠKY VE STOPÁCH
Vzdálenosti v NM

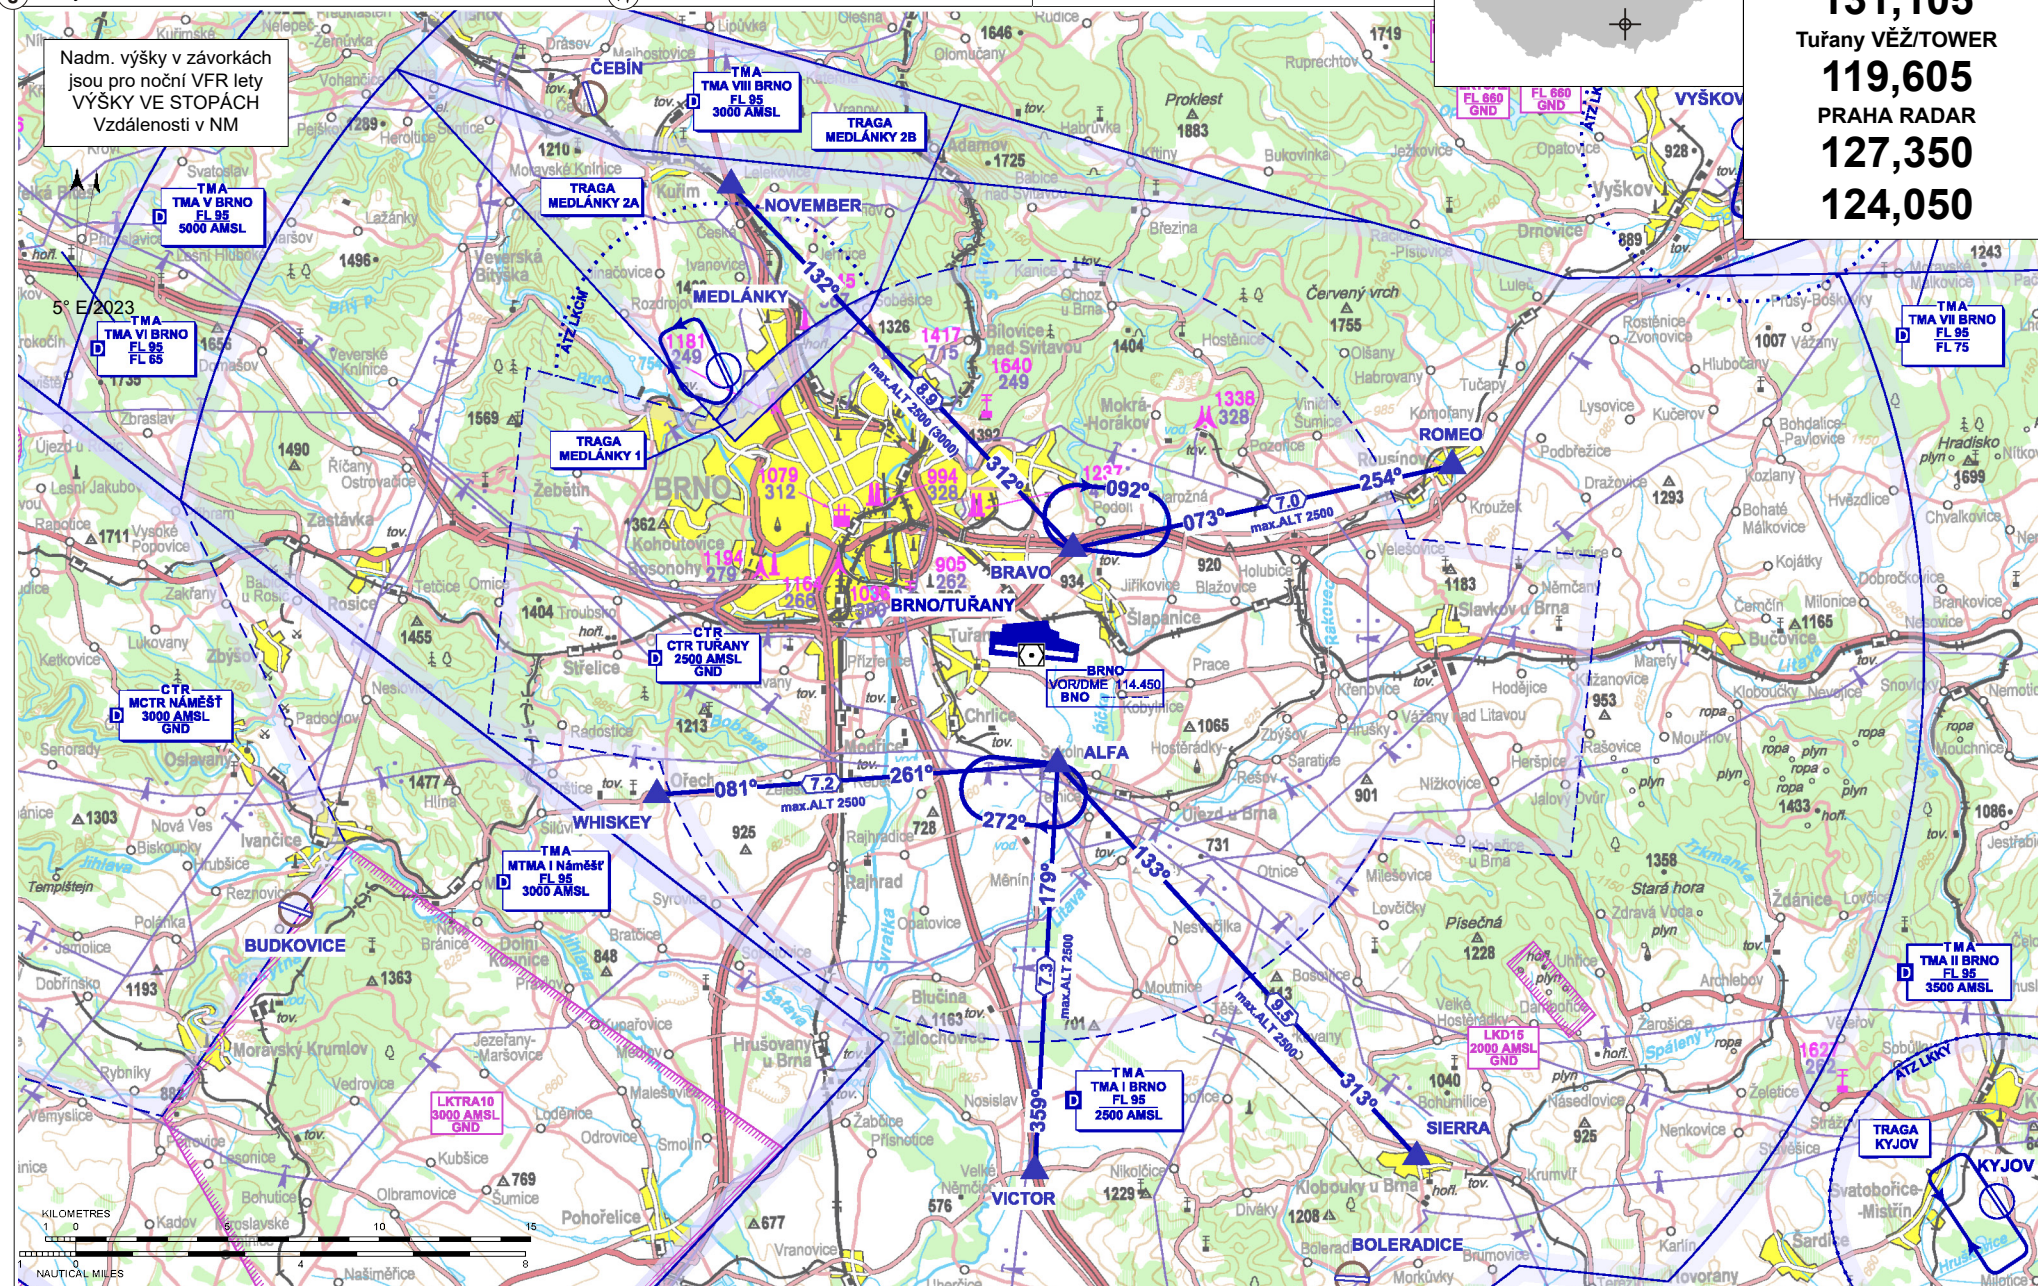

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	SOUŘADNICE	
ALFA	Sokolnice (železniční přejezd)	49° 07' 03" N 016° 42' 12" E	Vyčkávací
BRAVO	Podolí (dálniční nadjezd)	49° 10' 54" N 016° 42' 45" E	Vyčkávací
NOVEMBER	Kuřim (železniční přejezd jihovýchodně od města)	49° 17' 32" N 016° 33' 37" E	Vstupní / výstupní
ROMEO	Rousínov (kostel)	49° 12' 13" N 016° 53' 10" E	Vstupní / výstupní
SIERRA	Klobouky u Brna	48° 59' 52" N 016° 51' 44" E	Vstupní / výstupní
VICTOR	Velké Němčice křížení dálnice a silnice nižší třídy severovýchodně od města	48° 59' 47" N 016° 41' 20" E	Vstupní / výstupní
WHISKEY	Ořechov (kostel)	49° 06' 39" N 016° 31' 15" E	Vstupní / výstupní

PŘÍLETY	POŘADÍ TRAŤOVÝCH BODŮ
NOVEMBER 1	NOVEMBER - BRAVO
ROMEO 1	ROMEO - BRAVO
SIERRA 1	SIERRA - ALFA
WHISKEY 1	WHISKEY - ALFA
VICTOR 1	VICTOR - ALFA
ODLETY	POŘADÍ TRAŤOVÝCH BODŮ
NOVEMBER 1	BRAVO - NOVEMBER
VICTOR 1	BRAVO - VICTOR
SIERRA 1	ALFA - SIERRA
WHISKEY 1	ALFA - WHISKEY
ROMEO 1	ALFA - ROMEO


LKTB BRNO/Tuřany



Tuřany VĚŽ/TOWER

119,605

Tuřany GROUND

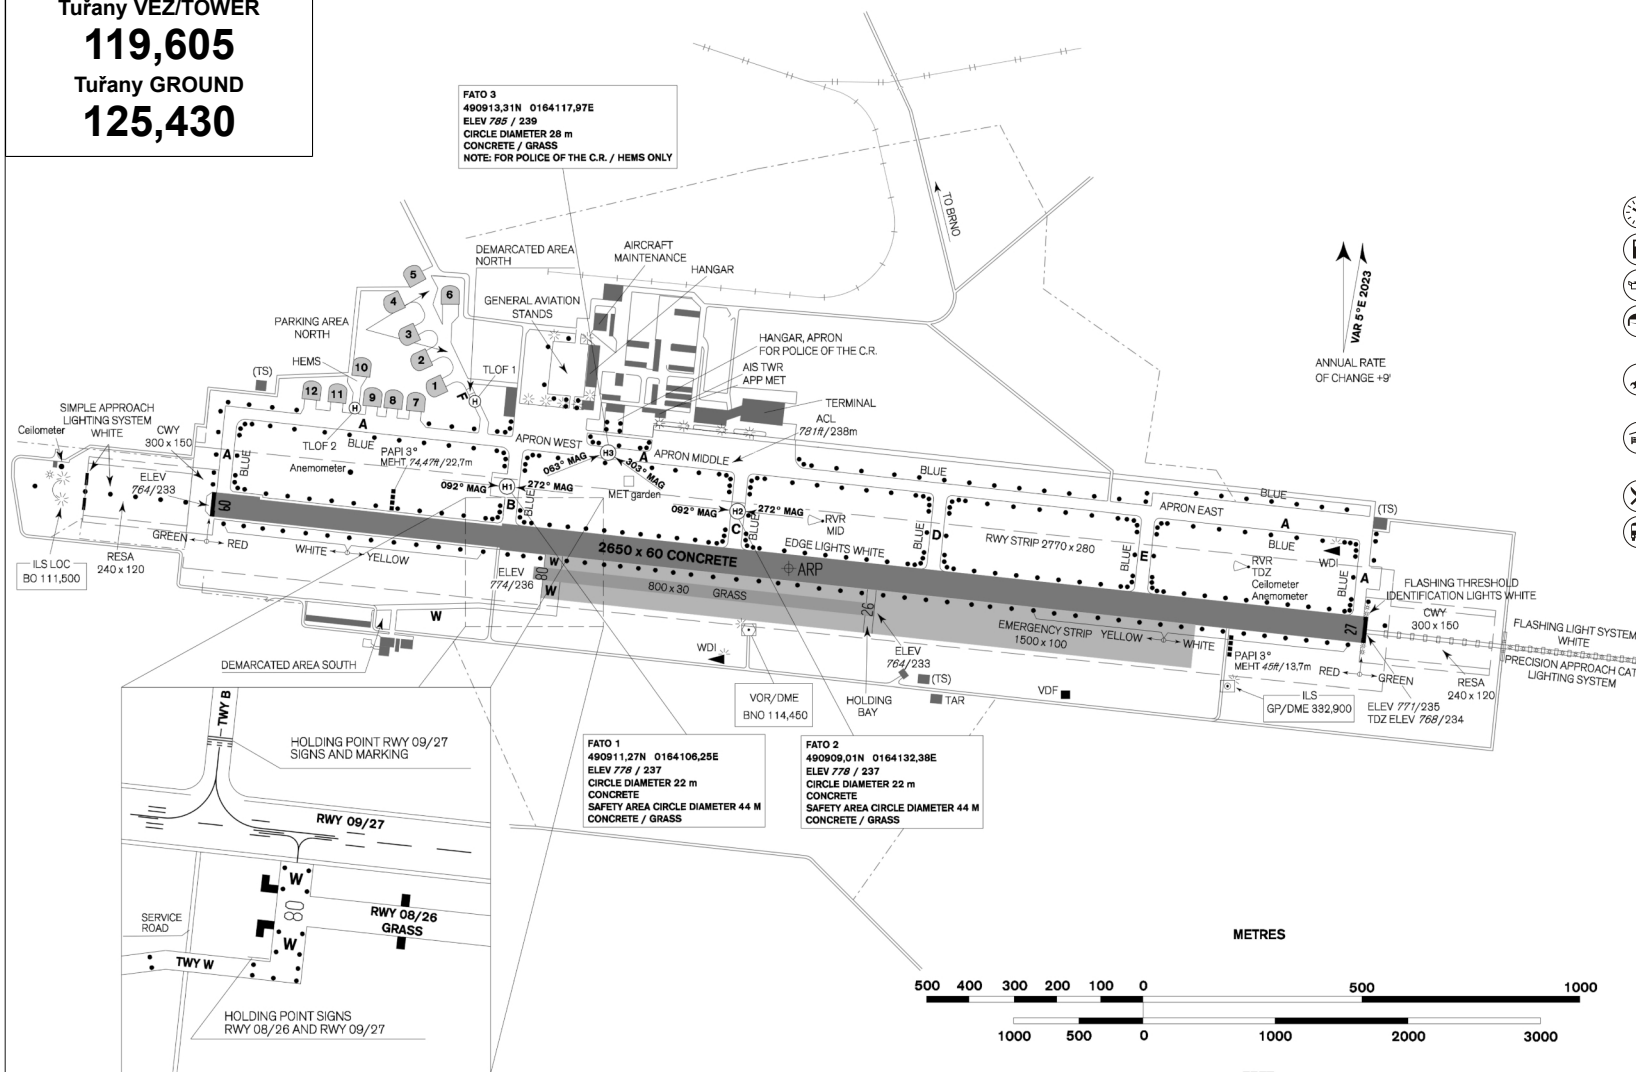125,430

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
09	092°	2650 x 60	PCN 48/R/A/X/T	2650	2950	2650	2650
27	272°	2650 x 60	PCN 48/R/A/X/T	2650	2950	2650	2650
08	092°	800 x 30	5700 kg / 1,5 MPa	800	860	800	800
26	272°	800 x 30	5700 kg / 1,5 MPa	800	860	800	800

**LETIŠTĚ BRNO a.s.**

Letiště Brno - Tuřany 904/1, 627

00 Brno, ☎ +420 545 521 111,

☎ +420 545 216 346,

AFTN: LKTB DYX, SITA: BRQCZ7X

Handlingový agent na letišti:

LETIŠTĚ BRNO a.s. (pro všechny

lety) - ☎ +420 545 521 309,

☎ +420 545 521 310,

☎ +420 545 216 346,

handling@airport-brno.cz,

AFTN: LKTB DYX, SITA: BRQCZ7X

(FREQ: 131,805, volací znak BRNO

HANDLING)



H24



Jet A1, AVGAS 100 LL



Není k dispozici



Omezení pro letadla GA - na vyžádání u provozovatele letiště



Pro možnost oprav letadel kontaktujte provozovatele letiště.



Hotely ve městě - rezervace dostupná prostřednictvím provozovatele letiště.



V odbavovací hale.



MHD, taxi, autobus na vyžádání.

Celní a pasové odbavení: H24

Pojíždění z odbavovacích ploch na RWY 08/26 je vedeno po betonových TWY, RWY 09/27 a po travnaté TWY W. RWY 08/26 a část travnaté TWY W jsou umístěny v nouzovém pásu jižně od RWY 09/27.

Letadlo po přistání na RWY 08/26, pokud neobdrží povolení k pojiždění, musí tuto dráhu uvolnit na vyznačenou vyčkávací plochu nebo TWY W. Vyčkávací plocha a TWY W jsou vyznačeny jižně RWY 08/26. Uvolnění RWY 08/26 musí pilot ohlásit TWR.

Při pojiždění na APN z RWY 08/26 si musí pilot před křižováním RWY 09/27 vyžádat povolení.

Při pojiždění na RWY 08/26 musí pilot zastavit na vyznačených vyčkávacích místech a vyžádat si povolení ke křižování RWY 09/27.



Záměrně nepoužito