

LKLT Letňany

§ Veřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště ✈ VFR den




Letňany RADIO

120,335

Kbely TWR

120,880

ARP: 50° 07' 53" N, 14° 31' 32" E
7 km NE Praha - centrum
ELEV: 912 ft / 278 m
Okruh: 1900 ft / 580 m AMSL

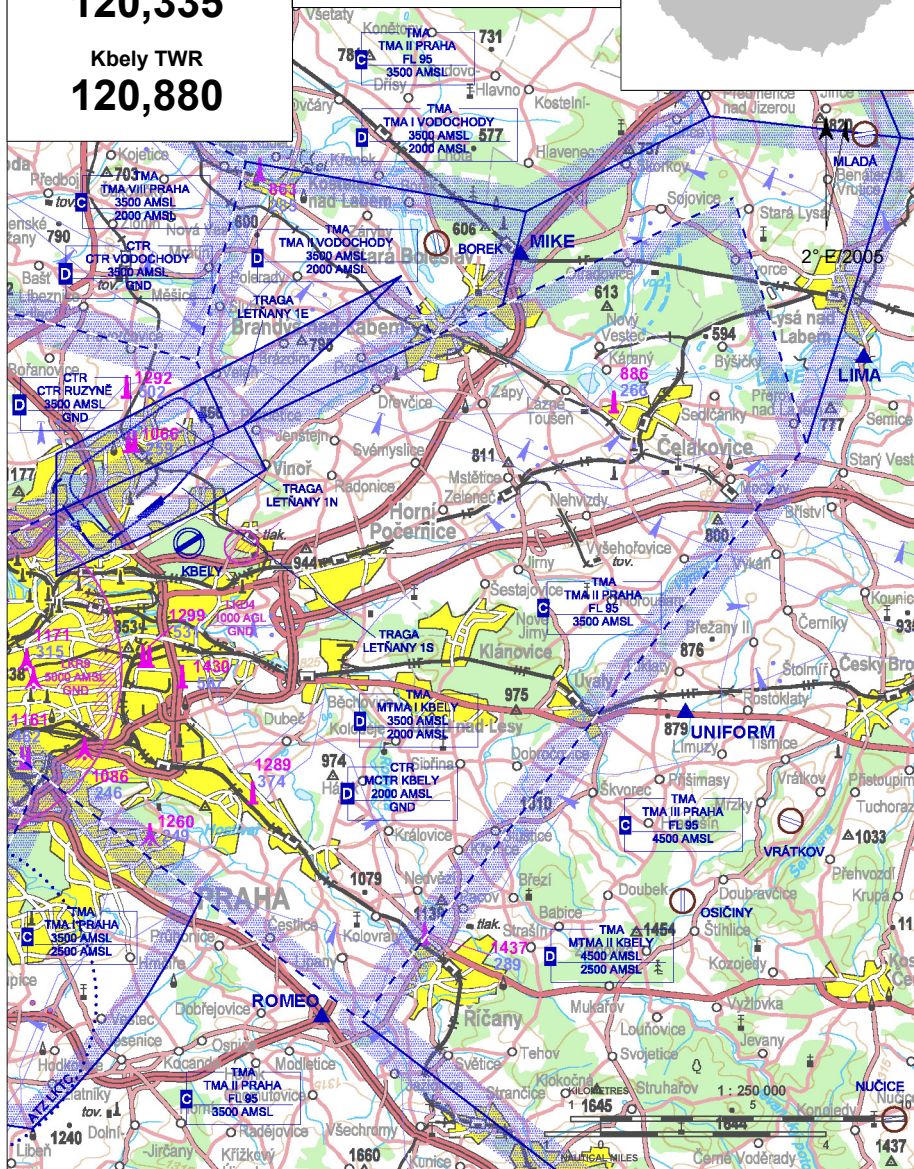

LKLT Letňany




Letňany RADIO

120,335

Kbely TWR

120,880

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
05L	044°	860 x 23	5700 kg / 0.4 MPa	1000	1030	1030	860
23R	224°	860 x 23	5700 kg / 0.4 MPa	860	1000	1000	860
05R	046°	800 x 25	5700 kg / 0.4 MPa	920	950	920	800
23L	226°	800 x 25	5700 kg / 0.4 MPa	800	920	800	800

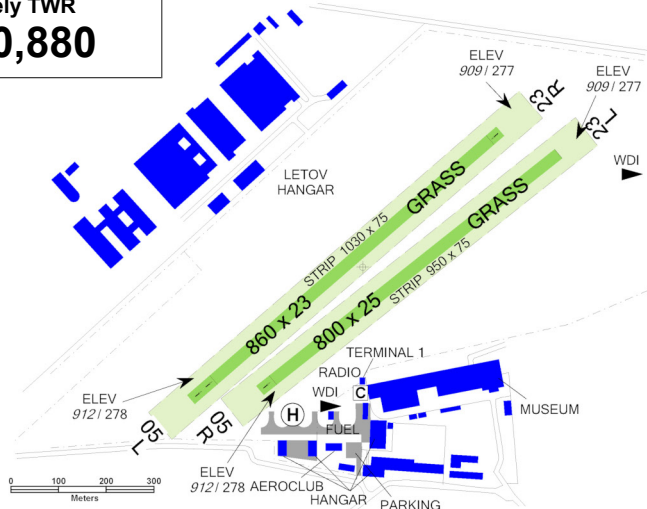

Letiště Praha Letňany, s.r.o.

Hůlkova 1075/35, 197 00 Praha 9,

info@letnany-airport.cz

Stanoviště Poskytování informací známému provozu

Letňany ☎ +420 286 581 340

Robert Skribuckij (ředitel letiště)

skribuckij@letnany-airport.cz

Vedoucí stanoviště Poskytování informací

známému provozu Letňany ☎ +420 725 912 020,

info@letnany-airport.cz

Handling ☎ +420 702 185 744



01 MAY - 01 OCT

MON-SUN: 0700 - 1700 UTC

02 OCT - 30 APR

MON-SUN: 0800 - 1600 UTC

jinak O/R HO

Dále viz "Doplňující informace."



AVGAS 100 LL, Natural BA 95 MOGAS,
JET-A1, AKI93



TOTAL 100 D, Aeroshell 15W50, Aeroshell
Sportplus 4



O/R



NIL



hotely Praha



Občerstvení na letišti



stanice metra trasa C - Letňany, autobusy
městské hromadné dopravy

Celní a pasové odbavení: O/R (písemně, e-mail, fax),
MON - FRI 24 HR předem, jinak 48 HR předem.

Formulář žádosti u provozovatele letiště, nebo na
internetových stránkách letiště

Prahy RWY 05L a 05R jsou posunuty za účelovou
komunikaci. Komunikace musí být při vzletu a přistání
přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části
letadla nebo vlečeného předmětu.

Paralelní provoz na RWY 05L/23R nebo RWY
05R/23L je striktně zakázán.

Křížování osy RWY 06/24 LKKB povoleno pouze se
souhlasem MTWR Kbely.



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika