

LKUL Ústí nad Labem


§ Neveřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den



Ústí nad Labem RADIO
123,405

ARP: 50° 41' 59" N, 13° 58' 11" E
5,5 km GEO 310° od
středu Ústí nad Labem
ELEV: 787 ft / 240 m
Okruh: 1770 ft / 540 m AMSL

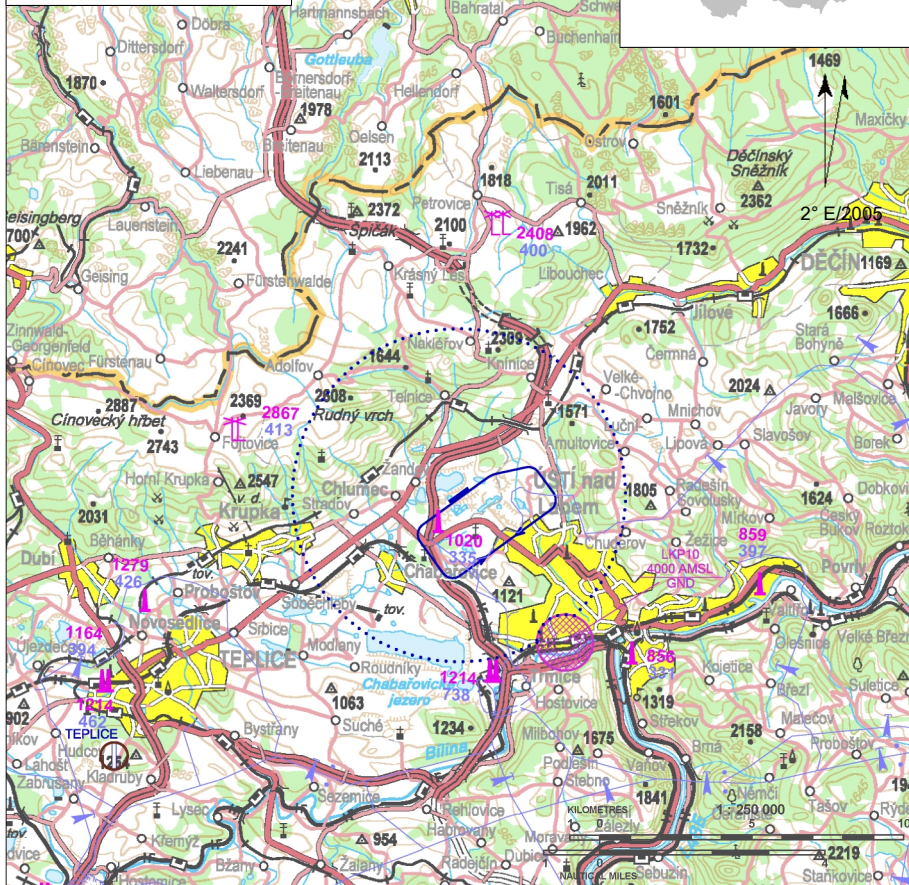

Na jižním okraji ATZ leží prostor LKP10.

Po vzletu z RWY 05 je velitel letadla povinen točit doprava do kurzu 080° a vyhnout se souvislé zástavbě obcí Habrovice a Strážky.

Piloti provádějící let po letištním okruhu jsou povinni vyhnout se obcím Habrovice, Strážky, Skorotice, Střížovice, Český Újezd a městské části Všebořice.


Velitelé letadel provádějící lety v ATZ letiště Ústí nad Labem a okolí jsou žádáni, aby se vyhýbali okolním obcím a souvislé zástavbě městské části Ústí nad Labem.

LKUL Ústí nad Labem



Ústí nad Labem RADIO
123,405

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
05	051°	780 x 18	5700 kg / 0.4 MPa	780	810	780	780
23	231°	780 x 18	5700 kg / 0.4 MPa	780	810	780	780

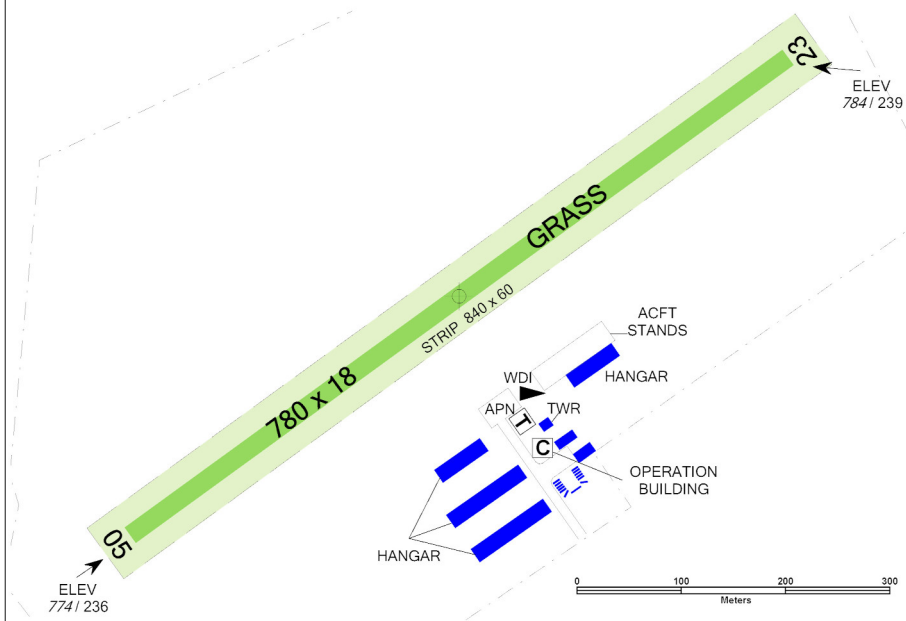

Aeroklub Ústí nad Labem, z.s.
Podhoří 364/36, 400 10 Ústí nad Labem,
☎ +420 605 440 286

Poskytování informací známému provozu

☎ +420 605 440 286

Ing. Ondřej Otta (předseda aeroklubu)

☎ +420 725 815 515, otta@elteko.eu

Rudolf Wöhle (zástupce vedoucího letového provozu)

☎ +420 774 665 010, ruwo@seznam.cz

Celní a pasové odbavení: NIL



Pouze při provozu aeroklubu, jinak O/R 24 HR předem.



Automobilový benzín bezolovnatý BA 95.



NIL



NIL



NIL



Ubytování ve městě.



NIL



Městská hromadná doprava, taxi.



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika