

LKFR Frydlant


§ Veřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den, výsadková činnost



Frydlant RADIO
123,490

ARP: 49° 35' 22" N, 18° 22' 45" E
1,5 km GEO 090°
Frydlant nad Ostravici
ELEV: 1440 ft / 439 m
Okruh: 2420 ft / 737 m AMSL

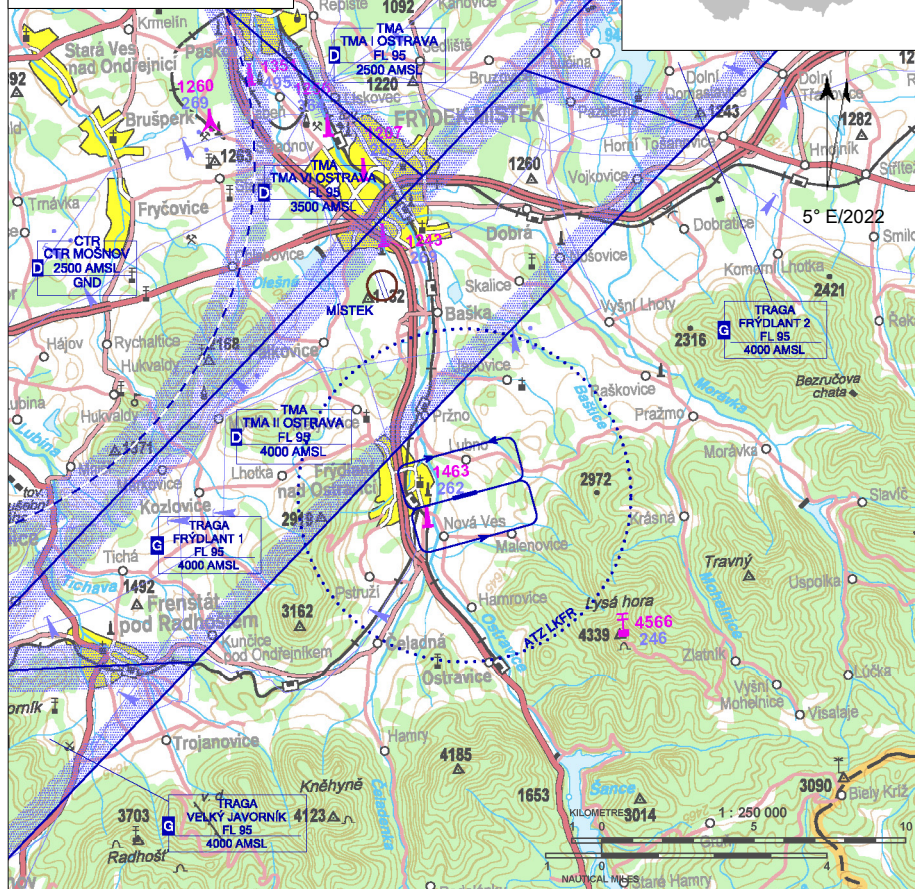

Z důvodu snížení hlukového zatížení okolí letiště je začátek místního letového provozu, včetně provozu sportovních létajících zařízení, stanoven na 0800 (0700), ukončení v 1800 (1700). Mimo tuto dobu pouze nezbytné nutné přelety z prostoru mimo ATZ na AD a odlety z AD do prostoru mimo ATZ.

Pokud to není nezbytně nutné, zejména za účelem vzletu a přistání, provádět jakoukoliv leteckou činnost v ATZ ve výšce nad 1000 ft/300 m AGL.

V prostoru ATZ a jejím nejbližším okolí možný intenzivní provoz závěsných a padákových kluzáků.

Západně od LKFR se nachází TMA II OSTRAVA s vertikálním rozsahem od 4000 ft AMSL do FL 95.




LKFR Frýdlant



Frýdlant RADIO
123,490

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
08	084°	770 x 65	5700 kg / 0.4 MPa	770	800	770	770
26	264°	770 x 65	5700 kg / 0.4 MPa	770	800	770	770

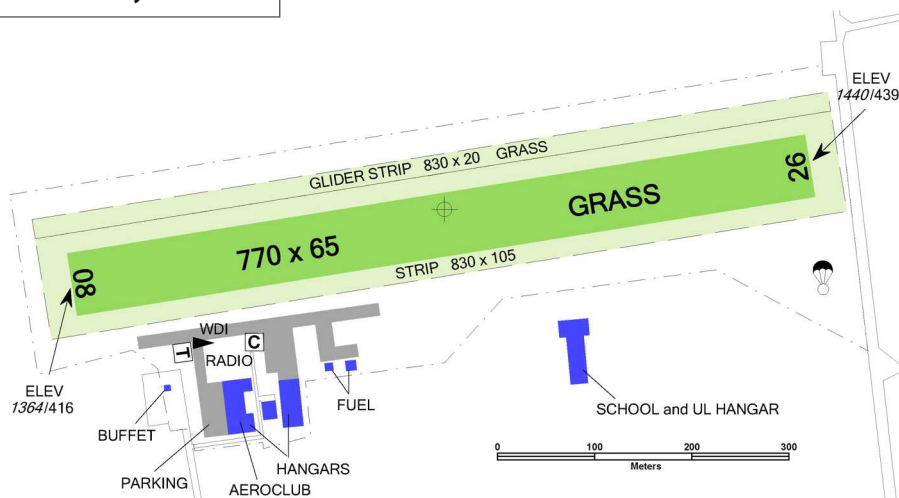

15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0700 - 1400
jinak dle potřeby Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí nebo O/R 24 HR předem



letecký benzin AVGAS 100LL,
automobilový benzin Natural 95



TOTAL D 100



omezeně po předchozí dohodě s
Aeroklubem Frýdlant nad Ostravicí



v době provozu Aeroklubem Frýdlant nad Ostravicí



ubytovna - 12 lůžek po předchozí dohodě



bufet v provozní době AD



vlak, taxi, bus



Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s.

Lubno 191, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
☎/✉ +420 558 677 616, info@akfrýdlant.cz

Radomír Foldyna - vedoucí letového provozu

☎ +420 777 000 494, ☎/✉ +420 558 677 616,
info@akfrýdlant.cz

Celní a pasové odbavení: NIL

Možnost výskytu nežádoucích osob, křížujících RWY 08/26, a to v oblasti prahu a předpolí RWY 08/26, dále je možný výskyt nežádoucích osob na jižním okraji pásu RWY. Vzlety, přistání a pojiždění nutno provádět se zvýšenou opatrností.

