

LKKU Kunovice

ARP: 49° 01' 46" N, 17° 26' 23" E
 4,5 km S Uherské Hradiště
 ELEV: 581 ft / 177 m




Kunovice VĚŽ/TOWER
120,105
 Kunovice INFORMATION
120,105

S Neveřejné mezinárodní letiště

X IFR, VFR, zkušební lety, provoz kluzáků, výsadková činnost

Nadm. výšky v závorkách jsou pro noční VFR lety
VÝŠKY VE STOPÁCH
 Vzdálenosti v NM


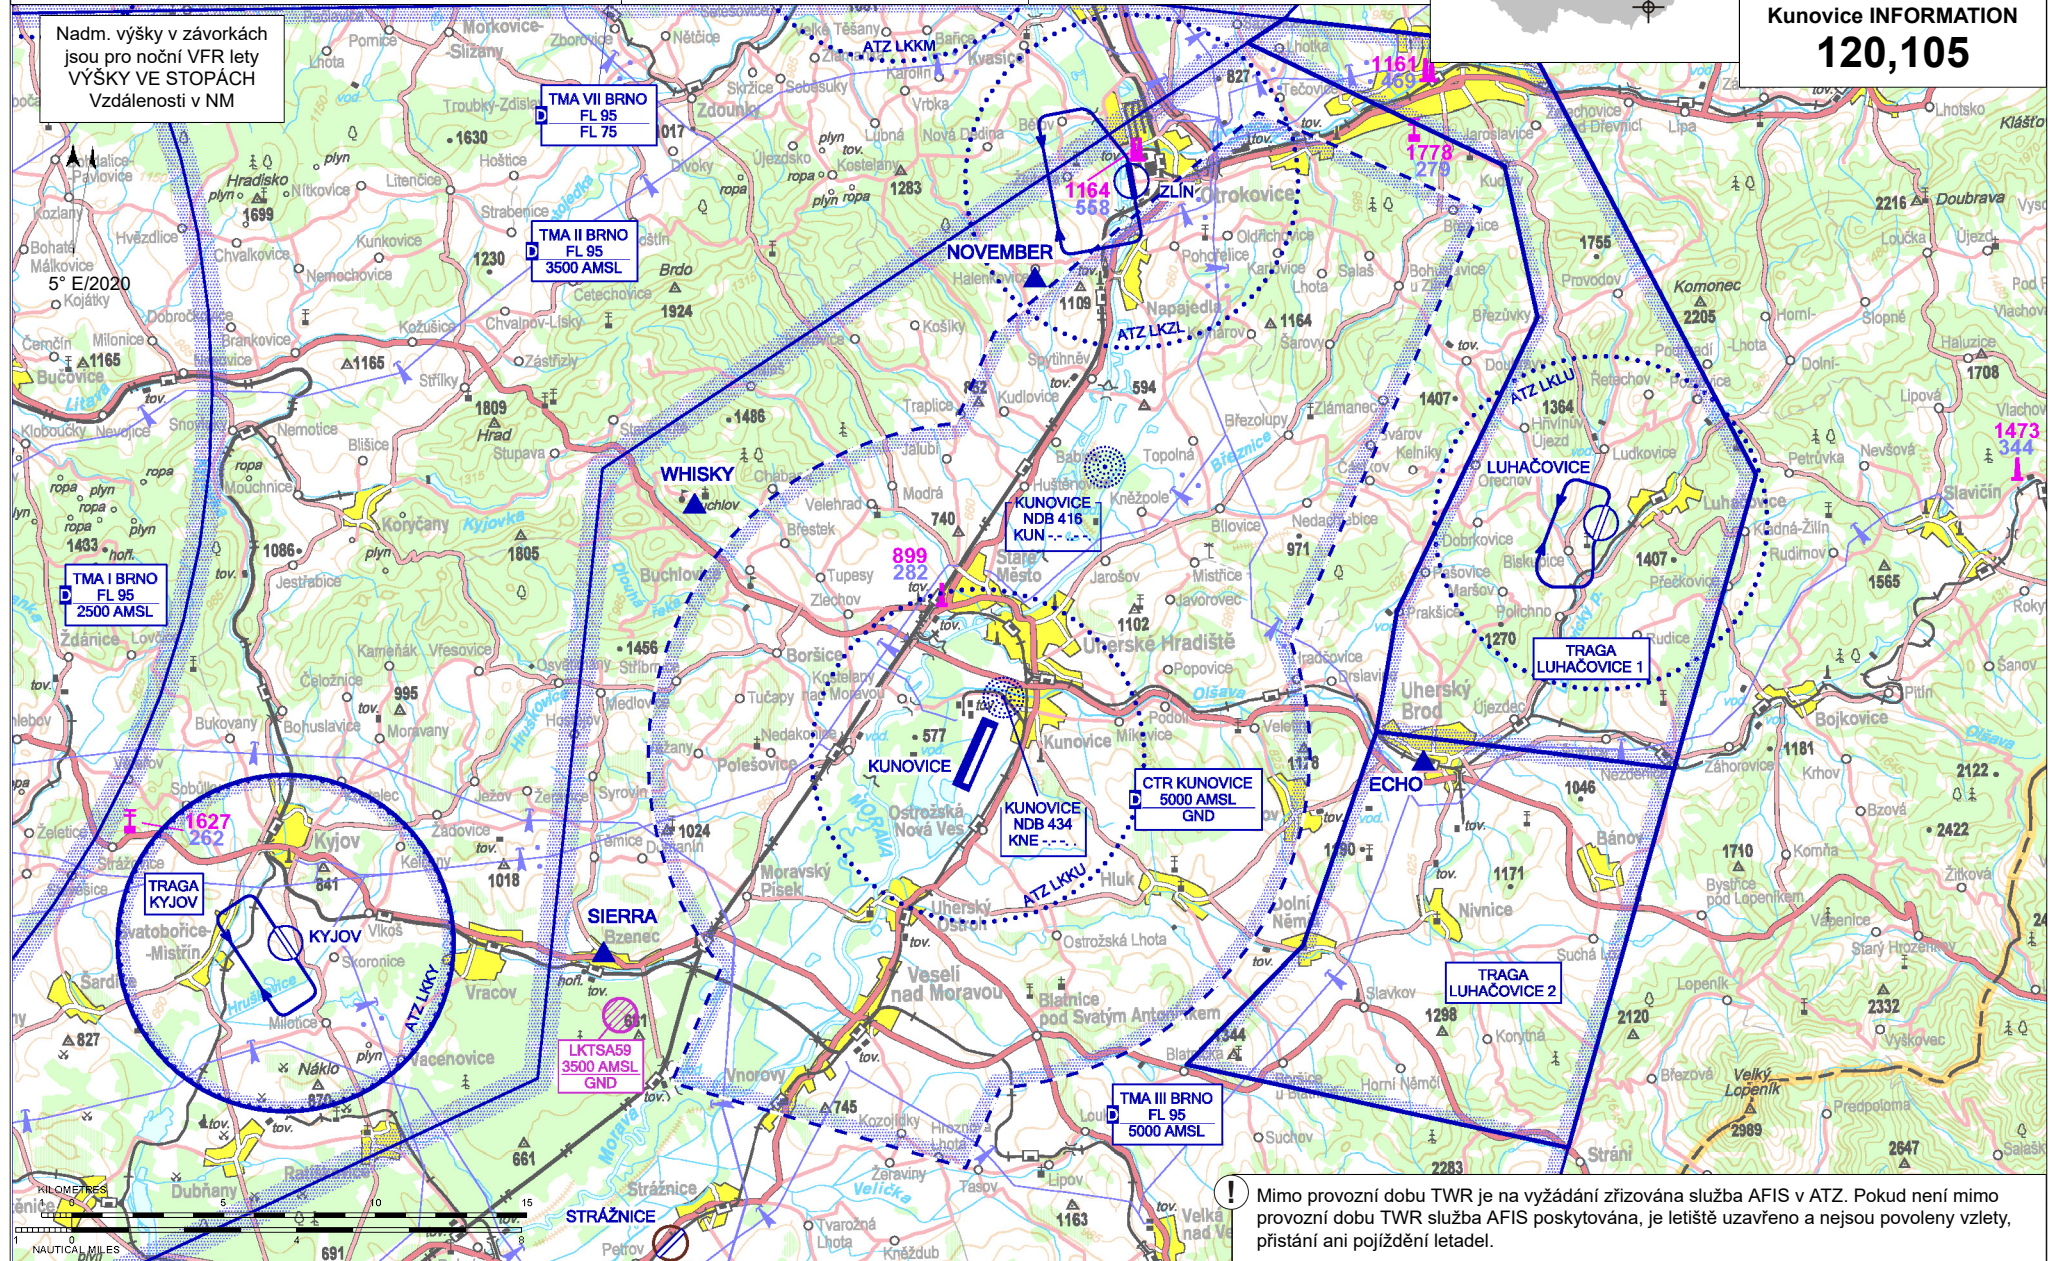


OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	SOUŘADNICE	
ECHO	Uherský Brod	49° 01' 23" N 017° 38' 27" E	Vstupní / výstupní
NOVEMBER	Halenkovice	49° 10' 13" N 017° 28' 21" E	Vstupní / výstupní
SIERRA	Bzenec	48° 58' 27" N 017° 16' 05" E	Vstupní / výstupní
WHISKY	Buchlov (hrad)	49° 06' 23" N 017° 18' 55" E	Vstupní / výstupní

LKKU Kunovice



Kunovice VĚŽ/TOWER
120,105
Kunovice INFORMATION
120,105

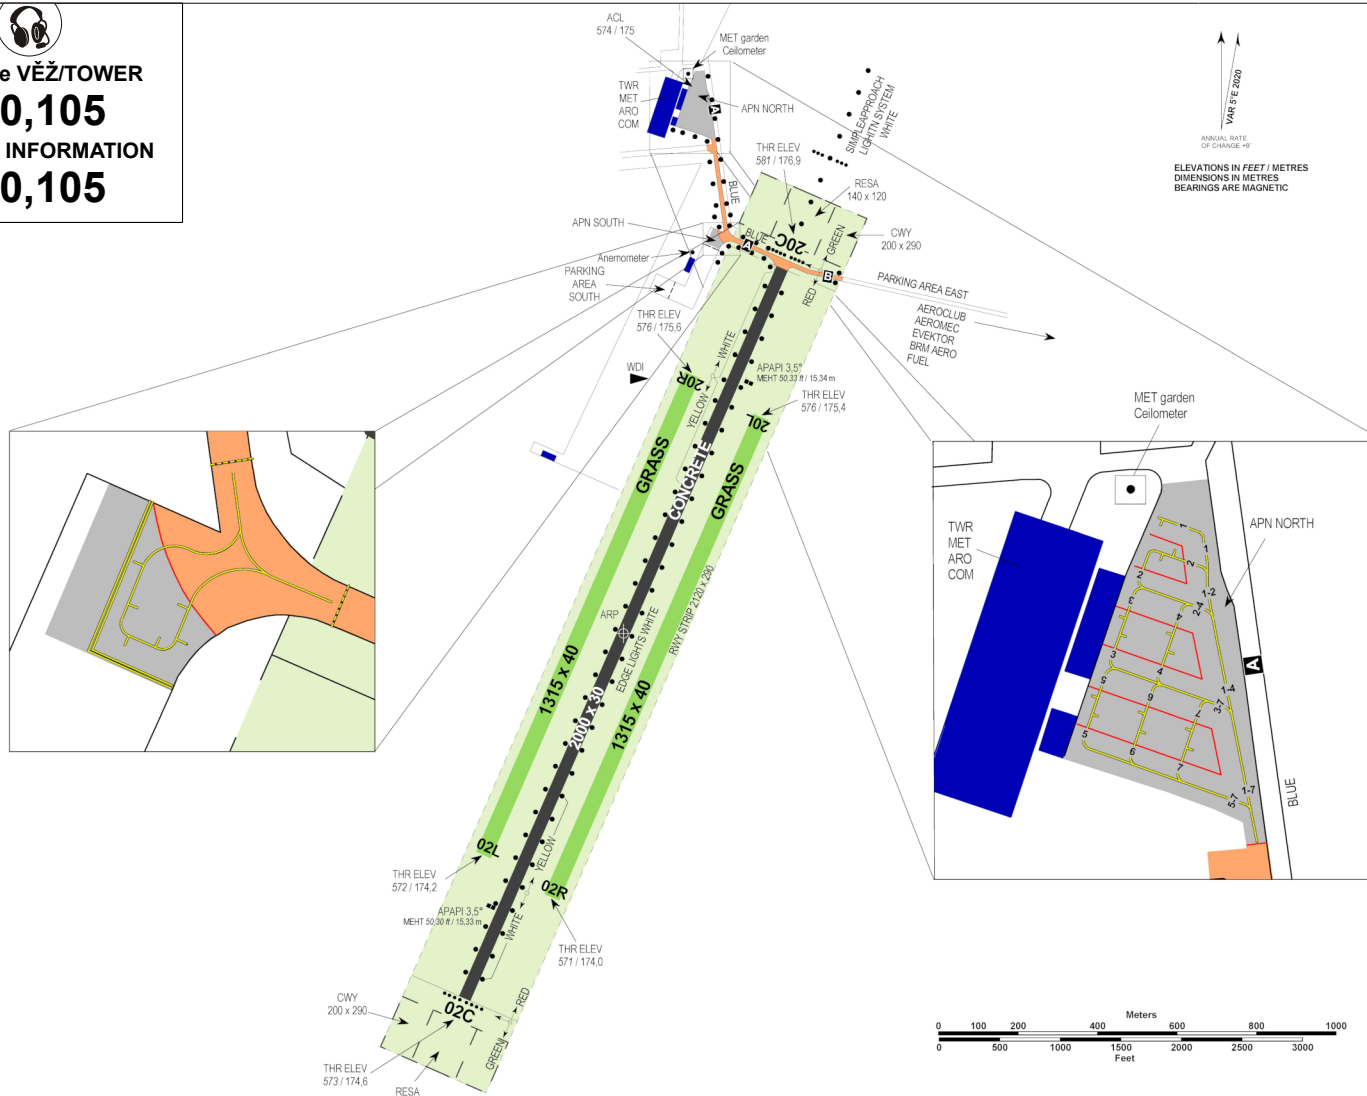

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
02C	020°	2000 x 30	PCN 33/R/B/X/T	2000	2200	2000	2000
20C	200°	2000 x 30	PCN 33/R/B/X/T	2000	2200	2000	2000
02R	020°	1315 x 40	25000 kg / 0.7 MPa	1315	1375	1315	1315
20L	200°	1315 x 40	25000 kg / 0.7 MPa	1315	1375	1315	1315
02L	020°	1315 x 40	25000 kg / 0.7 MPa	1315	1375	1315	1315
20R	200°	1315 x 40	25000 kg / 0.7 MPa	1315	1375	1315	1315

Aircraft Industries, a.s.
 Na Záhonech 1177, 686 04
 Kunovice, handling@let.cz, twrlkku@let.cz, www.let.cz,
 AFTN: LKKUZTZX,
 AFTN: LKKUZPZX

spojovatelka - ☎ +420 572 818 111
 vedení AD - ☎ +420 572 817 610,
 ☎ +420 575 759 710
 TWR, AFIS, AIS, Briefing
 - ☎ +420 572 817 620,
 ☎ +420 575 759 720,
 ☎ +420 575 759 721
 MET stanice - ☎ +420 572 817 630,
 ☎ +420 575 759 730
 handling - ☎ +420 572 817 640,
 ☎ +420 575 759 740
 aeroklub - ☎ +420 572 549 680

🕒 MON-FRI mimo HOL 0700-1500 (0600-1400 v období platnosti letního času)
 Mimo provozní dobu O/R MNM 24 HR předem v provozní době správy AD.

🛢️ LL100, letecký petrolej JET A1, MOGAS 95

🛢️ AEROSHELL FLUID 41, AEROSHELL TURBINE 500, ELF 100 AD, AEROSHELL AVE

🚫 Omezeně, na vyžádání, vždy po dohodě s majitelem.

🚫 Omezeně, jen pro typy dle oprávnění.

🏠 Hotely ve městě.

🚗 Ve městě, OK-BAR v Aeroklubu.

🚆 Vlak - železniční stanice Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město.
 🚌 Autobus - veřejná doprava, autobusové nádraží Uherské Hradiště, stanice LET.,
 🚕 Taxi - na objednávku.

Celní a pasové odbavení: O/R
 Celní a pasové odbavení nutno vyžádat minimálně 24 hodin předem v pracovní dny do 1300 (1200). Udělování víz, jsou-li pro vstup do ČR nutná, se neprovádí.

O souhlas pro jednotlivé lety se musí žádat na handlingu. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech lze o tento souhlas žádat za letu prostřednictvím TWR/AFIS.

Záměrně nepoužito