

LKSO Soběslav


§ Veřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den, výsadková činnost



Soběslav RADIO
122,190

ARP: 49° 14' 48" N, 14° 42' 49" E
1,5 km SSW Soběslav
ELEV: 1335 ft / 407 m
Okruh: 2300 ft / 701 m AMSL

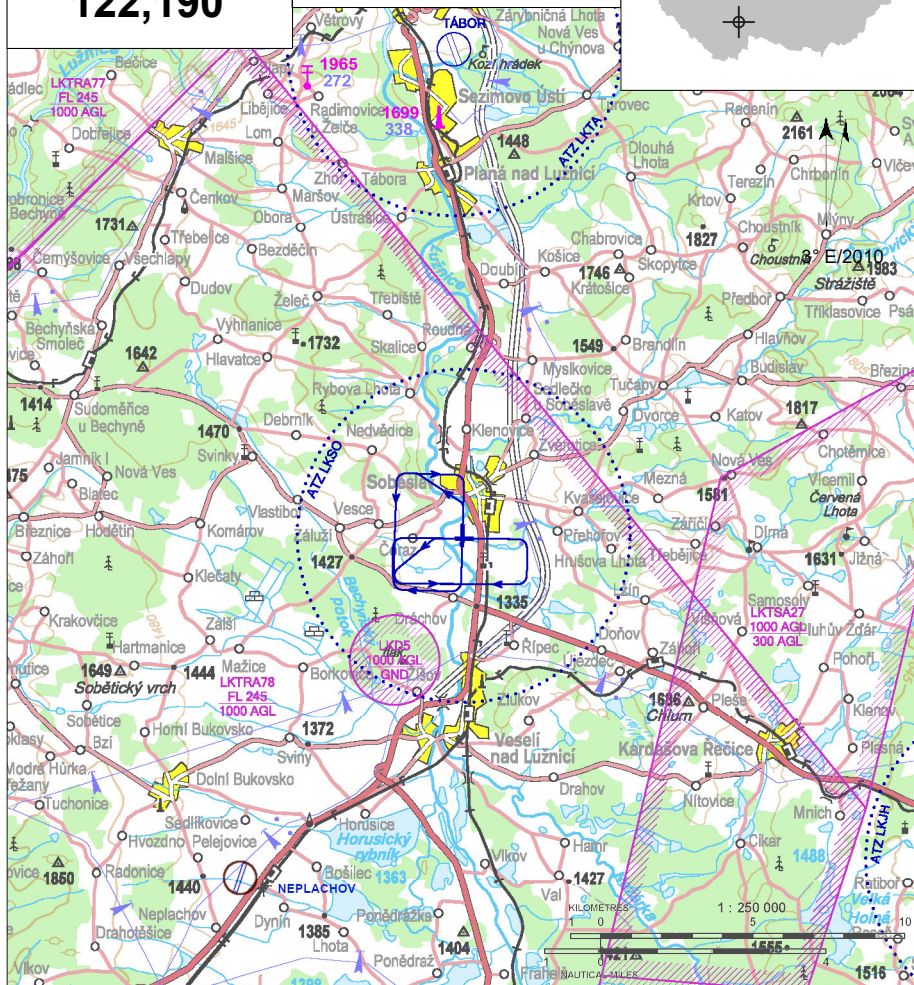

Při přistávání nutná zvýšená pozornost s ohledem na výskyt okolních překážek - vysokých stromů.

Postupy pro omezení hluku



- Po vzletu z RWY 36 se v bezpečné výšce vyhnout městu Soběslav vlevo.
- Po vzletu z RWY 18 se vyhnout obci Dráčov.
- Po vzletu z RWY 26 se vyhnout obci Čeraz vlevo.

LKSO Soběslav



Soběslav RADIO
122,190

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
18	182°	740 x 30	5700 kg / 0.4 MPa	740	770	740	740
36	002°	740 x 30	5700 kg / 0.4 MPa	740	770	740	740
08	084°	607 x 24	5700 kg / 0.4 MPa	607	637	607	607
26	264°	607 x 24	5700 kg / 0.4 MPa	607	637	607	607

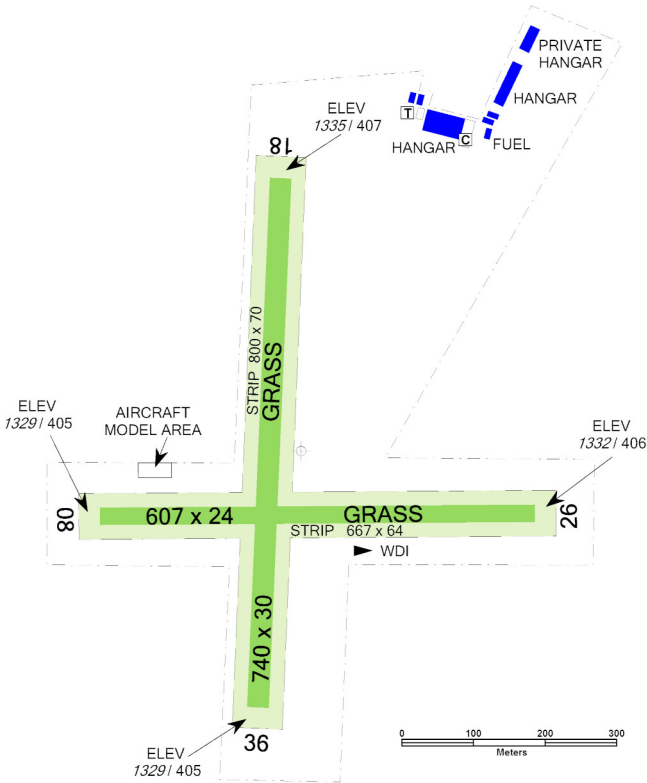

Aeroklub Soběslav, z.s.
P.O. Box 15, 392 01 Soběslav,
☎ +420 602 396 275,
aeroklub.sobeslav@seznam.cz

Lukáš Kaisler - vedoucí let. provozu
☎/☎ +420 731 808 965
Ing. Radim Vadász - zástupce vedoucí let. provozu
☎ +420 721 203 171
Ing. Radovan Fára - předseda aeroklubu
☎ +420 737 257 580
Pavel Ondřej, DiS - místopředseda aeroklubu
☎ +420 777 103 769



15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0630 - 1330
jinak O/R



AVGAS 100 LL, NATURAL 95



TOTAL AERO D100



O/R, omezeně



O/R, omezeně



Soběslav



NIL



bus, vlak

Celní a pasové odbavení: NIL

