

LKZB Zbraslavice


§ Veřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den



Zbraslavice RADIO
126,630

ARP: 49° 48' 51" N, 15° 12' 06" E
2,2 km GEO 080 Zbraslavice
ELEV: 1618 ft / 493 m
Okruh: 2618 ft / 793 m

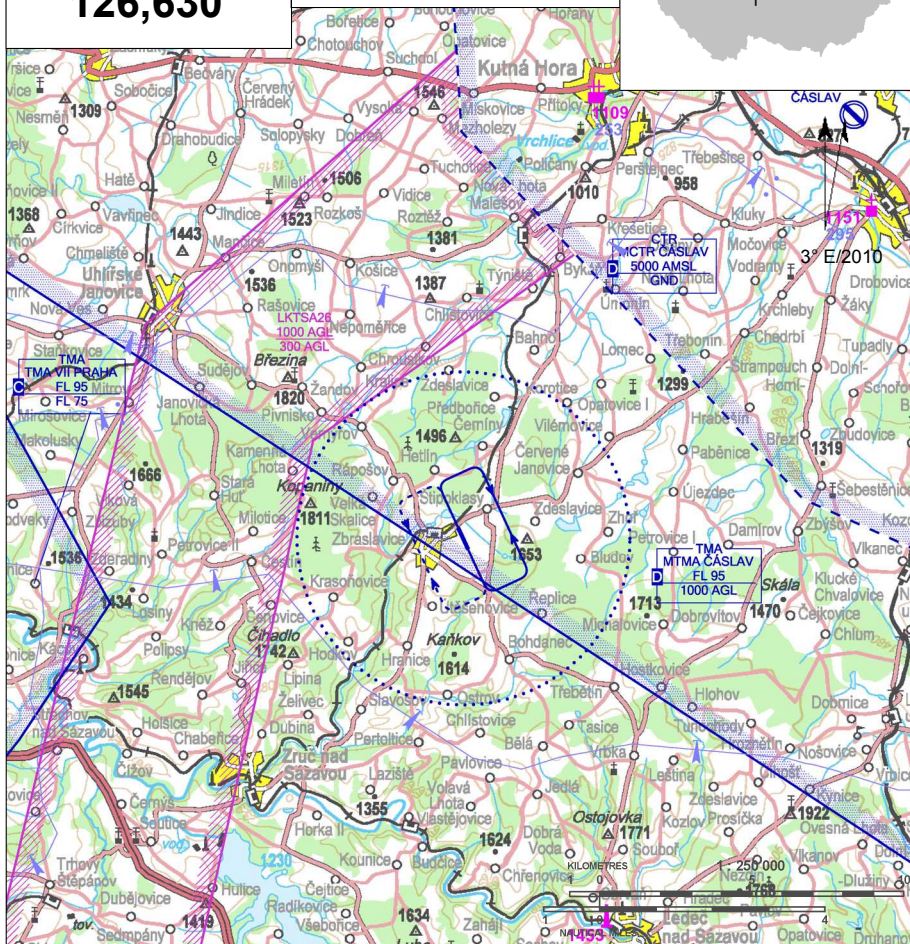

Letiště leží pod MTMA Čáslav.

Komunikace v blízkosti THR RWY 15 musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.


Velitelé letadel se žádají, aby omezili lety nad obcí Zbraslavice a přilehlou rekreační zástavbou (kromě vzletu a přistání). Přelety obcí, nacházejících se na okruhu RWY 15/33, musí být prováděny minimálně ve výšce 300 m/1000 ft AGL, mimo prostorů stoupání a klesání. Při stoupání po vzletu z RWY 33 se vylétající letadla, s ohledem na bezpečné provedení letu, musí vyhnout obci Hetřín.

LKZB Zbraslavice



Zbraslavice RADIO
126,630

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
15	154°	780 x 150	5700 kg / 0.4 MPa	780	810	780	780
33	334°	780 x 150	5700 kg / 0.4 MPa	780	810	780	780

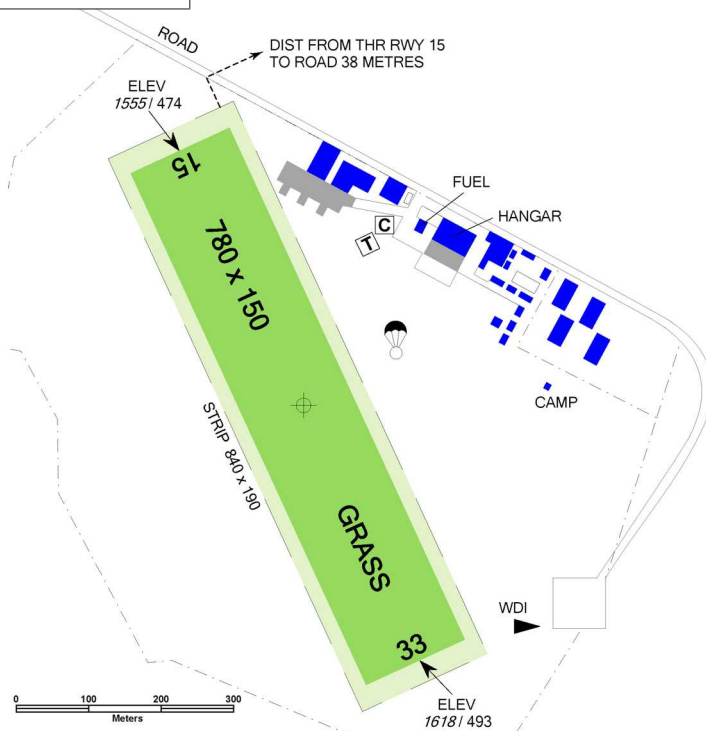

1 APR - 31 OCT
SAT, SUN, HOL 0600-1600
jinak O/R



AVGAS 100LL, NATURAL BA 95



AEROSHELL 100/W100, SAE-15W 40



O/R, omezeně



Miroslav Manda ☎ +420 724 294 942 -
opravy a revize Z126, Z326, Z226, L40,
L200, Z142, L13, L23



na letišti 29 lůžek - O/R, jinak hotel ve
městě Zbraslavice



na letišti bufet s nepravidelnou provozní
dobou, jinak restaurace ve Zbraslavicích



bus, vlak, půjčovna automobilů



Aeroklub Zbraslavice z.s.

letišťe 252, 285 21 Zbraslavice,

☎/☎ +420 327 591 286, ☎ +420 602 954 478

Martin Mezera - vedoucí letového provozu

☎ +420 602 954 478, www.lkzb.cz, lkzb@lkzb.cz,

vlp@lkzb.cz

Celní a pasové odbavení: NIL



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika