

# LKUL Ústí nad Labem


§ Neveřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den



Ústí nad Labem RADIO  
**123,405**

ARP: 50° 41' 59" N, 13° 58' 11" E  
5,5 km GEO 310° od  
středu Ústí nad Labem  
ELEV: 787 ft / 240 m  
Okruh: 1770 ft / 540 m AMSL

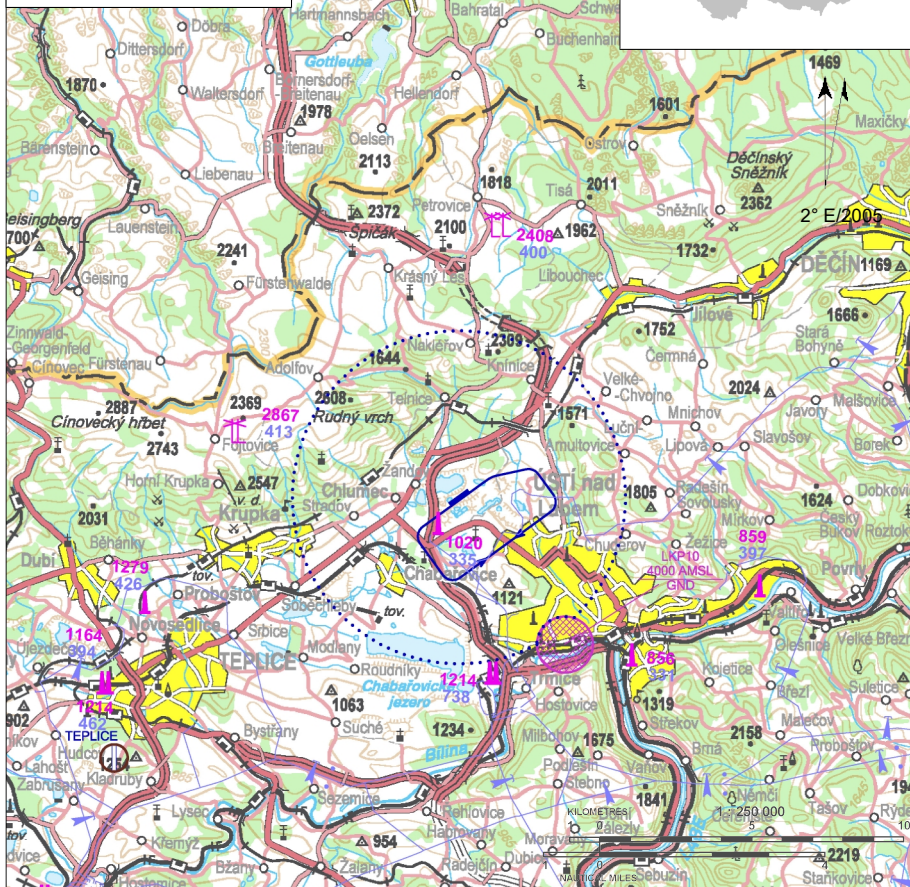

Na jižním okraji ATZ leží prostor LKP10.

Po vzletu z RWY 05 je velitel letadla povinen točit doprava do kurzu 080° a vyhnout se souvislé zástavbě obcí Habrovice a Strážky.

Piloti provádějící let po letištním okruhu jsou povinni vyhnout se obcím Habrovice, Strážky, Skorotice, Střížovice, Český Újezd a městské části Všebořice.


Velitelé letadel provádějící lety v ATZ letiště Ústí nad Labem a okolí jsou žádáni, aby se vyhýbali okolním obcím a souvislé zástavbě městské části Ústí nad Labem.

# LKUL Ústí nad Labem



Ústí nad Labem RADIO  
**123,405**

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
05	051°	780 x 18	5700 kg / 0.4 MPa	780	810	780	780
23	231°	780 x 18	5700 kg / 0.4 MPa	780	810	780	780

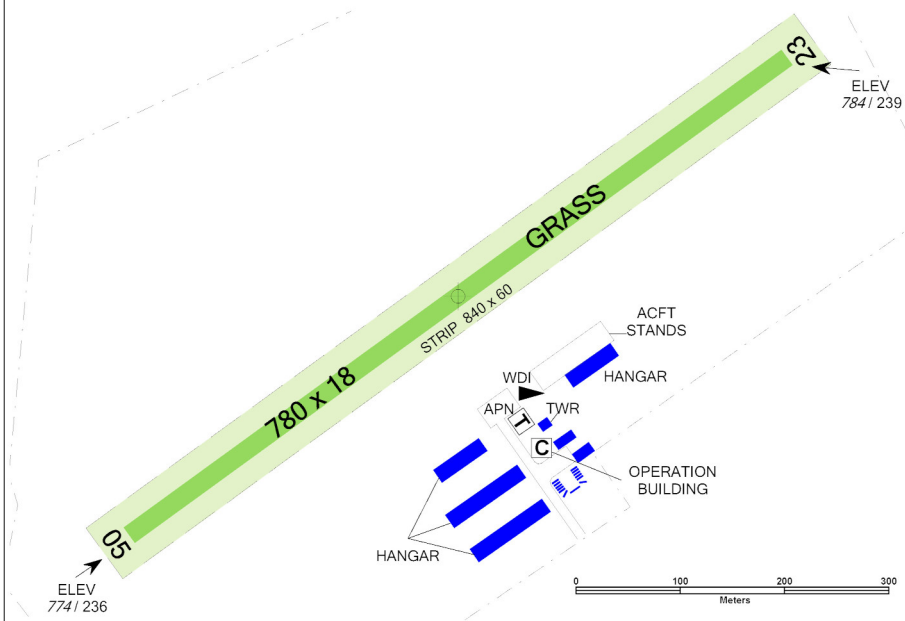

Pouze při provozu aeroklubu, jinak O/R 24 HR předem.



Automobilový benzín bezolovnatý BA 95.



NIL



NIL



NIL



Ubytování ve městě.



NIL



Městská hromadná doprava, taxi.



## Aeroklub Ústí nad Labem, z.s.

Podhoří 364/36, 400 10 Ústí nad Labem,

☎ +420 605 440 286

Poskytování informací známému provozu

☎ +420 605 440 286

Ing. Ondřej Otta (předseda aeroklubu)

☎ +420 725 815 515, [otta@elteko.eu](mailto:otta@elteko.eu), [inf@lkul.cz](mailto:inf@lkul.cz)

Celní a pasové odbavení: NIL



Řízení letového provozu  
České republiky