

LKMK Moravská Třebová


§ Veřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den, výsadková činnost



Třebová RADIO
130,540

ARP: 49° 47' 54" N, 16° 41' 16" E
4,7 km NNE Moravská Třebová
ELEV: 1322 ft / 403 m
Okruh: 2300 ft / 700 m AMSL

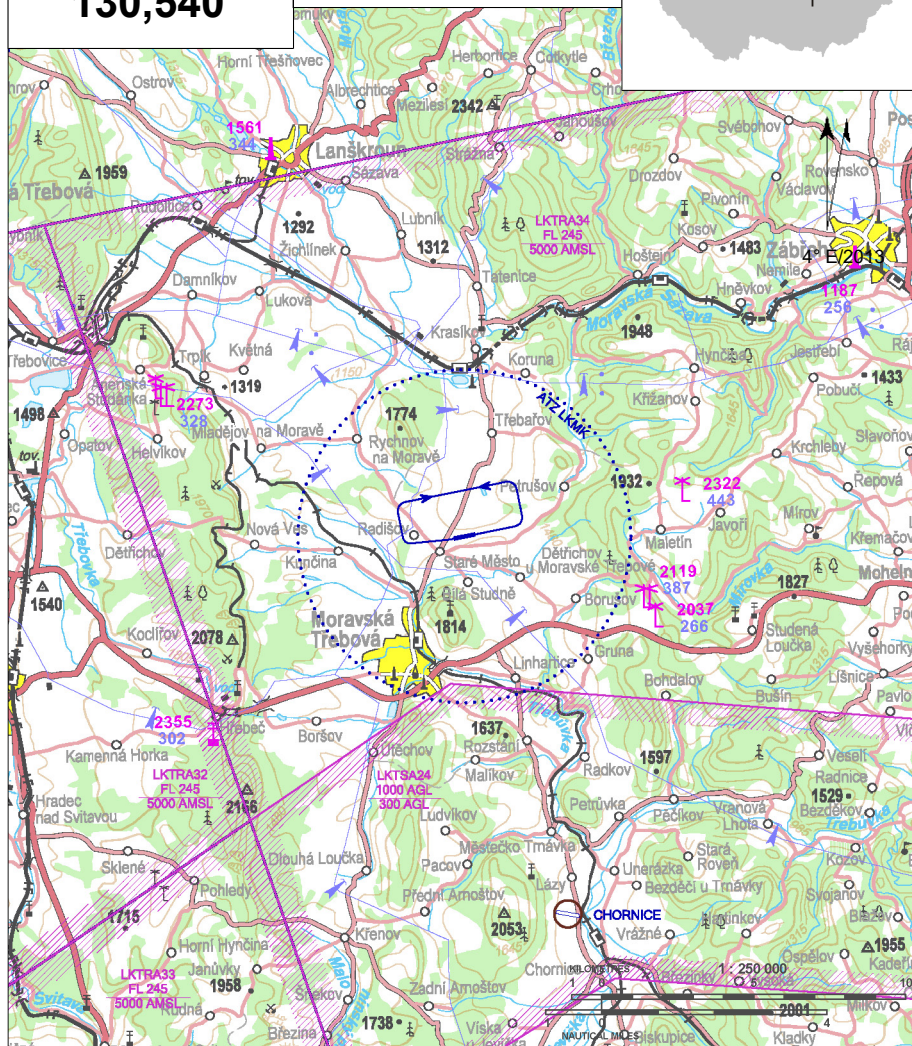

Po vzletu z RWY 26 vybočit vpravo mimo zástavbu obce.


Přilety z jižních směrů provádět mimo zástavbu obce dle pokynů Poskytování informací známému provozu nebo do prostorů 1. nebo 4. zatáčky daných RWY.

LKMK Moravská Třebová



Třebová RADIO
130,540

| RWY | Magnetický směr | Rozměry RWY | Únosnost | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|-----|-----------------|-------------|-------------------|------|------|------|-----|
| 08L | 078° | 714 x 23 | 5700 kg / 0.7 MPa | 714 | 744 | 714 | 714 |
| 26R | 258° | 714 x 23 | 5700 kg / 0.7 MPa | 714 | 774 | 714 | 714 |
| 08R | 078° | 720 x 60 | 5700 kg / 0.7 MPa | 720 | 750 | 720 | 720 |
| 26L | 258° | 720 x 60 | 5700 kg / 0.7 MPa | 720 | 780 | 720 | 720 |

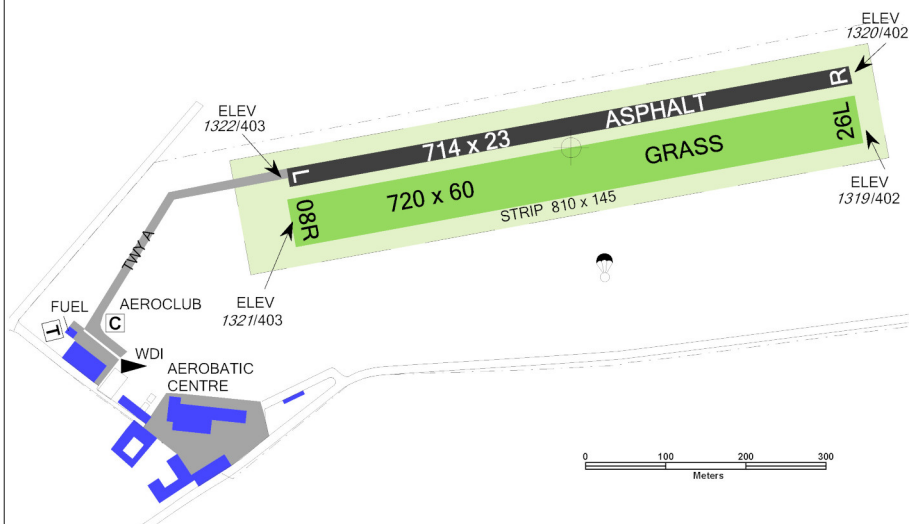

15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0700 - 1500
jinak HO nebo O/R



Samoobslužná na karty TWIN TRANS,
bez karty zajistí LAC, AVGAS 100LL,
automobilní NATURAL 95



TOTAL AERO 100, 100D, M100, DM
15W50



O/R, omezeně



O/R, servisní centrum EEATECH



25 osob na letišti, jinak hotely v Moravské
Třebové
nutná rezervace



Aerobistro, provoz denně
☎ +420 461 312 347



bus, taxi



Aeroklub Moravská Třebová z.s.

letišťe, 569 32 Staré Město, ☎ +420 461 311 328,
lkmk@lkmk.com

Ing. Pavel Řeřicha - předseda aeroklubu

☎ +420 461 311 328, ☎ +420 777 188 413

Jan Vopat - vedoucí letového provozu

☎ +420 608 516 285, vlp@lkmk.com

Aeroengine a.s. ☎ +420 461 312 310,

☎ +420 461 312 536, info@aeroengine.cz

Ing. Stanislav Bajzik - ředitel LAC bajzik@lsc.cz

Celní a pasové odbavení: NIL

Komunikace na západní a východní straně letiště při

vzletu a přistání přelétávat v minimální výšce 15 m.

Věnovat zvýšenou pozornost osobám a vozidlům na těchto komunikacích.

