

LKTO Toužim


§ Veřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den



Toužim RADIO
120,190

ARP: 50° 05' 11" N, 12° 57' 10" E
2 km GEO 345° Toužim u Přilez
ELEV: 2123 ft / 647 m
Okruh: 3100 ft / 950 m AMSL

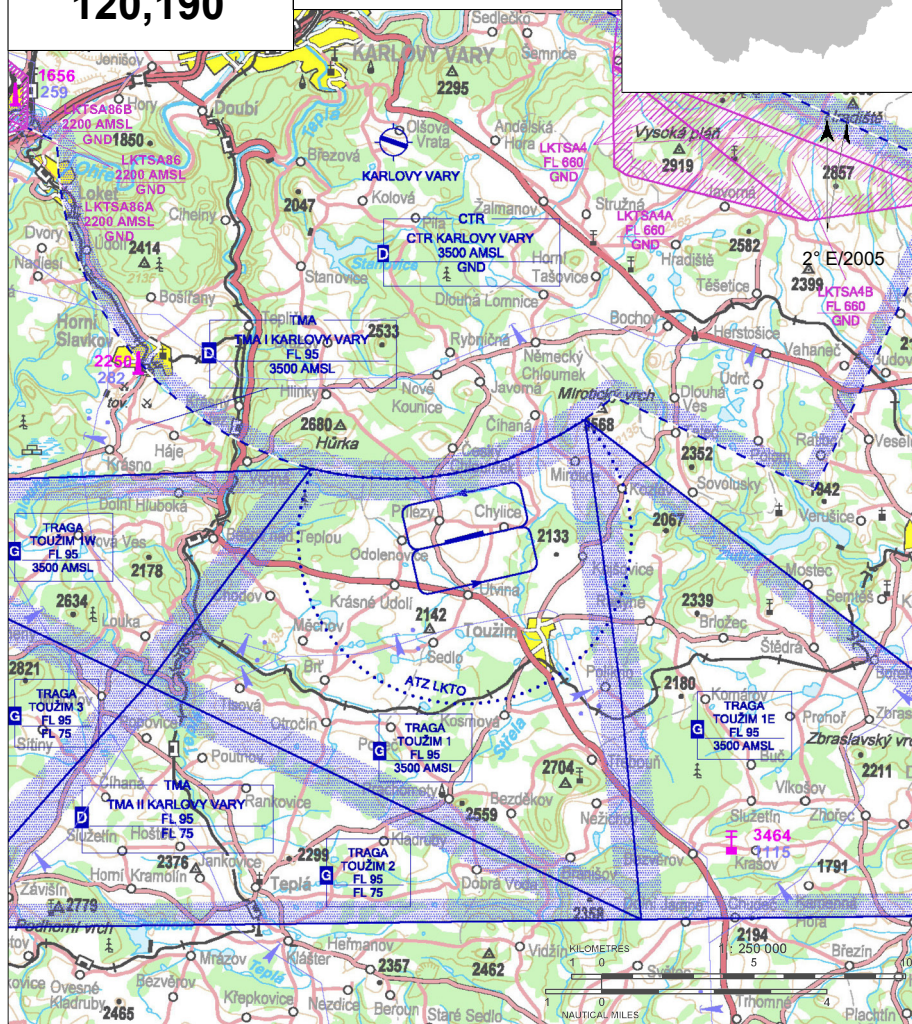

AD se nachází pod TMA Karlovy Vary, 2 km severně RWY začíná CTR Karlovy Vary, provoz aeroklubu Toužim se řídí koordinační směrnicí s TWR LKKV.


Po vzletu z RWY 26 ve vzdálenosti 1 km před obcí Odolenovice točit doleva mezi obce Odolenovice a Krásné Údolí.

LKTO Toužim



Toužim RADIO
120,190

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
08R	075°	1290 x 82	5700 kg / 0.8 MPa	1290	1350	1290	1290
26L	255°	1290 x 82	5700 kg / 0.8 MPa	1290	1350	1290	1290
08L	075°	1290 x 18	5700 kg / 0.8 MPa	1290	1350	1290	1290
26R	255°	1290 x 18	5700 kg / 0.8 MPa	1290	1350	1290	1290

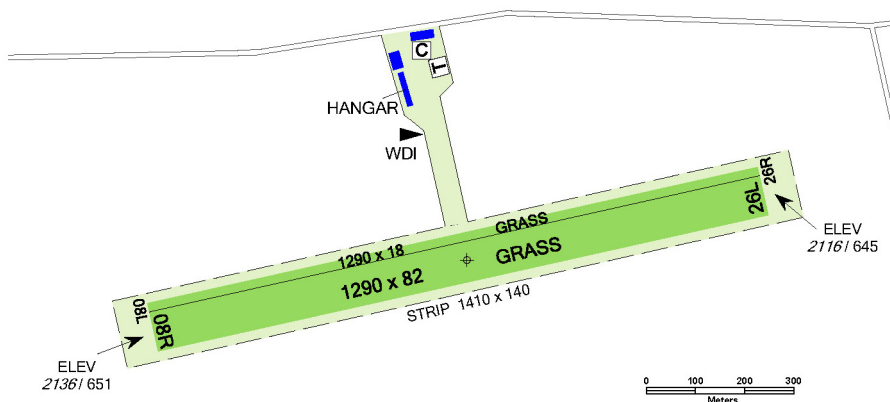

15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0700 - 1400
při provozu aeroklubu a O/R



Natural 95



Aeroshell 100



Omezeně, po předchozí domluvě



NIL



19 osob na letišti, jinak Krásné Údolí,
Toužim, Karlovy Vary



na letišti pouze občerstvení, jinak Krásné
Údolí, Útvina



bus Plzeň-Karlovy Vary, zastávka Útvina,
Krásné Údolí



Aeroklub Toužim, z.s.

364 01 Toužim, ☎ +420 353 312 447,
☎ +420 722 628 006, aktouzim@volny.cz

Poskytování informací známému provozu

☎ +420 722 628 006

Jiří Procházka - vedoucí letového provozu

☎ +420 603 790 470

Petr Jiránek ☎ +420 602 213 207, EN

Celní a pasové odbavení: NIL



Řízení letového provozu
České republiky