

LKMK Moravská Třebová


§ Veřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den, výsadková činnost



Třebová RADIO
130,540

ARP: 49° 47' 54" N, 16° 41' 16" E
4,7 km NNE Moravská Třebová
ELEV: 1322 ft / 403 m
Okruh: 2300 ft / 700 m AMSL

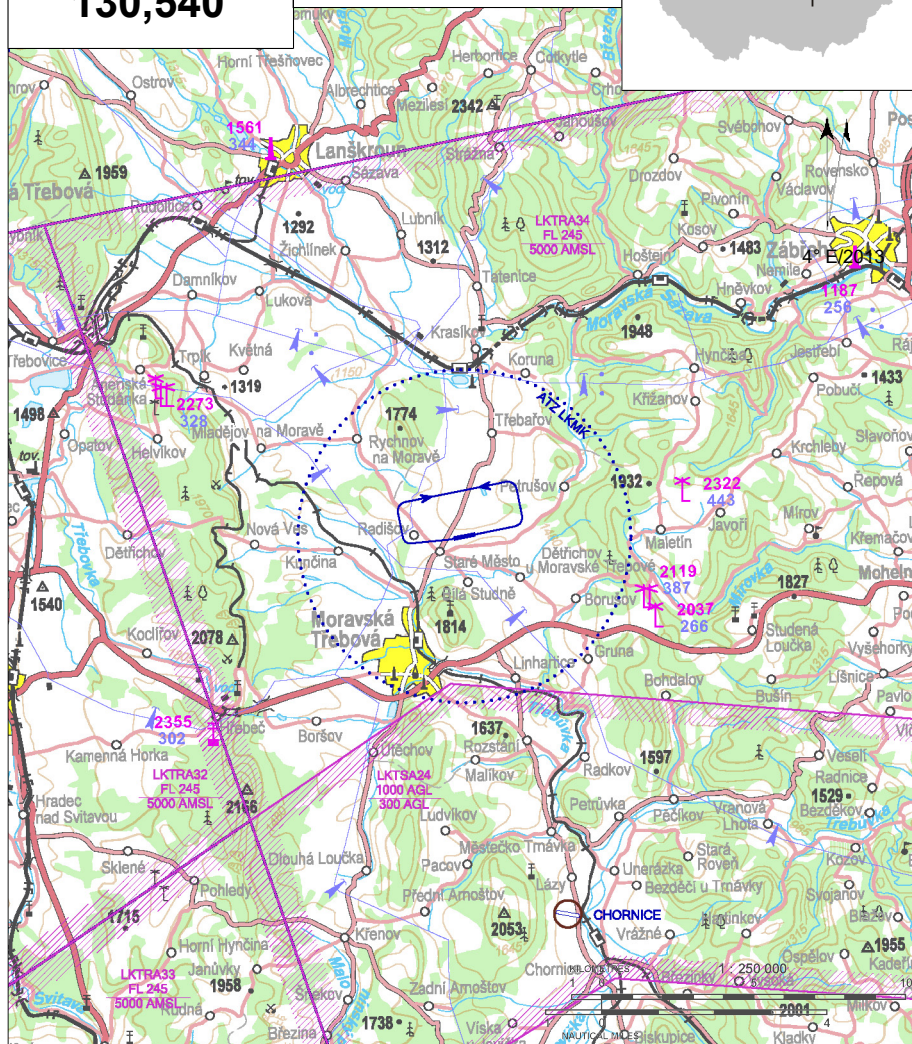

Po vzletu z RWY 26 vybočit vpravo mimo zástavbu obce.


Přilety z jižních směrů provádět mimo zástavbu obce dle pokynů Poskytování informací známému provozu nebo do prostorů 1. nebo 4. zatáčky daných RWY.

LKMK Moravská Třebová



Třebová RADIO
130,540

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
08L	078°	714 x 23	5700 kg / 0.7 MPa	714	744	714	714
26R	258°	714 x 23	5700 kg / 0.7 MPa	714	774	714	714
08R	078°	720 x 60	5700 kg / 0.7 MPa	720	750	720	720
26L	258°	720 x 60	5700 kg / 0.7 MPa	720	780	720	720

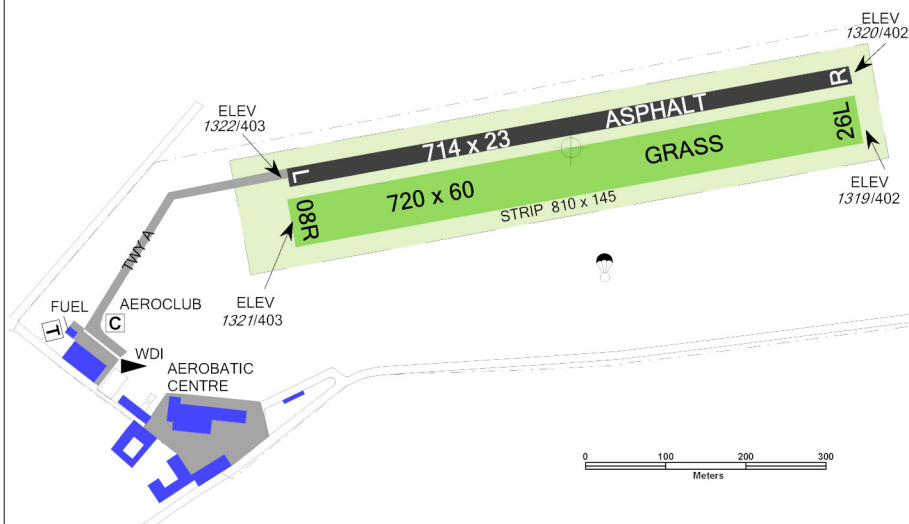

15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0700 - 1500
jinak HO nebo O/R



Samoobslužná na karty TWIN TRANS,
AVGAS 100LL, NATURAL 95, bez karty v
provozní době, jinak HO nebo O/R



TOTAL AERO 100, 100D, M100, DM
15W50



O/R, omezeně



O/R, servisní centrum AEROENGINE



25 osob na letišti, jinak hotely v Moravské
Třebové
nutná rezervace



Aerobistro, provoz denně
☎ +420 461 312 347



bus, taxi



Aeroklub Moravská Třebová z.s.

letišťe, 569 32 Staré Město, ☎ +420 461 311 328,
lkmk@lkmk.com

Ing. Pavel Řeřicha - předseda aeroklubu

☎ +420 461 311 328, ☎ +420 777 188 413

Jan Vopat - vedoucí letového provozu

☎ +420 608 516 285, vip@lkmk.com

Aeroengine a.s. ☎ +420 461 312 310,

☎ +420 461 312 536, info@aeroengine.cz

Celní a pasové odbavení: NIL

Komunikace na západní a východní straně letiště při
vzletu a přistání přelétávat v minimální výšce 15 m.

Věnovat zvýšenou pozornost osobám a vozidlům na
těchto komunikacích.



Řízení letového provozu
České republiky