

LKDK Dvůr Králové


§ Veřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den



Dvůr RADIO
119,610

ARP: 50° 24' 51" N, 15° 50' 13" E
2,5 km SE Dvůr Králové
ELEV: 925 ft / 282 m
Okruh: 2000 ft / 610 m AMSL

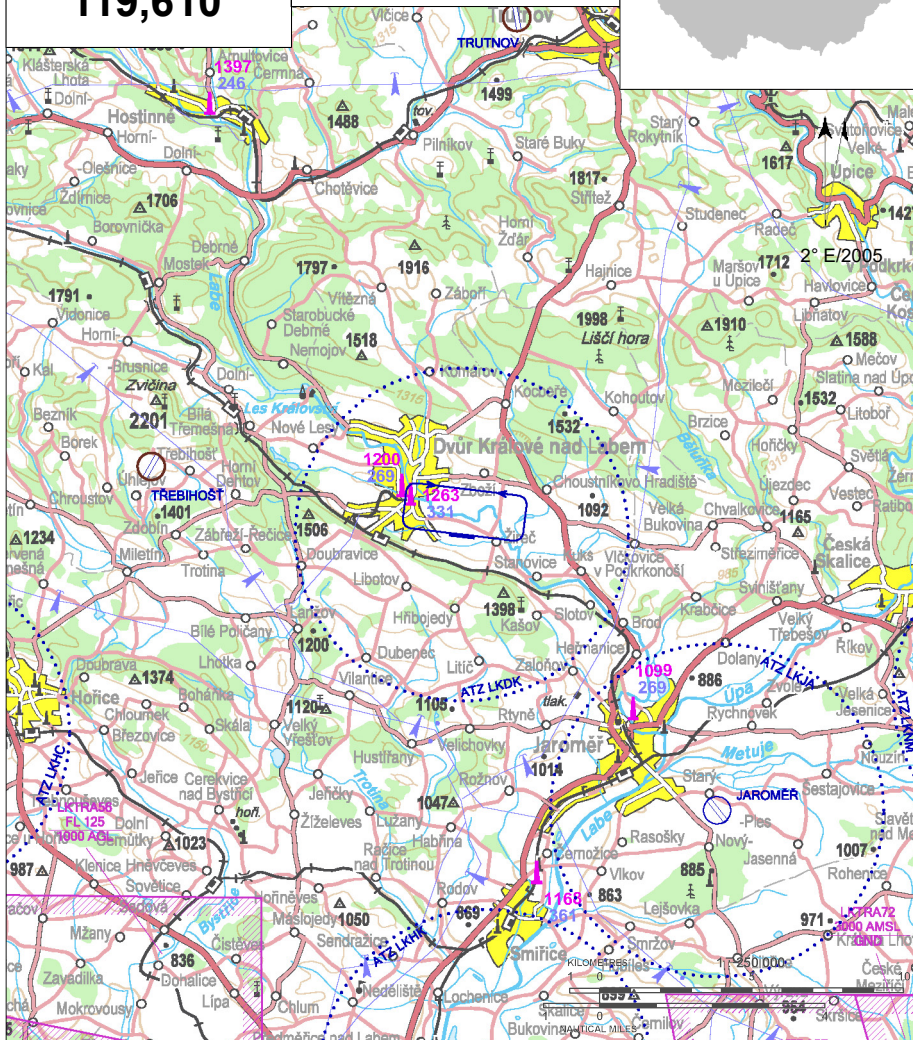

Okruhy provádět na sever.

Postupy pro omezení hluku:


Lety motorových letadel nad okolními obcemi ve výšce pod 2000 ft / 610 m AMSL jsou zakázány.

LKDK Dvůr Králové



Dvůr RADIO
119,610

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
10L	098°	846 x 18	5700 kg / 0.4 MPa	846	876	846	846
28R	278°	846 x 18	5700 kg / 0.4 MPa	846	876	846	846
10R	098°	846 x 82	5700 kg / 0.4 MPa	846	876	846	846
28L	278°	846 x 82	5700 kg / 0.4 MPa	846	876	846	846

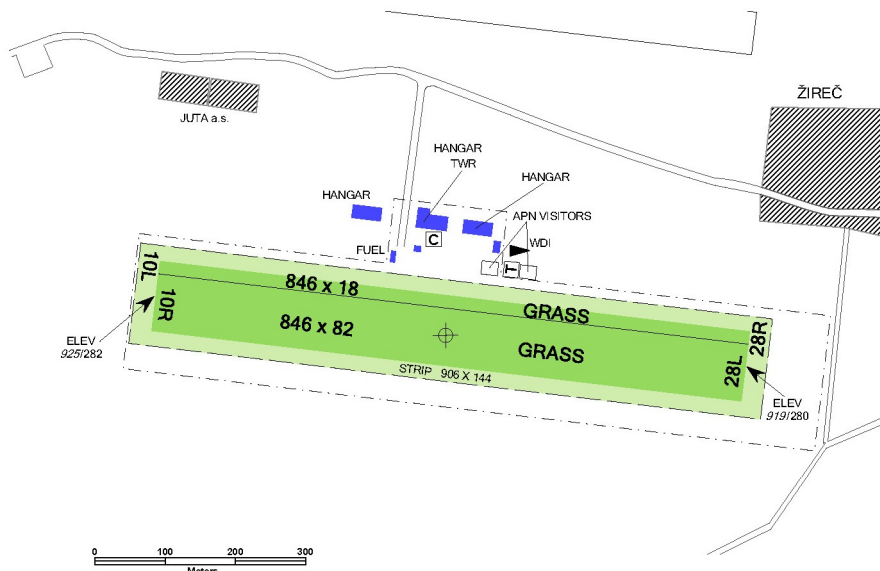

15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0800 - 1500
jinak O/R



NIL



TOTAL AERO D100



O/R, omezeně



O/R, omezeně



O/R, 10 osob



Střefoooodové bistro v areálu letiště u odbavovací plochy. Vnitřní i venkovní posezení. Možnost pořádání soukromých akcí v bistro.
Tel: +420 605 050 095.
Otevírací doba: květen-říjen, středa-čtvrtek 16-20, pátek 16-22, sobota 11-22, neděle 11-20.



Parkoviště u bistra, přístup na cyklostezku podél plochy letiště.



Aeroklub Dvůr Králové nad Labem
letišťe, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
☎ +420 608 756 602 (pouze v provozní době stanoviště Poskytování informací známému provozu) , letiste@akdk.cz

Jan Tomášek (vedoucí letového provozu)

☎ +420 604 432 712

Josef Mokry ☎ +420 724 357 416

Celní a pasové odbavení: NIL



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika