

# LKHV Hořovice


§ Neveřejné vnitrostátní letiště

✈ VFR den, výsadková činnost



**Hořovice RADIO**  
**135,580**

**ARP:** 49° 50' 53" N, 13° 53' 38" E  
1,5 km od středu města  
Hořovice, GEO 360°  
**ELEV:** 1214 ft / 370 m  
**Okruh:** 2200 ft / 670 m AMSL

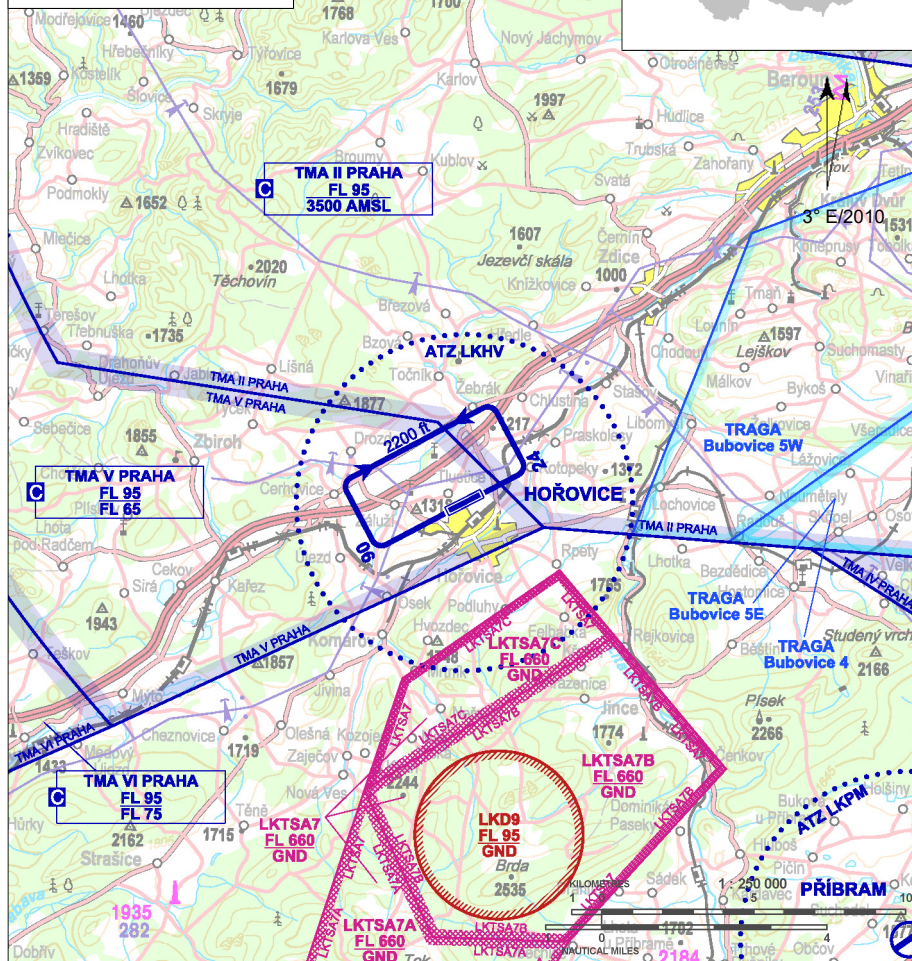

S výjimkou, kdy je to nezbytné pro zachování bezpečnosti letu, jsou piloti žádáni, aby důsledně dodržovali tvar letištního okruhu a nepřelétávali přilehlé obce (Žáluží, Tlustice, Kotopeky, Chlustina, Hořovice).


ATZ LKHV je v jižní části ohraničena prostorem LKTS7C. Velitelé letadel jsou povinni si zjistit informaci o aktivaci tohoto prostoru.

# LKHV Hořovice



**Hořovice RADIO**  
**135,580**

| RWY | Magnetický směr | Rozměry RWY | Únosnost       | TORA | TODA | ASDA | LDA  |
|-----|-----------------|-------------|----------------|------|------|------|------|
| 06  | 063°            | 1170 x 30   | PCN 25/R/B/Y/U | 1170 | 1230 | 1170 | 1170 |
| 24  | 243°            | 1170 x 30   | PCN 25/R/B/Y/U | 1170 | 1230 | 1170 | 1170 |

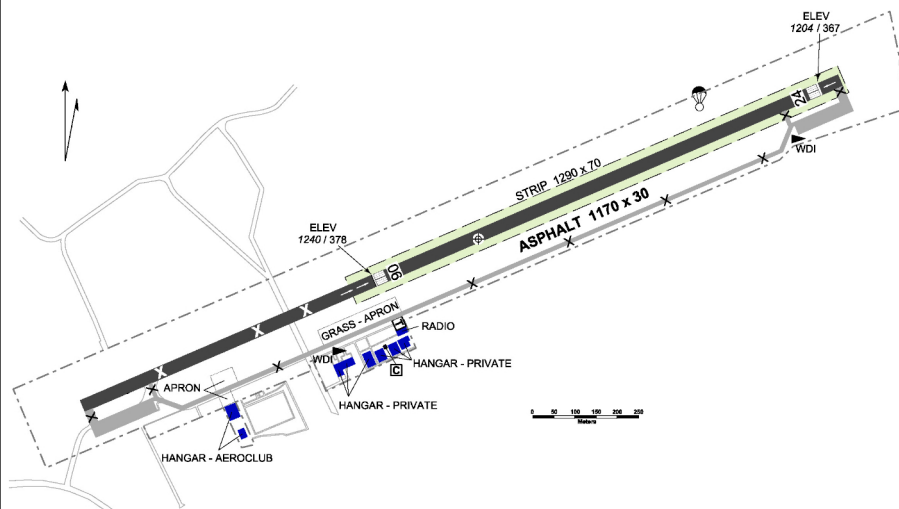**Aviatický klub Tlustice, z.s.**

Tlustice č.p. 258, 268 01

Hořovice, ☎ +420 606 730 374,

info@aviatickyklubtlustice.cz, info@carto.cz,

www.lkhv.eu

Ing. Jaroslav Kašpar, MBA (Vedoucí letového provozu)

☎ +420 603 238 888

Petr Sedláček (zástupce letového provozu)

☎ +420 720 404 671

Martin Mára (zástupce letového provozu)

☎ +420 724 807 083

Celní a pasové odbavení: NIL

Práh RWY 06 posunut za komunikaci Tlustice - Hořovice. Práh RWY 24 je rovněž posunut.

Při přejezdu komunikace Tlustice - Hořovice dbát zvýšené opatrnosti na projíždějící vozidla.



O/R



BA 95 Natural, letecký benzín - NIL



NIL



O/R, omezeně



NIL



Penzion Ranch Hořovice 2,5 km; na letišti - NIL

restaurace Tlustice, dist 1 km  
na letišti - NIL

nádraží ČD Hořovice, dist 1,2 km

**Řízení letového provozu**  
České republiky